


SOLUX

松霖家居

产品清单

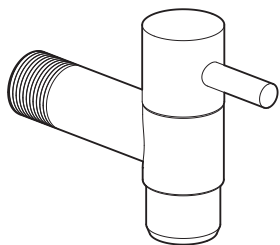

主体组件



生料带




法兰盖

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
图示仅作为安装指引，产品以实物为准。

使用攻略

如图所示，面向产品，逆时针方向为开启方向，随着开启角度增大流量也逐渐增大，把手逆时针旋90°时流量达到最大值，顺时针方向为关闭。

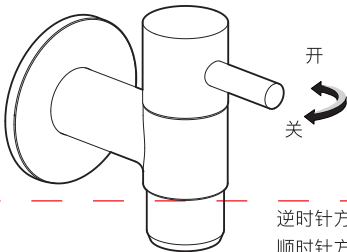

逆时针方向为开启，
顺时针方向为关闭。

清洁护理：


1. 为保持龙头洁净，请定期清洁。
2. 先用清水或温和的液体清洁剂清洗，然后用清水冲洗，再用软棉布抹干。
3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。

安装注意事项


1. 本产品工作压力0.1~0.6兆帕，推荐工作压力0.2MPa~0.5MPa,建议水温：4℃~90℃。
2. 本产品主体组件进水端螺纹规格为G1/2。
3. 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。
4. 如在安装过程中有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6665。

安装攻略

1 放适量水清除墙体，水管内杂质及污物

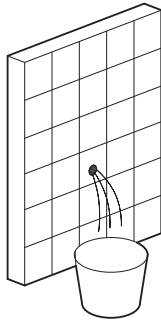


2 将法兰盖套入主体组件，缠绕生料带

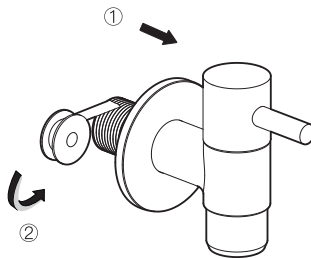

1. 套入法兰盖并使螺纹完全露出。
2. 将生料带逆时针在主体组件进水端螺纹上缠绕，建议缠绕约10-12圈。


3 安装主体组件、试水

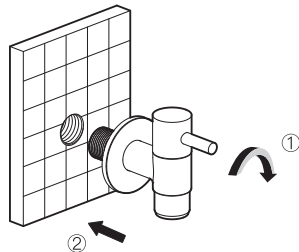

1. 旋入墙上预埋的出水口接头，旋紧并使出水口竖直朝下。
2. 安装后请检查连接处是否连接良好，整体安装是否牢固，并打开阀门放水试用，检查连接处是否漏水，试水确认后，将法兰盖推至贴墙位置。


自助检修

1 出水量小或不出水

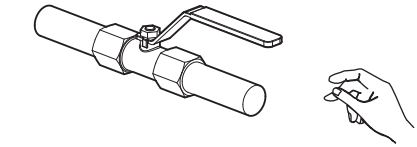

检查水流总控制阀和水源供应情况是否异常。

2 使用一段时间后出水量小或水花不规则

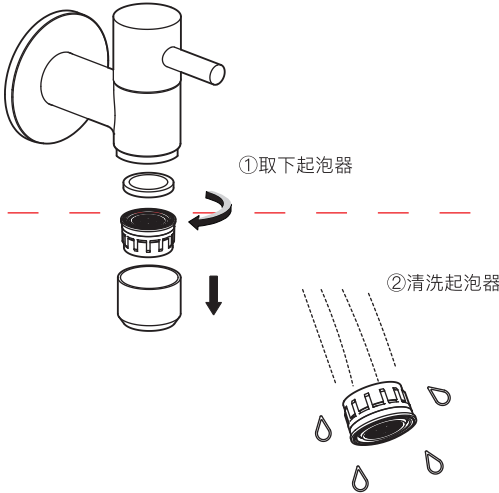

1. 逆时针旋转起泡器外壳，将起泡器从出水口位置取下。
2. 检查并清洗起泡器滤网上的污垢，将起泡器装回并开启龙头试水。

保修提示

您购买的产品型号是：详见包装上标签
自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（确保商品未安装、配件齐全、包装完好），可享 7 日内无理由退换货，任何产品质量问题 15 日内免费换货。
因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。

龙头主体和阀芯功能保修期 5 年；产品外观（表面处理）及其余配件保修期 1 年。
以下情况不在保修范畴内：
1. 您的产品已过规定保修期。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵(包含不当存储、不当安装使用等)。
3. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
4. 因您所在环境出现水压不足、水中杂质过多等外界因素所导致的问题。
5. 您无法提供购买订单号。
6. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请您访问联系松霖官方网站：
www.solux.cn
或者拨打松霖客服热线：400-667-666

维修记录

维修时间：_____
故障现象：_____
维修人员：_____
保修是否：_____

维修时间：_____
故障现象：_____
维修人员：_____
保修是否：_____


维修时间：_____
故障现象：_____
维修人员：_____
保修是否：_____




厦门松霖家居有限公司
地址：厦门市海沧区坪埕北路3号
客服热线：400-667-6665
solux.cn

说明书折叠方式

1、竖向

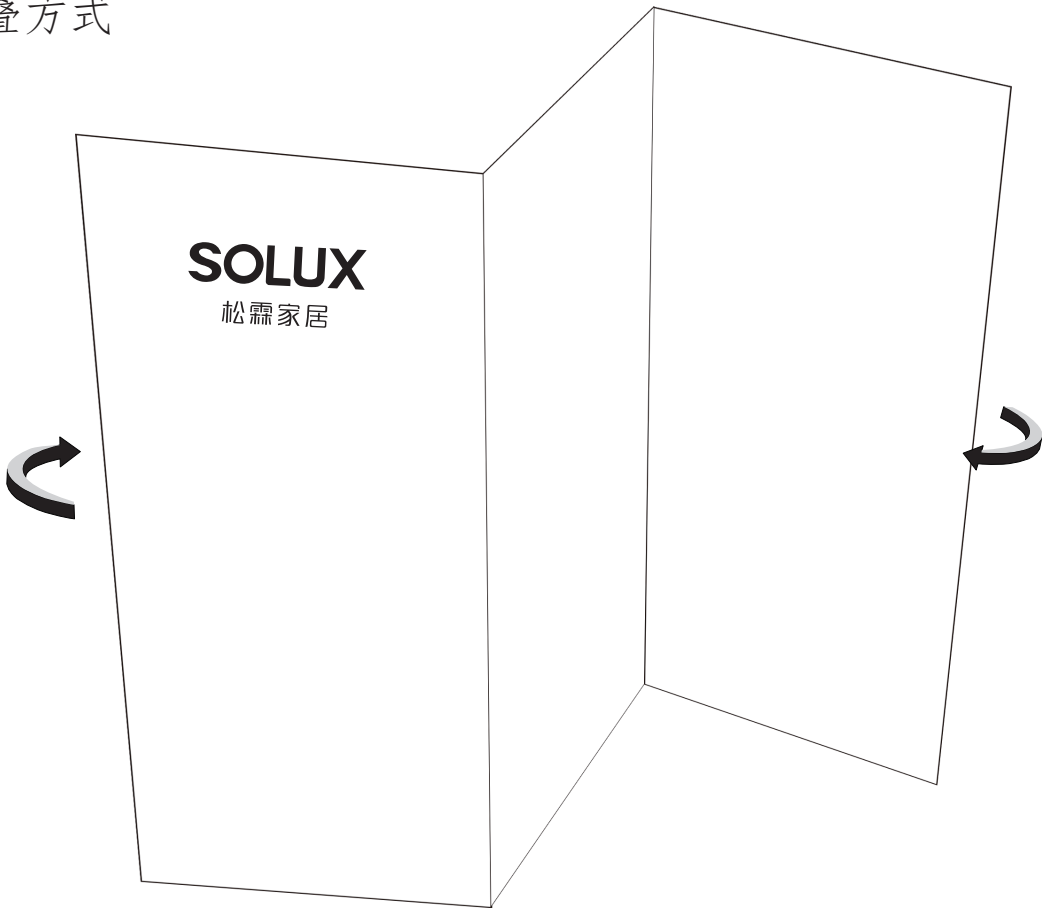

2、横向

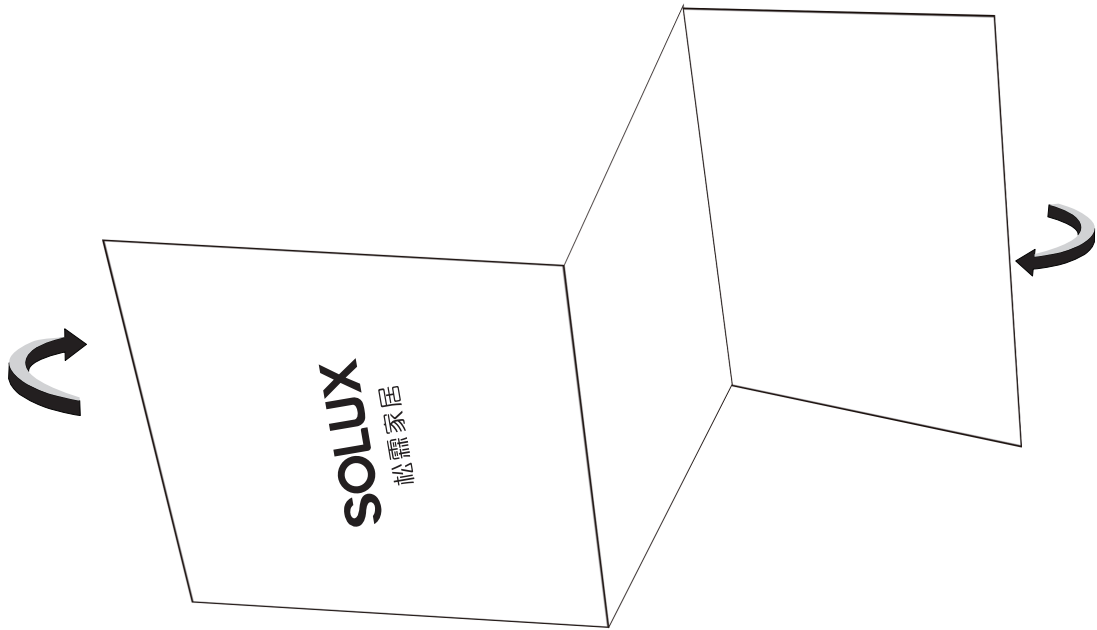

3、成型后正面



4、成型后背面

