


正面

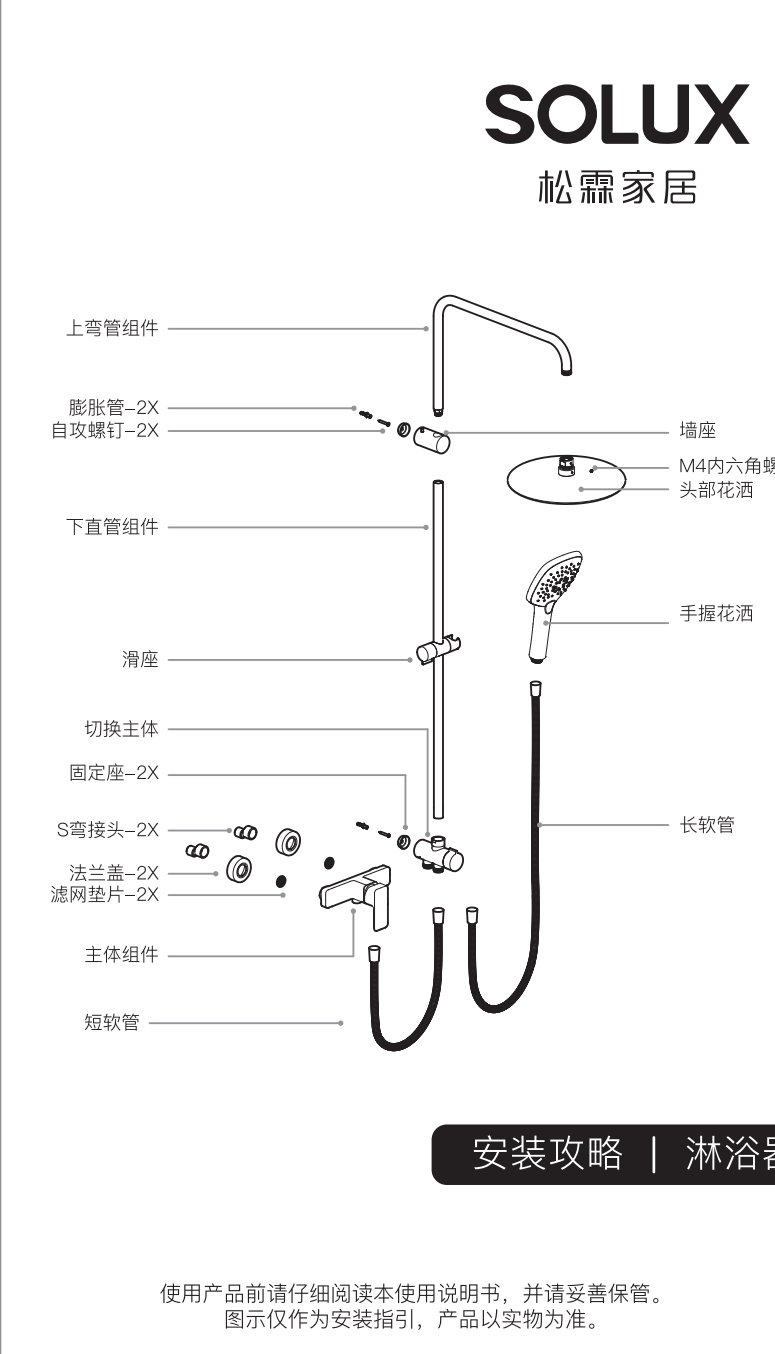

SOLUX
松霖家居

上水管组件
膨胀管-2X
自攻螺钉-2X
下水管组件
淋浴器
固定座-2X
S弯接头-2X
法兰盖-2X
溢流垫片-2X
主体组件
短软管


插座
M4内六角螺钉
头部花洒
手握花洒
长软管

安装攻略 | 淋浴器


使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保养。
图示仪作为安装指引, 产品以实物为准。

安装准备

自备安装工具

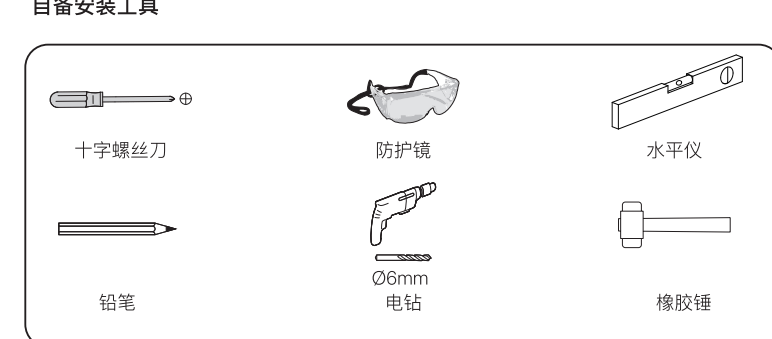

SOLUX配备安装工具

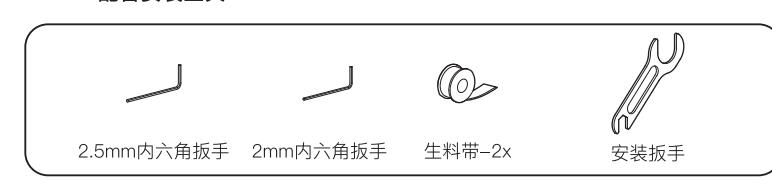


安装注意事项

1. 本产品已通过出厂检测及调试, 非专业人士请勿自行拆卸。
2. 本产品的适用工作压力 0.1 ~ 0.6MPa; 最高工作压力 0.2 ~ 0.5MPa; 冷水温度 4 ~ 28°C, 热水温度不超过 65°C; 最高热水温度 55 ~ 65°C。
3. 在墙上钻任何孔时, 请确保在准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电线。
4. 安装前, 请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污迹, 以免影响出水功能。
5. 当您在钻孔、安装时, 请注意安全。
6. 在安装过程中如有疑问, 请拨打松霖客服热线: 400-667-6665。

安装攻略


01 安装S弯接头

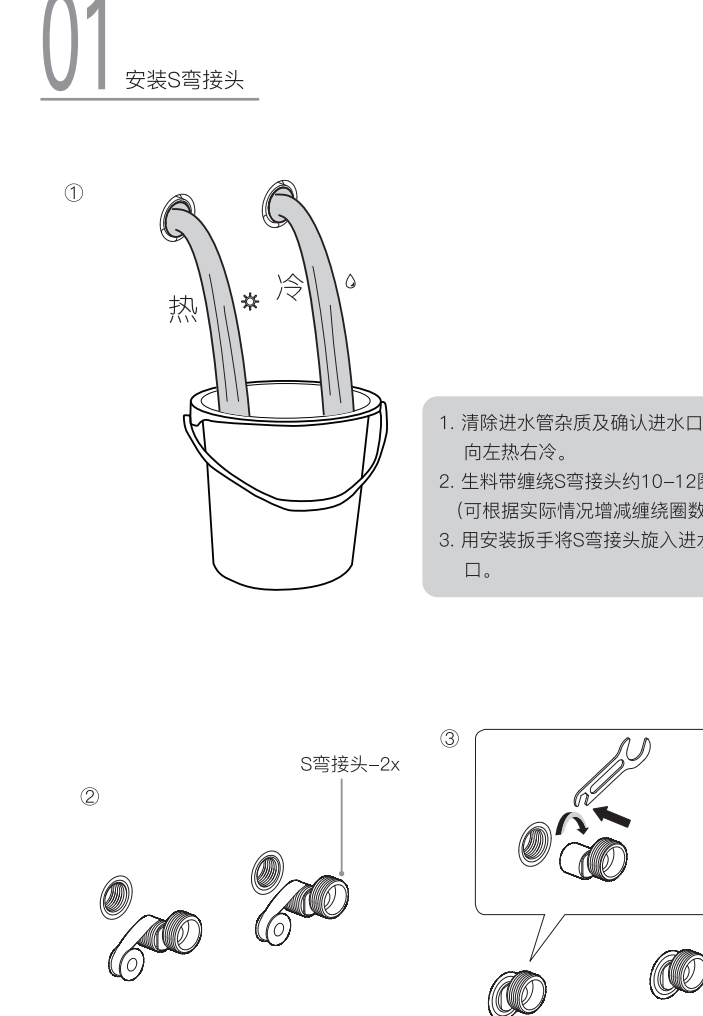

1. 清除进水管杂质及确认进水口方向左热右冷。
2. 生料带缠绕S弯接头约10-12圈(可根据实际情况增减缠绕圈数)。
3. 用安装扳手将S弯接头放入进水口。

S弯接头-2x


02 调整S弯接头

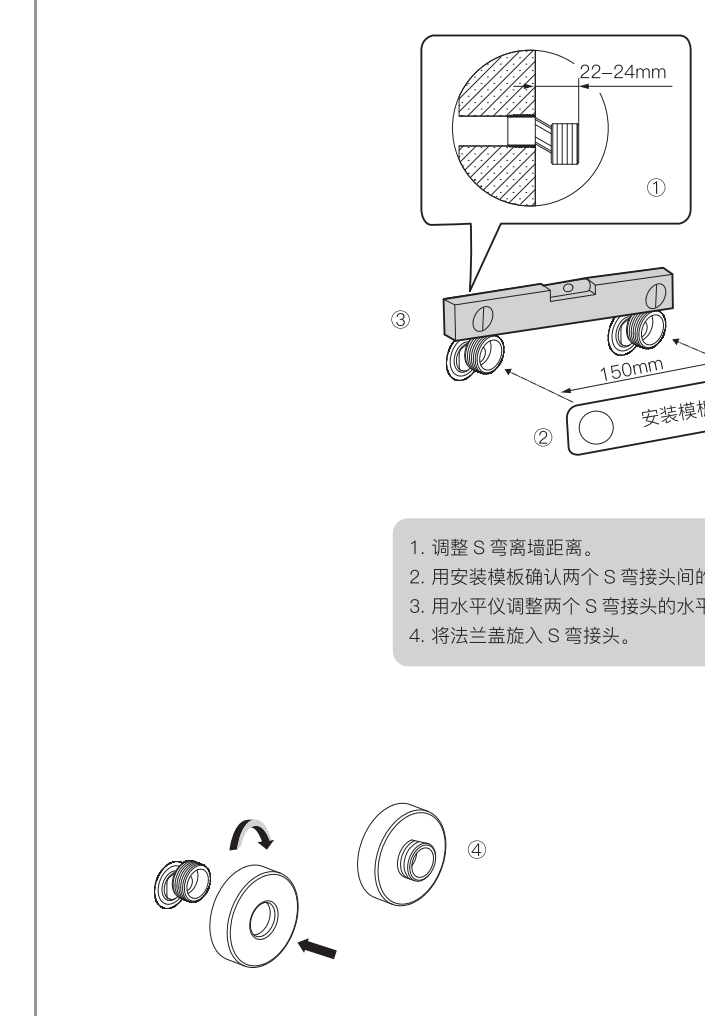

1. 调整S弯接头距离。
2. 用安装模板确认两个S弯接头间的距离。
3. 用水平仪调整两个S弯接头的水平。
4. 将法兰盖放入S弯接头。


安装模板

03 安装主体组件

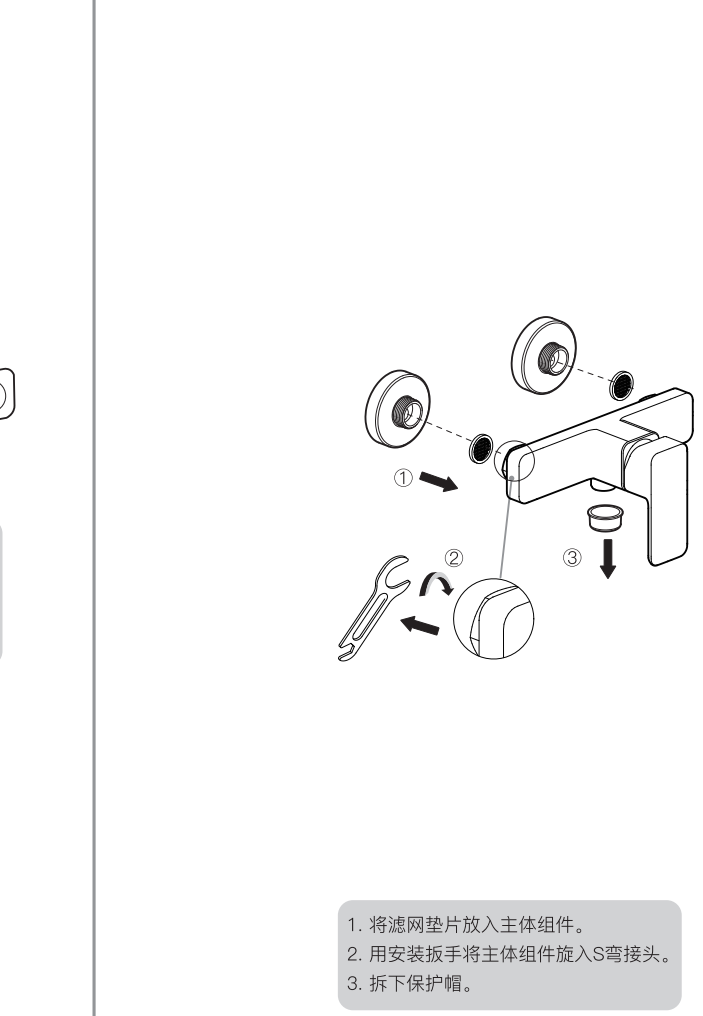


1. 将溢流垫片放入主体组件。
2. 用安装扳手将主体组件放入S弯接头。
3. 卸下保护膜。

04 钻安装孔




1. 根据实际吊顶高度及浴室环境确定切换主体高度位置(淋浴杆组件整体高度约1140mm)。
2. 用电钻钻安装孔。

05 安装固定座

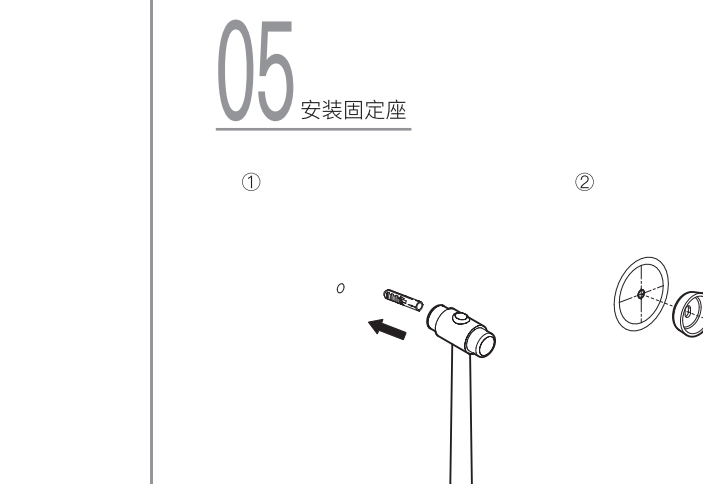

1. 将膨胀管嵌入安装孔内, 并与墙面平齐。
2. 将自攻螺钉穿过固定座, 然后用十字螺丝刀将自攻螺钉放入膨胀管固定。

06 安装切换主体

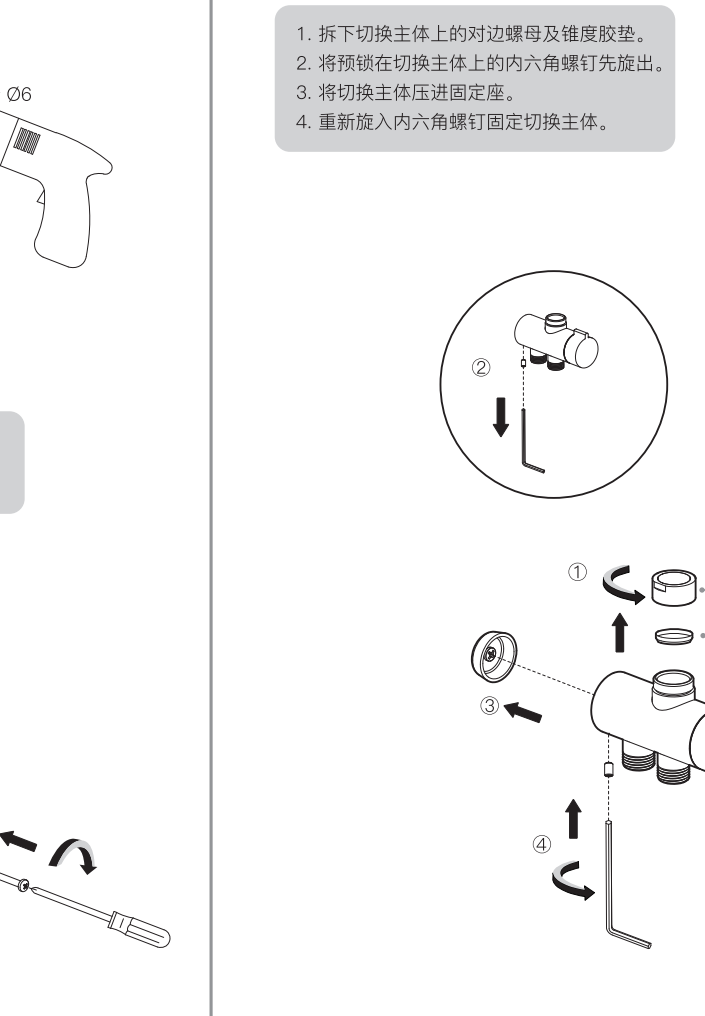


1. 拆下切换主体上的对边螺母及橡胶垫。
2. 将橡胶垫在切换主体上的内六角螺钉处取出。
3. 将切换主体压入固定座。
4. 重新旋入内六角螺钉固定切换主体。

对边螺母
橡胶垫

反面


07 连接淋浴杆组件

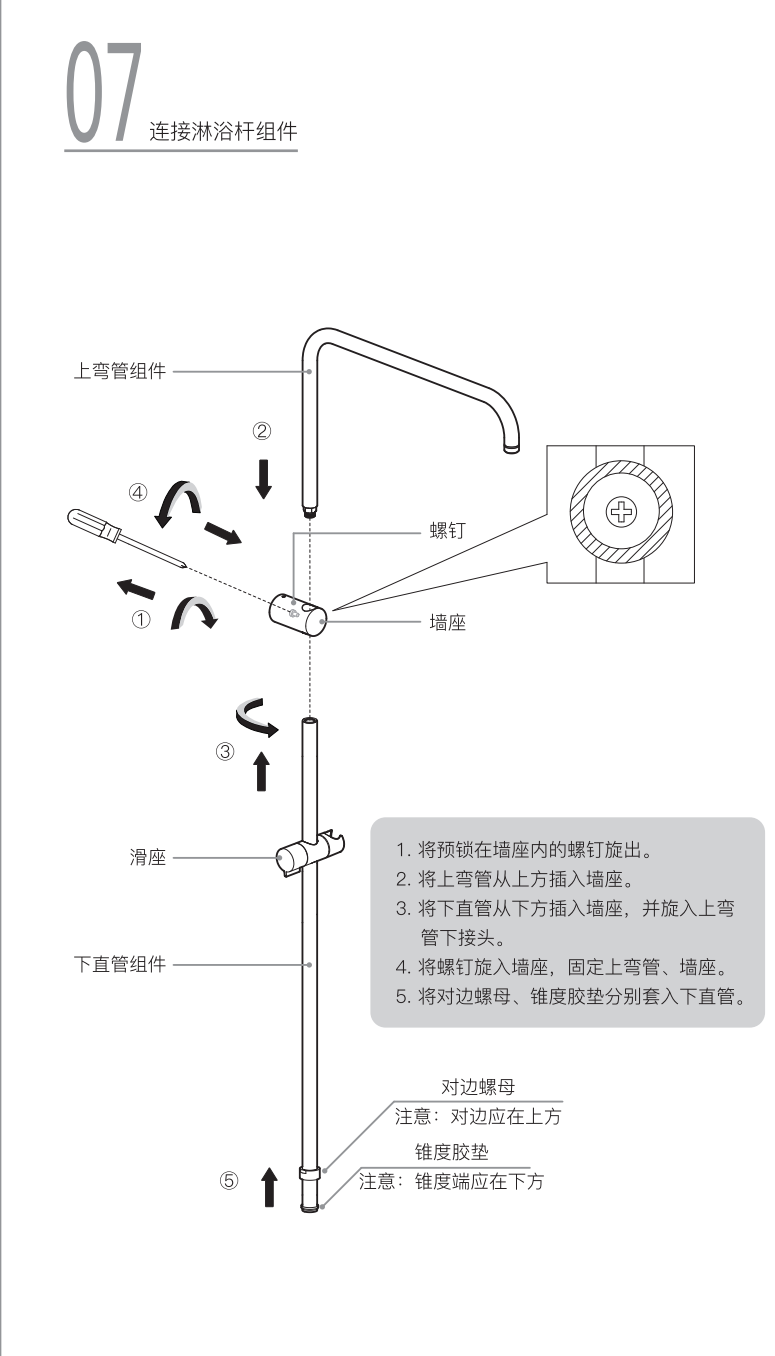

1. 将预装在插座内的螺钉旋出。
2. 将上水管从上方插入插座。
3. 将下水管从下方插入插座, 并放入上水管下接头。
4. 将螺钉旋入插座, 固定上水管、插座。
5. 将对边螺母、橡胶垫分别套入下水管。


对边螺母
注意: 对边应在上方
橡胶垫
注意: 橡胶应在下方

08 标记插座位置

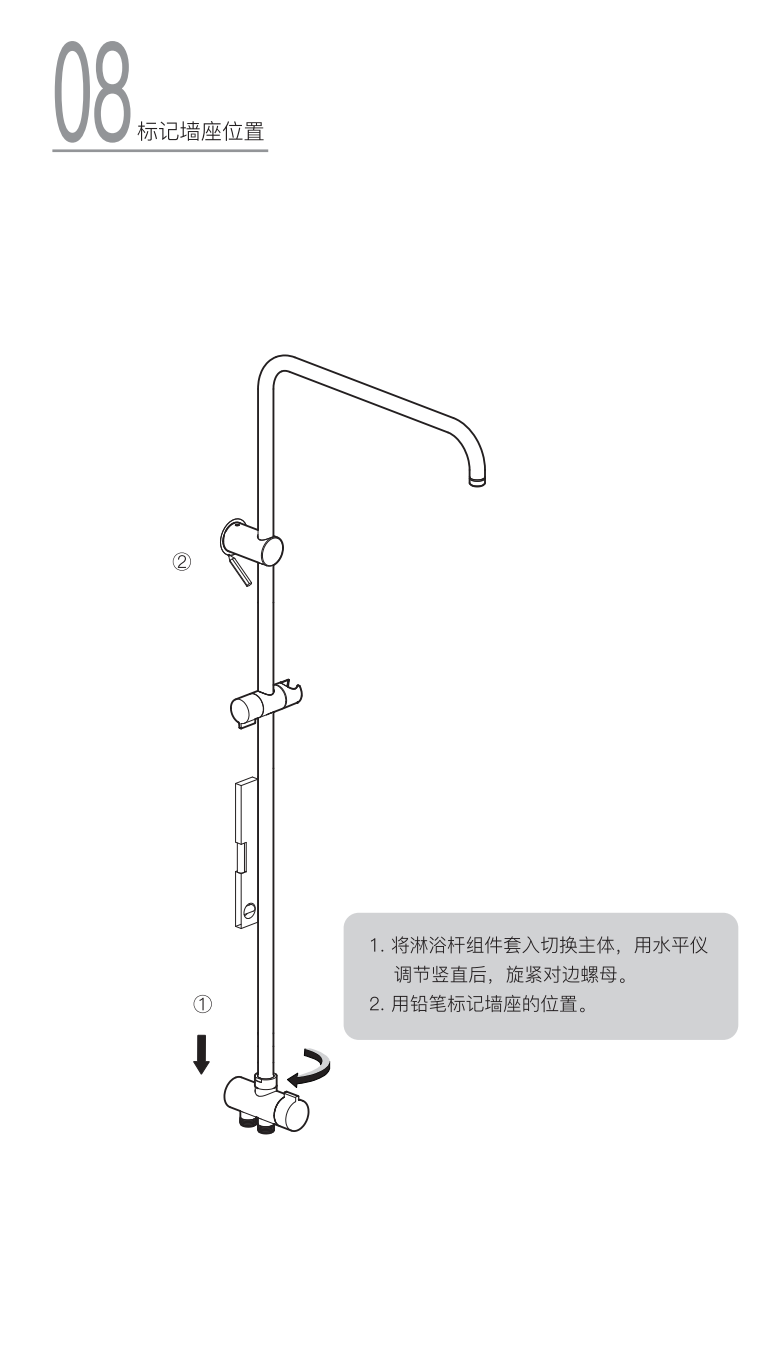


1. 将淋浴杆组件套入切换主体, 用水平仪调节垂直后, 记录对边螺母。
2. 用铅笔标记插座的位置。

09 钻安装孔




1. 复核对边螺母, 取出淋浴杆组件后, 用布或者塑料袋子套住主体组件及切换主体。
2. 标记固定座安装位置(居中)。
3. 取下固定座, 用Φ6电钻在墙上钻出深度为35mm的安装孔。

010 安装固定座

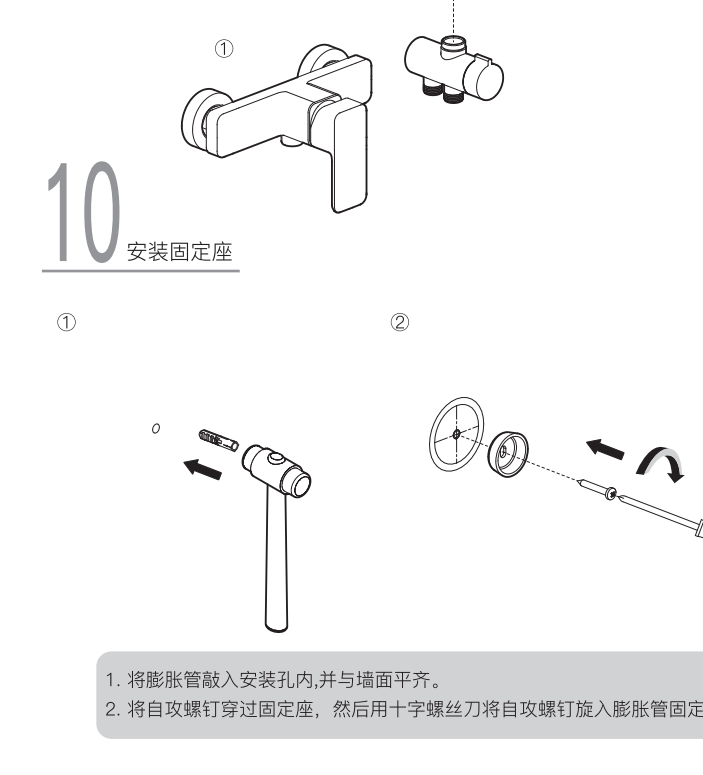


1. 将膨胀管嵌入安装孔内, 并与墙面平齐。
2. 将自攻螺钉穿过固定座, 然后用十字螺丝刀将自攻螺钉旋入膨胀管固定。

11 安装淋浴杆组件

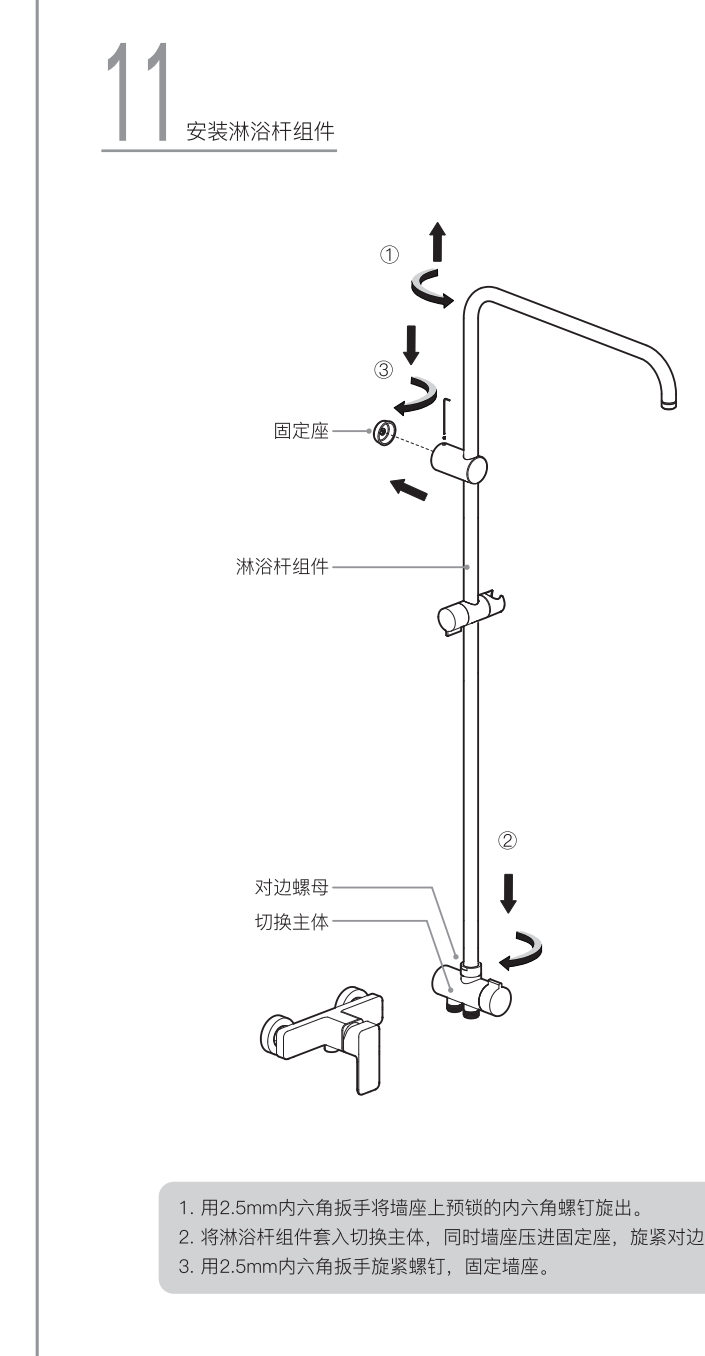


1. 用2.5mm内六角扳手将插座上预锁的内六角螺钉旋出。
2. 将淋浴杆组件套入切换主体, 同时橡胶垫压进固定座, 旋紧对边螺母。
3. 用2.5mm内六角扳手旋紧螺钉, 固定墙面。

12 安装头部花洒、手握花洒、长软管及短软管

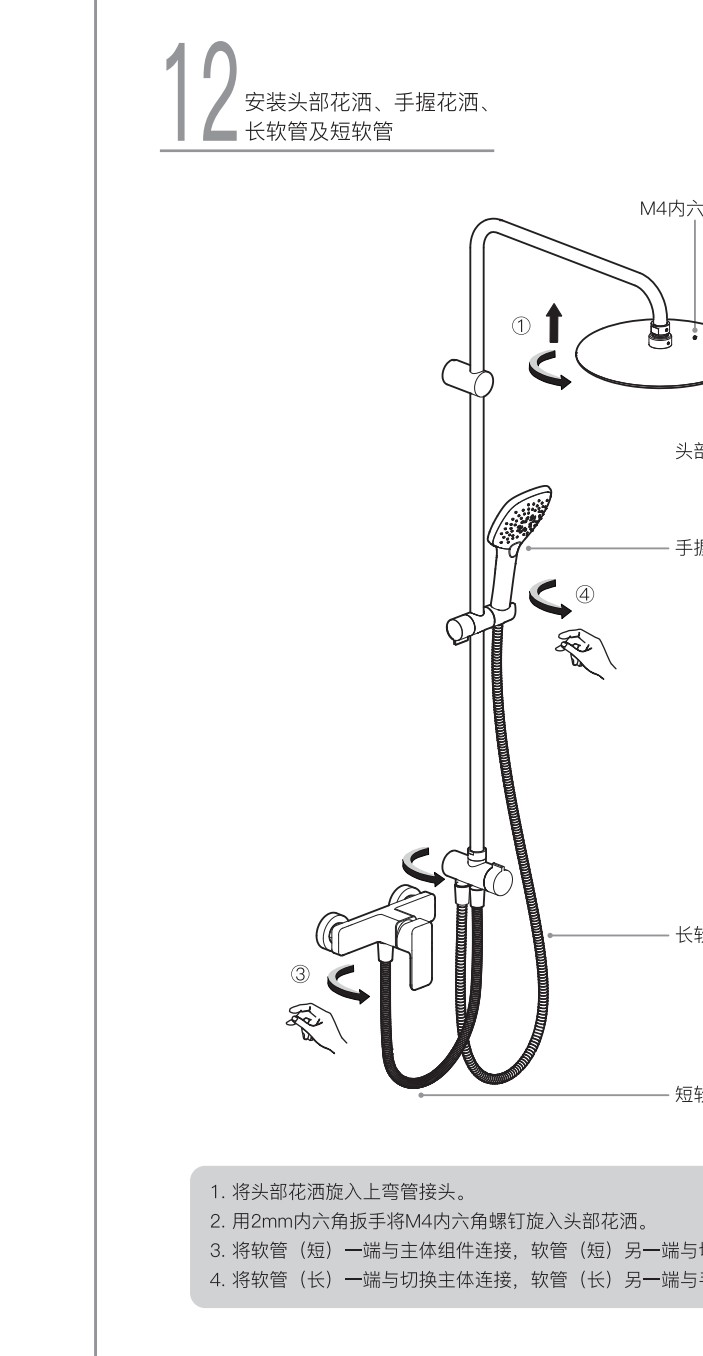

1. 将头部花洒套入上水管接头。
2. 用2mm内六角扳手将M4的内六角螺钉旋入头部花洒。
3. 将软管(短)一端与主体组件连接, 软管(短)另一端与切换主体连接。
4. 将软管(长)一端与切换主体连接, 软管(长)另一端与手握花洒连接。

13 安装完毕

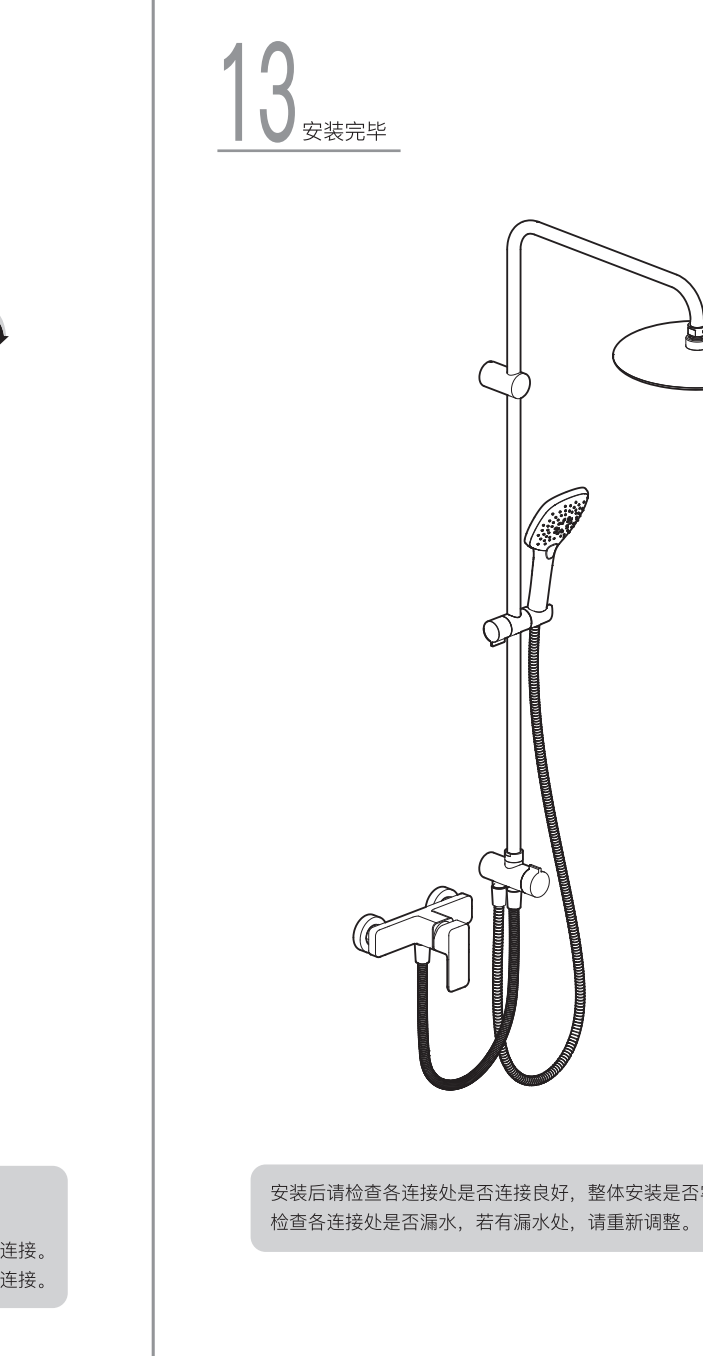

安装后请检查各连接处是否连接良好, 整体安装是否牢固, 可放水试用。
检查各连接处是否漏水, 若有漏水处, 请重新调整。