


**SOLUX**  
松霖家居



安装攻略 | 落地浴缸龙头

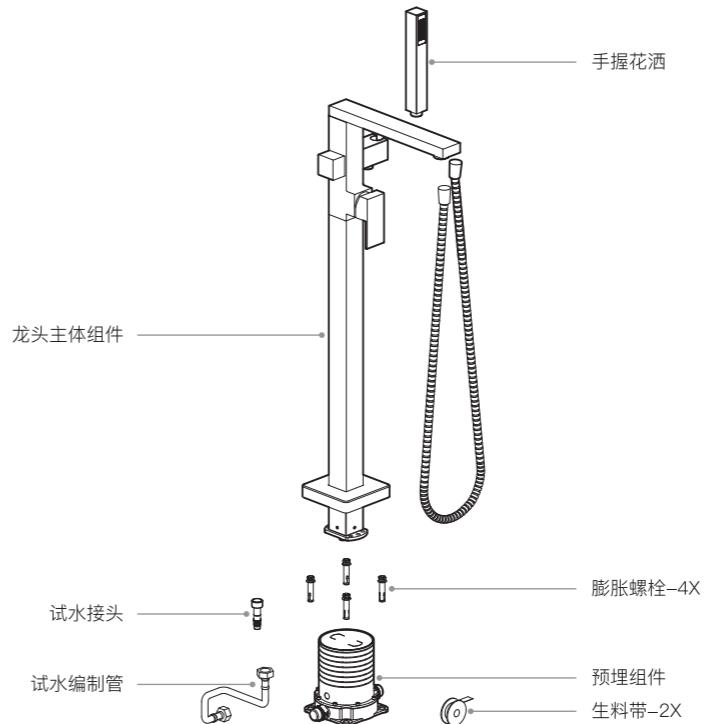

厦门松霖家居有限公司  
地址：厦门市海沧区坪尾北路3号  
客服热线：400-667-6665  
solux.cn

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管  
图示仅作为安装指引，产品以实物为准。

封底

封面

## 安装准备

### 自备安装工具



### SOLUX配备安装工具




### 安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试，非专业人员请勿自行拆卸。
2. 本产品的适用工作压力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa。冷水温度4~29℃，热水温度最高85℃，推荐热水温度55~65℃。
3. 在墙体及地面钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
4. 安装前请务必先清除墙体及地面预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。
5. 当您在钻孔、安装时请注意安全。
6. 在安装过程中如有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-66655。

## 安装 攻略

# 01


## 地面施工

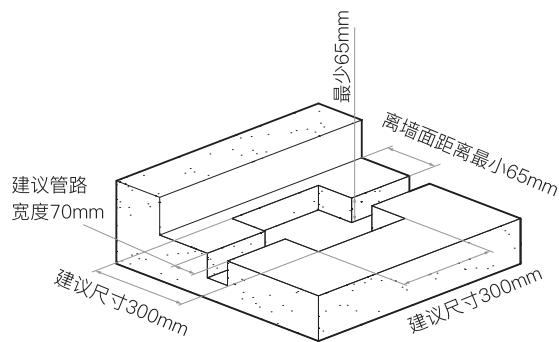

1. 根据原有的管道设施、电路设施及客户的个性需求进行地面施工  
(注：地面施工时请带好防护眼镜)
2. 本产品最少安装深度为65mm，推荐安装深度为65–125mm


# 02 缠绕生料带

1

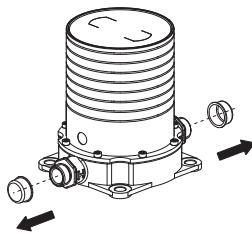

取下冷热进水接头上的螺牙保护罩


2

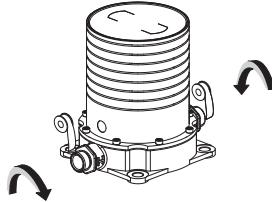

冷热进水接头处分别缠绕  
约10-12圈生料带  
注：请注意缠绕方向


# 03

## 将进水管件与预埋组件连接

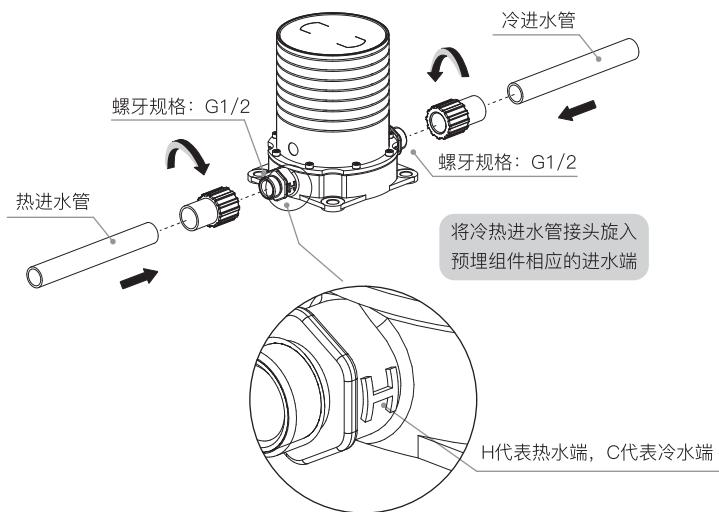


根据预留的冷、热进水口的距离，按实际需要长度裁剪冷、热进水端的管件，并与预埋组件连接好

## 04 定安装孔位

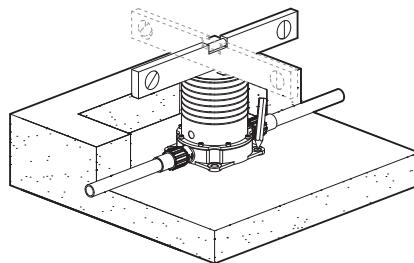

将预埋组件前后左右方向均调至水平位置后  
用铅笔在地面上描绘出预埋组件4个安装孔  
的位置，定好孔位位置后取出预埋组件

## 05 钻安装孔位

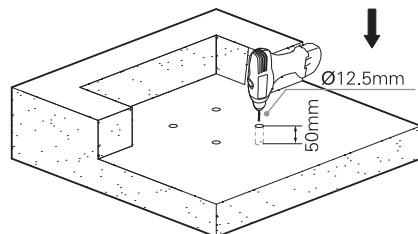


使用电钻及 $\varnothing 12.5\text{mm}$ 的冲击钻头在描绘好安  
装孔位置，钻深度为50mm的4个安装孔  
注意：钻孔时，请确保在您准备钻孔的地方  
没有隐蔽的管道和电缆，并请佩戴防护镜

# 06


## 安装预埋组件

1

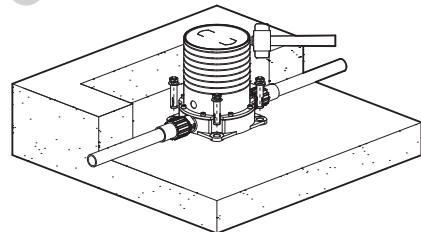

将膨胀螺栓敲入安装孔位



2

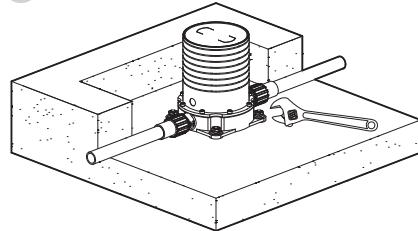

旋紧膨胀螺栓的螺母，确保预埋组件牢固

# 07


## 管路试压

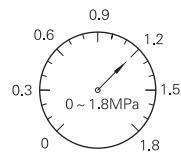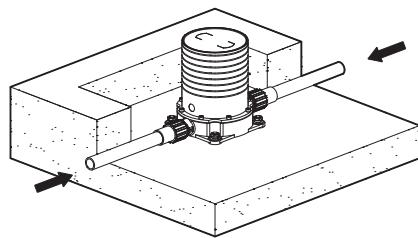


压力表

水管测压利用打压泵分别向冷热水管内施加 $\geq 1.2\text{ MPa}$ 压力，保压时间不低于30分钟，查看压力下降情况，如压力下降 $\leq 0.05\text{ MPa}$ 则为合格


# 08 试水

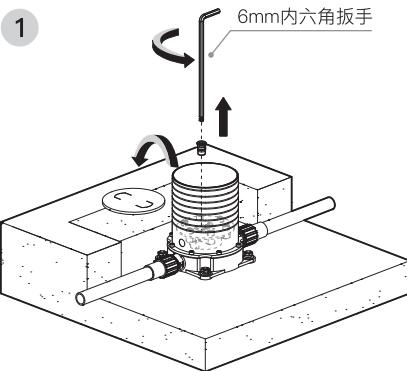


取下盖板，使用6mm内六角扳手，将出水端堵头旋出  
提示：冷热进水端的试水方式相同，请重复试水步骤，  
分别测试冷热水

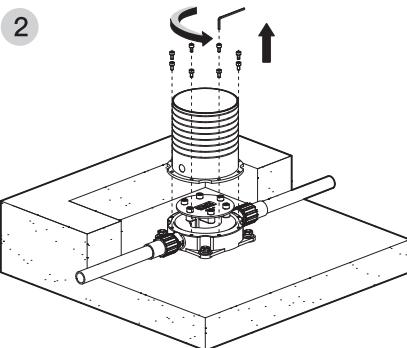


提示：如不易操作，可使用SOLUX配备的3mm内六角  
扳手将保护罩先行取出，如可正常操作，可忽略此步骤

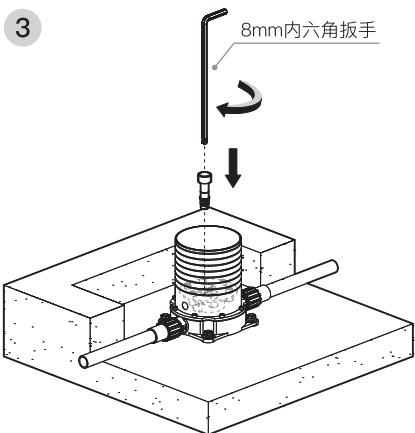


用8mm内六角扳手，将试水接头旋入热水端

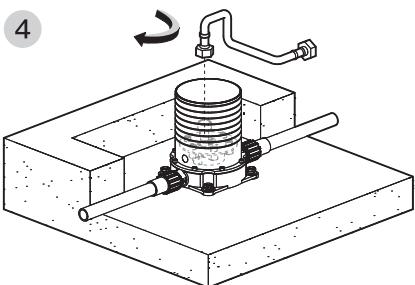


将编织管旋入试水接头，用手旋紧编织管的螺母即可，  
切勿用力扭转编织管管体，以免管体破裂变形

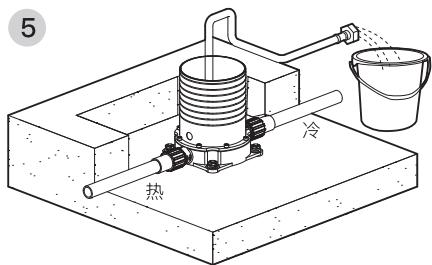


注意：试热水时谨防烫伤  
将水源接入进水管，打开水源控制阀检查各个接口处  
是否存在漏水现象，并确认冷热进水管是否接反

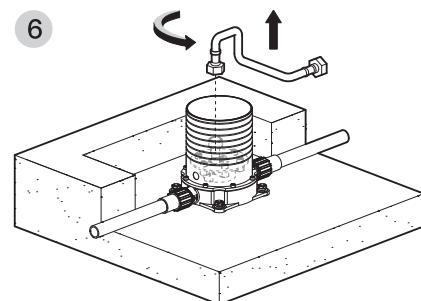

试完水后，将编织管旋出

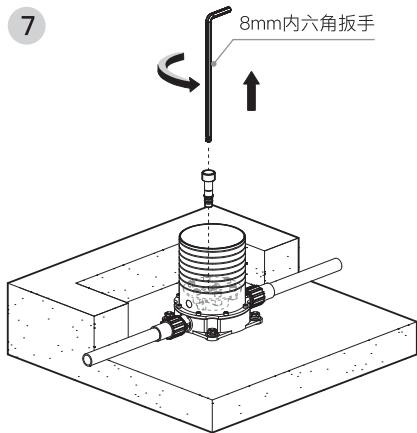

试完水后，将试水接头旋出

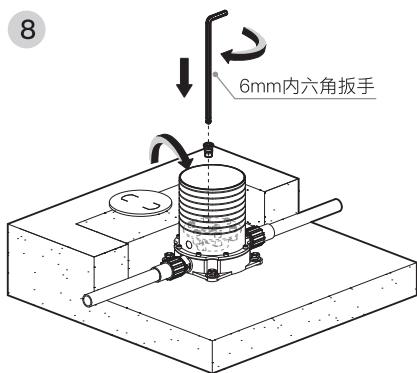


将出水端堵头旋回预埋组件，并在试完冷热水后，将盖板盖回

# 09


## 修补地面

1

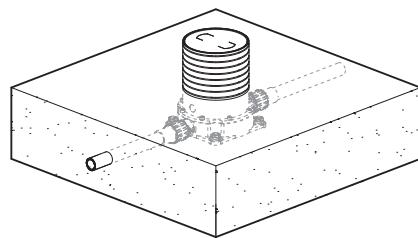

固定好预埋组件后，用水泥将凿开的槽孔补平


2

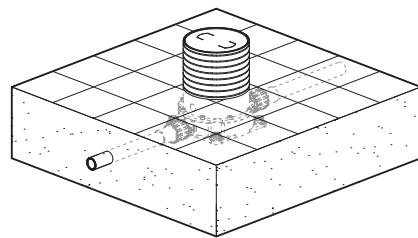

地面上铺上瓷砖

# 10

## 切割保护罩

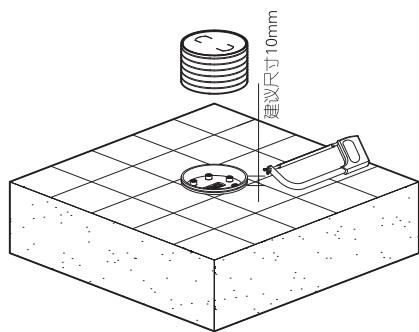

切割保护罩，保护罩应高于地面10mm左右，  
以免清洗地板时，污水流入预埋组件


# 11

## 涂防水胶

提示：如未能及时安装完龙头，请  
盖上盖板，以免杂物进入预埋组件




盖板

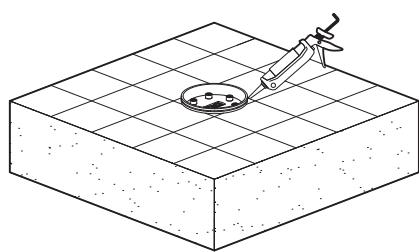


用胶枪沿保护罩周围打上防水胶

# 12

## 安装龙头组件

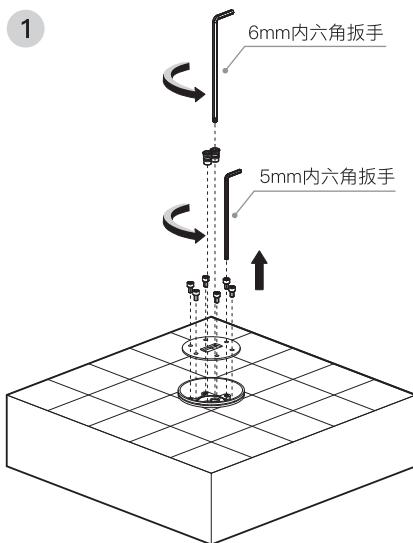


用5mm内六角扳手及6mm内六角扳手，将不锈钢板及出水端堵头旋出

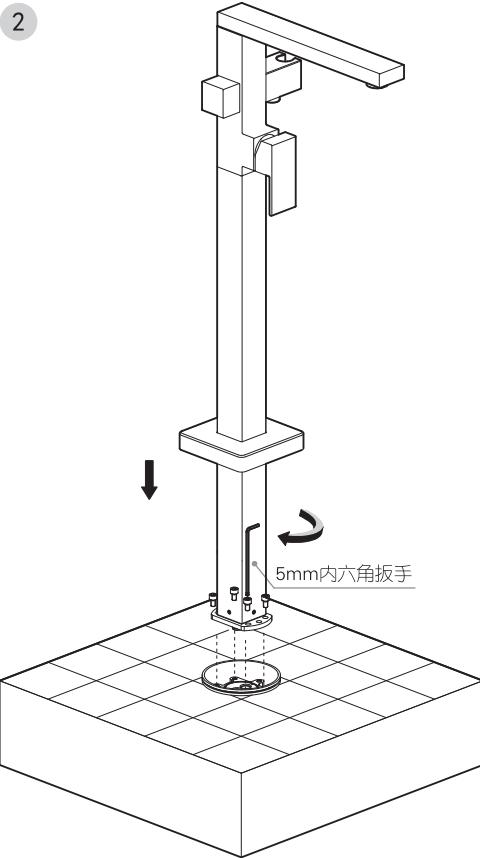


将龙头主体组件的冷热水进水端插入预埋组件对应的出水孔中  
用5mm内六角扳手将龙头主体组件固定螺钉旋紧

# 13

安装软管与花洒

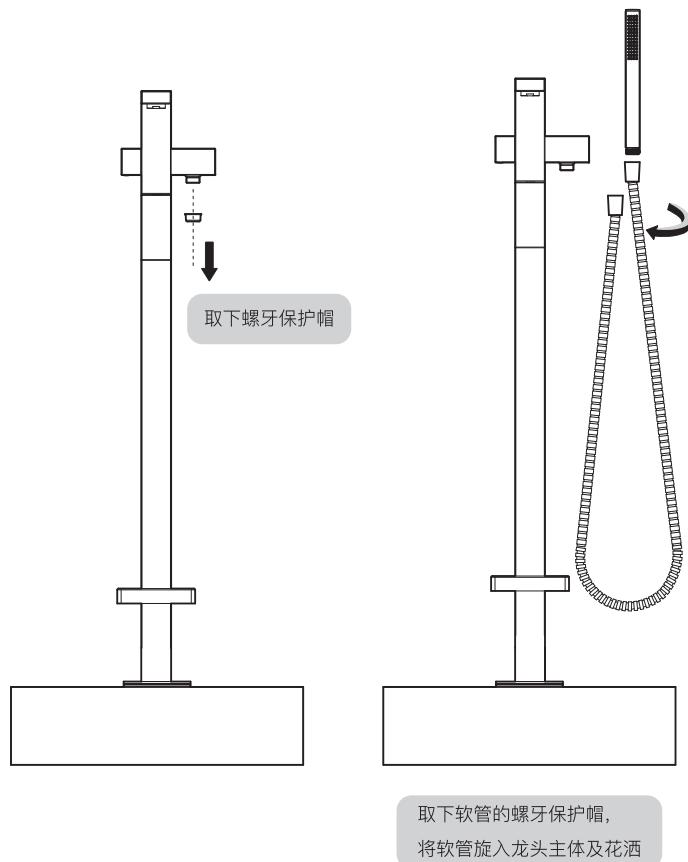


# 14 试水

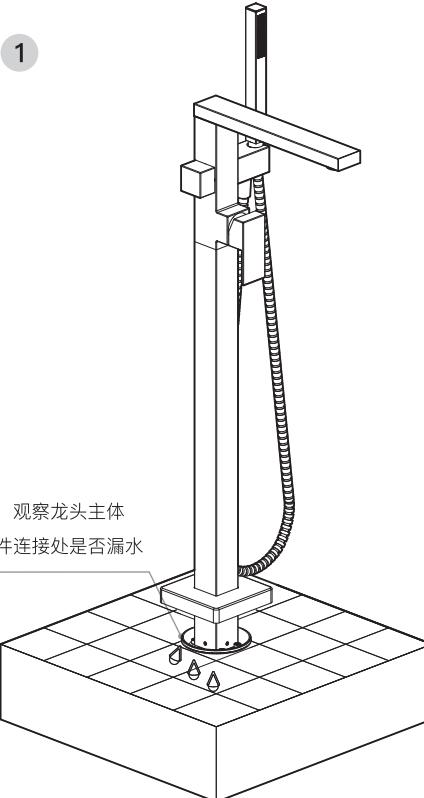


打开供水总阀，观察龙头主体  
组件与预埋组件连接处是否漏水

安装后请检查各连接处是否连接良好，整体安装是否牢固，可放水试用，检查各连接  
处是否漏水。警告：当您使用本产品时，请先开启冷水然后再开启热水，以免烫伤！


2

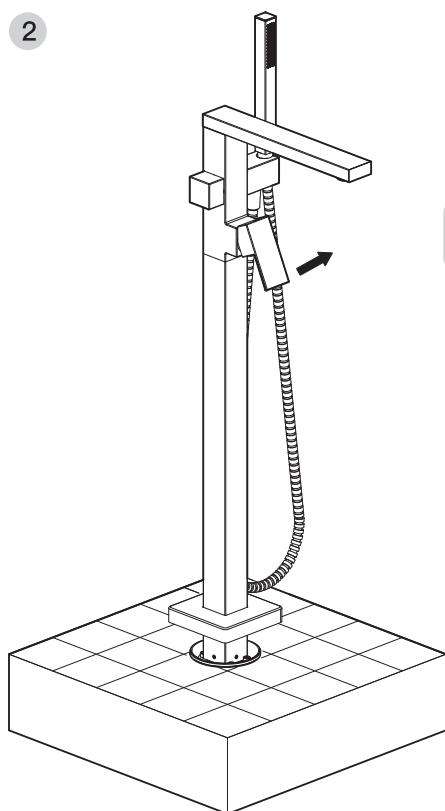

切换把手处于正中间为关闭  
状态，龙头和花洒均不出水

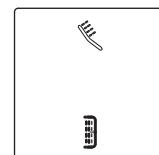


切换把手往后切换，  
为花洒位，花洒出水

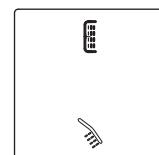

切换把手往前切换，  
为浴缸位，龙头出水

将切换把手切换至浴缸位置，打开主控把手，观察各连接处是否漏水;切换至花洒位  
置，观察花洒及软管连接处是否漏水


3

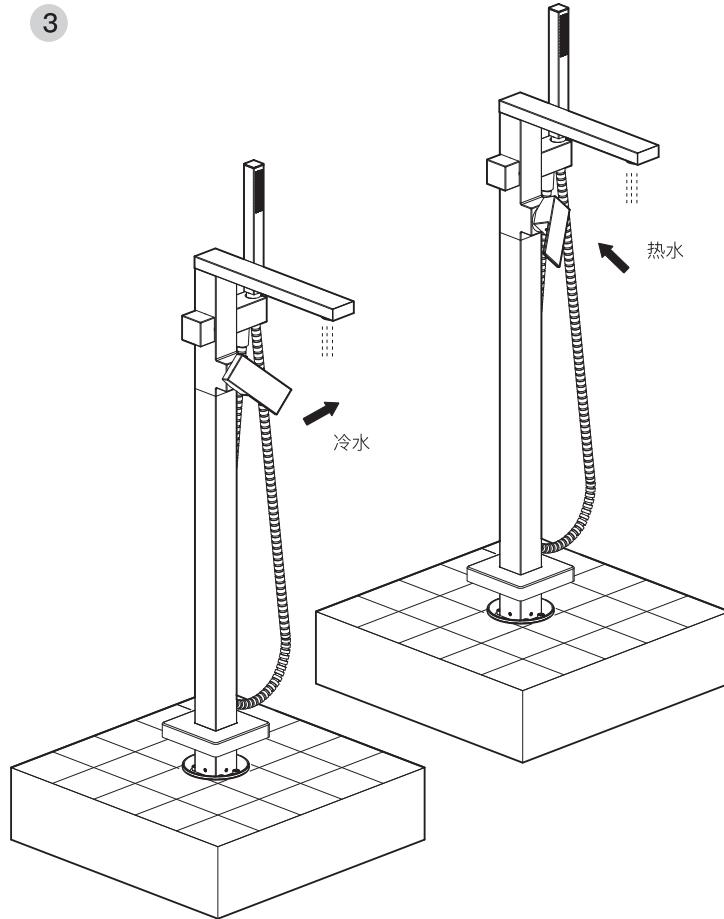

将切换把手切换至浴缸位置，打开主控把手，检查冷热水管是否接反，把手往右应出冷水，把手往左则出热水，注意：试水时请小心热水烫伤

# 15

完成安装

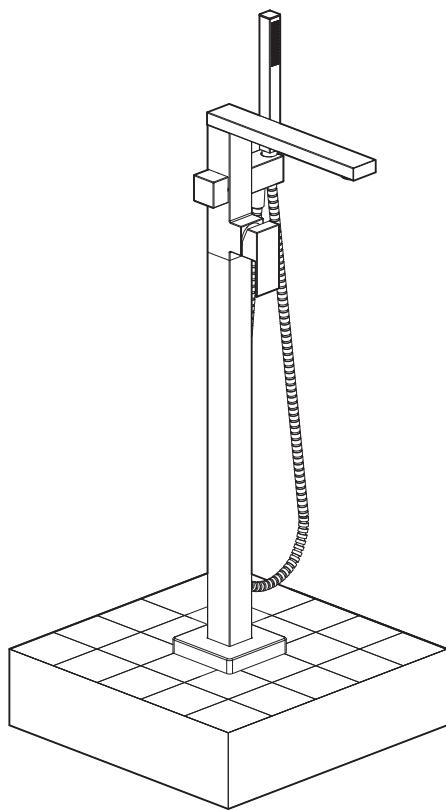

试水完无任何渗漏后，将法兰盖往下使其贴平地面，完成安装