


正面：

松霖墙装小龙头

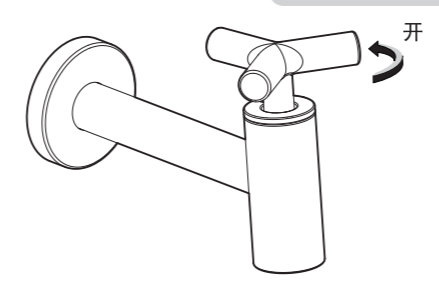
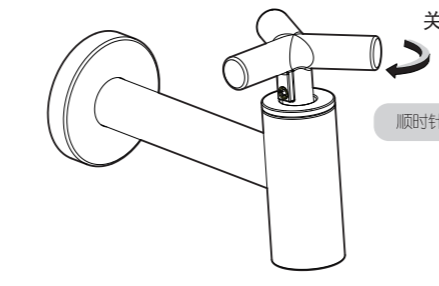


SOLUX

使用服务

使用攻略

逆时针方向为开启方向，随着开启角度增大流量也逐渐增大，把手逆时针旋转90°时流量达到最大值。

顺时针方向为关闭。

清洁护理：

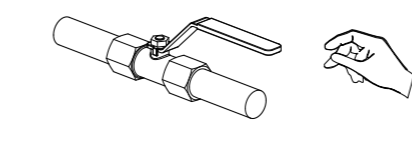
- 为保持龙头洁净，请定期清洁。
- 先用清水或温和的液体清洁剂清洗，然后用清水冲洗，再用软布擦干。
- 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。

自助检修

01

出水量小或不出水

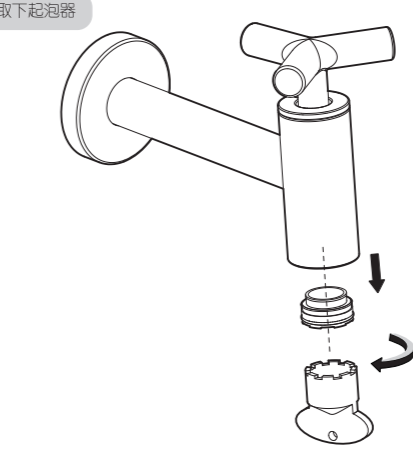
检查供水总阀是否完全打开，检查水源供应情况



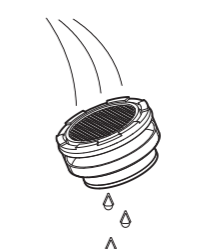
02

使用一段时间后出水量小或水花不规则

A 取下起泡器



B 清洗起泡器

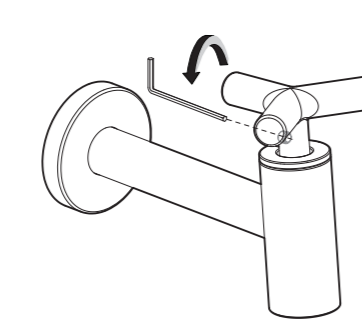


- 用起泡器专用扳手将起泡器从出水口位置取下。
- 检查并清洗起泡器滤网上的污垢。
- 将起泡器装回并拧紧龙头检查确保龙头出水正常。

反面：

03

把手松动



用2.5mm内六角扳手将把手背侧紧固螺母旋紧即可

保修说明

您购买的产型号是：A130
自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（保证配件齐全、包装完好），可享7日内无理由退换货，任何产品质量问题15日内免费换货。
因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询、上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。

龙头主体及阀芯功能保修期6年，产品外观及其余配件保修期1年。
以下情况不在保修范围内：
1. 您的产品已过规定保修期。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
3. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
4. 因您所在环境出现水压不足、水中杂质过多等外界因素所导致的问题。
5. 您无法提供购买订单号。
6. 因其他不可抗力因素造成的损坏。


了解更多售后服务政策，敬请关注松霖官方网站 www.solux.cn
或者拨打松霖客服热线：400-667-6666

售后维修

把手操作手感粗糙

龙头滴水不止

安装正确，龙头滴水



维修记录

01 送修时间：_____ 交验时间：_____

故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

维修人员：_____

维修时间：_____

02 送修时间：_____ 交验时间：_____

故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

维修人员：_____

维修时间：_____

03 送修时间：_____ 交验时间：_____

故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

维修人员：_____

维修时间：_____

04 送修时间：_____ 交验时间：_____

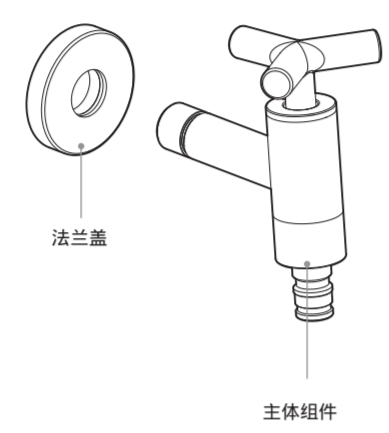

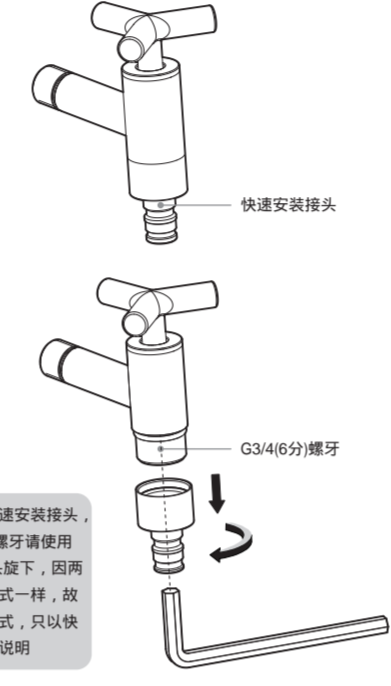
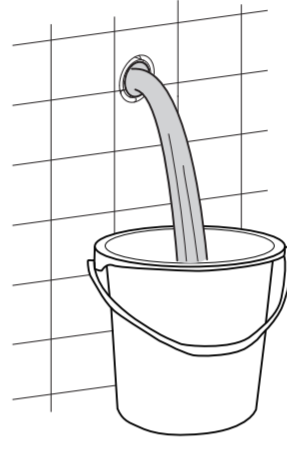
故障现象：_____ 故障原因：_____

故障处理情况：_____

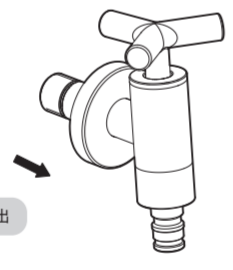
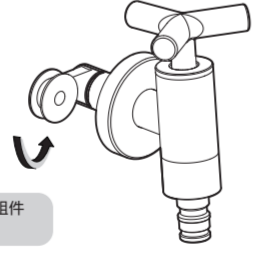
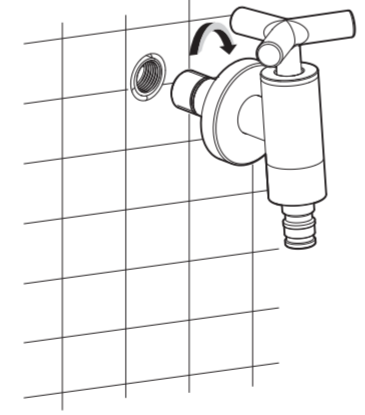
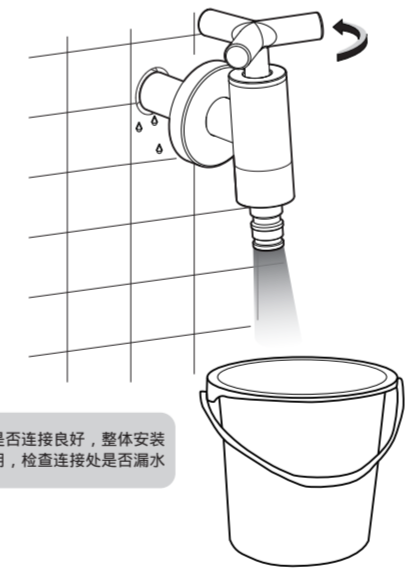
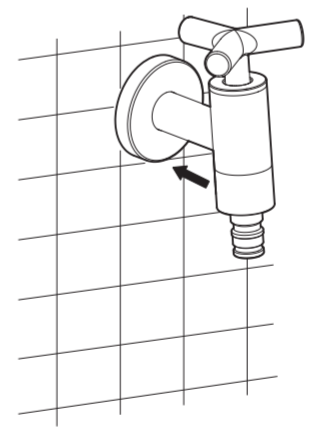
维修人员：_____

维修时间：_____

正面：

<p>Fano范洛洗衣机龙头</p>  <p>法兰盖</p> <p>主体组件</p> <p>SOLUX</p> <p>安装攻略</p>	<p>安装准备</p> <p>SOLUX配备的安装工具</p>  <p>生料带</p> <p>2.5mm内六角扳手</p> <p>安装注意事项</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本产品工作压力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa。适用水温度：4~90℃。2. 本产品主体组件进水端螺纹规格为G1/2。3. 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污垢，以免影响出水功能。4. 如在安装过程中有疑问，请拨打客服服务热线：400-667-6665。	<p>本产品同时适配快速安装接头及G3/4（6分）螺牙接头的洗衣机，请根据自身洗衣机的情况选择接头形式。</p>  <p>快速安装接头</p> <p>G3/4(6分)螺牙</p> <p>产品出货时默认使用快速安装接头，如需使用G3/4（6分）螺牙请使用8mm内六角扳手将接头旋下，因两种方案的安装及使用方式一样，故后续安装步骤及使用方式，只以快速安装接头的方案展示说明。</p>	<p>安装步骤</p> <p>01 放适量水清除墙体水管内杂质及污物</p> 
---	---	--	--

反面：

<p>02 将法兰盖套入主体组件</p>  <p>套入法兰盖并使螺纹完全露出</p> <p>03 绕生料带</p>  <p>将生料带逆时针缠绕在主体组件进水端螺纹上，约10-12圈</p>	<p>04 安装主体组件</p>  <p>旋入墙上预埋的出水口接头，旋紧并使出水口垂直朝下</p>	<p>05 试水</p>  <p>安装后请检查连接处是否连接良好，整体安装是否牢固，并放水试用，检查连接处是否滴水</p>	<p>06 法兰盖贴墙</p> 
--	---	---	--