正面：

SOLUX

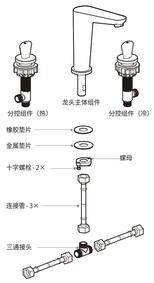

安装攻略 | 龙头

A810 | A974

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安装准备

自备安装工具

SOLUX配备安装工具

安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试，请勿自行拆卸。
2. 本产品工作压力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa；
   冷水温度4~29°C，热水温度最高85°C，建议热水温度55~65°C。
3. 本产品适用安装孔尺寸Ø31~Ø45mm，推荐安装孔尺寸Ø31~Ø37mm；左右把手对称，需监龙头两分控组件中心间距约180mm，冷缸龙头两分控组件中心间距约205mm。
4. 安装前请务必先放水清除墙体水管内杂质及污物。
5. 如在安装过程中有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-66655。

安装步骤

01 安装龙头主体组件

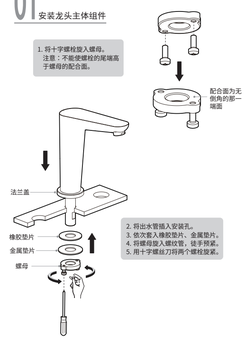

02 拆下分控组件（热、冷）

依次拆下带红色标签分控组件（热）和蓝色标签分控组件（冷）。

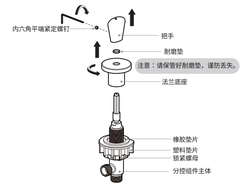

03 安装分控组件（热、冷）

3. 徒手将锁紧螺母旋紧至分控组件不再转动。

贴有红色标签的分控组件为分控组件（热）；
贴有蓝色标签的分控组件为分控组件（冷）。

反面：

04 安装把手（热、冷）

2. 面向产品，将把手插入阀芯加长杆。

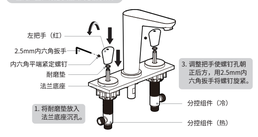

4. 徒手将两个分控组件（连同把手）整体转动，直至两个把手水平成一条直线。

注意：带红点的为热水把手（左），带蓝点的为冷水把手（右）。

05 安装连接管

1. 将左右两边的连接管与分控组件侧面接头相连，中间位连接管与出水管接头相连。

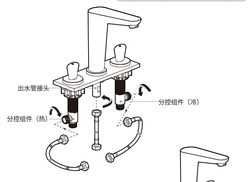

2. 将三通接头与连接管相连。

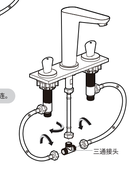

06 连接进水编织管（热、冷）

1. 检查进水角阀。
   注意：冷、热进水编织管需自备。

检查角阀出水是否异常并放出适量水清洁管道。
注意：清洁过程中水流量不宜过大，以免水花四溅。

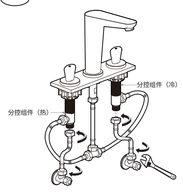

2. 将进水编织管一端连接分控组件主体接口另一端连接角阀，可用扳手旋紧两端接头。
   注意：适当用力旋紧即可，请勿过分用力，以免损坏管体。

07 安装完毕，试水

打开角阀开关并开启龙头。观察进水管两端接头与连接管各处接头是否有漏水。检查出水是否存在异常。
注意：先开冷水再开热水，避免烫伤。

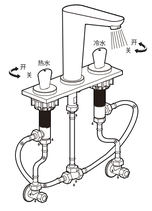

厦门松霖家居有限公司
地址：厦门市海沧区坪坦北路3号
客服热线：400-667-6665
solux.cn