正面：

组合木架

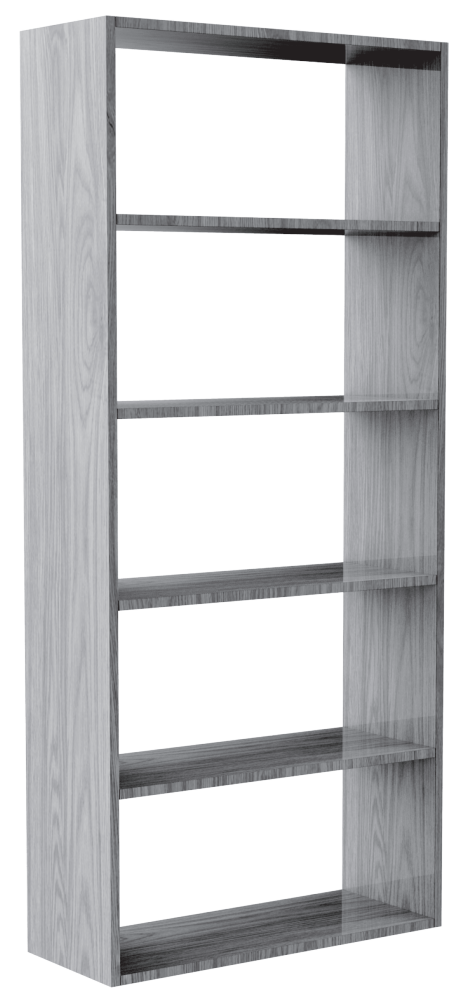

SOLUX

说明书

配件清单

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	侧板	层板	连接钢管	中间连接件	插销	内六角圆头螺栓	内六角圆头螺柱	内六角扳手	角码	膨胀管	锁墙螺钉	自攻螺钉	封口贴	地钉
3层组合木架	2	4	8	0	8	10	10	1	2	2	2	2	30	6
3层组合木架（宽）	2	4	16	10	8	10	10	1	2	2	2	2	30	6
4层组合木架	2	5	10	0	8	12	12	1	2	2	2	2	34	6
4层组合木架（宽）	2	5	20	12	8	12	12	1	2	2	2	2	34	6
5层组合木架	2	6	12	0	8	14	14	1	2	2	2	2	38	6
5层组合木架（宽）	2	6	24	14	8	14	14	1	2	2	2	2	38	6

安装步骤

01 安装侧板插销

将侧板平放于垫有软物的地面上，防止锐物刮伤板件。将插销分别塞进侧板上的四个插销孔位中，并使用工具调整插销，使插销通孔与侧板上的通孔同轴。

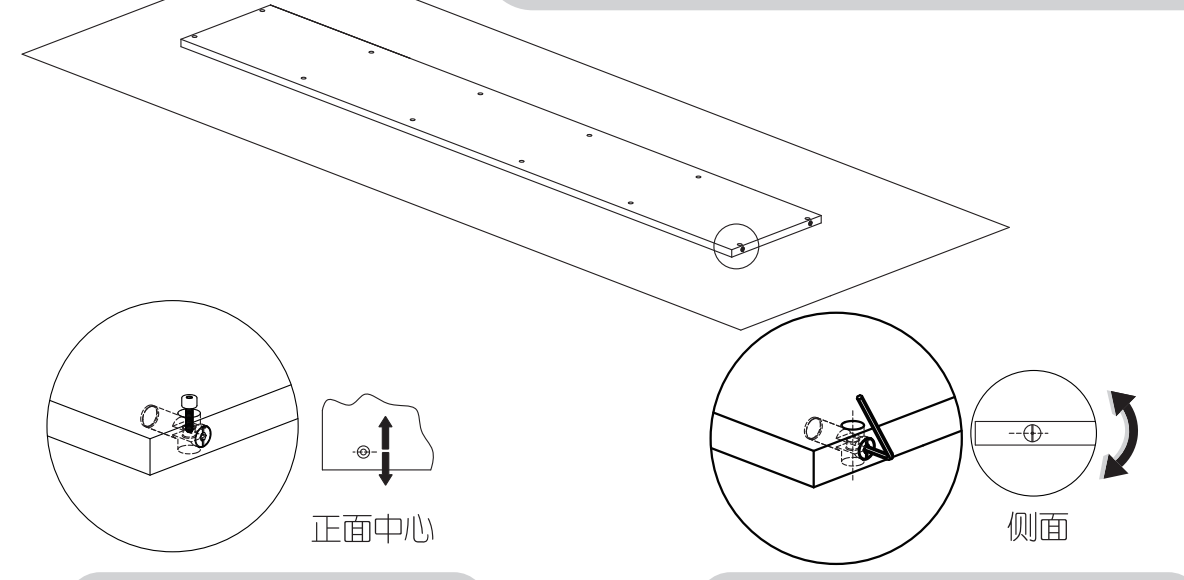

使用螺栓调整插销通孔居中

使用内六角扳手调整插销通孔朝上

02 组装连接钢管

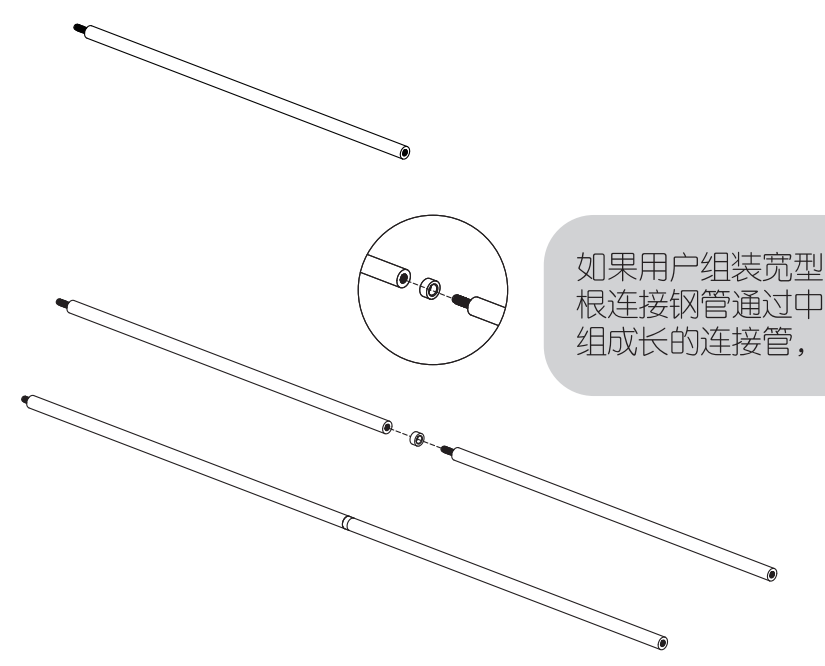

如果用户组装宽型木架，需提前将任意两根连接钢管通过中间连接件组装在一起，组成长的连接管，用于宽型的层板安装。

任意两根连接钢管可通过中间连接件组装成新的连接管

03 安装连接钢管和内六角圆头螺母

将内六角圆头螺母放置于孔内（螺纹方向朝上），并将连接钢管 带螺纹杆的一端穿过通孔，顺时针旋转，使用内六角扳手锁紧。

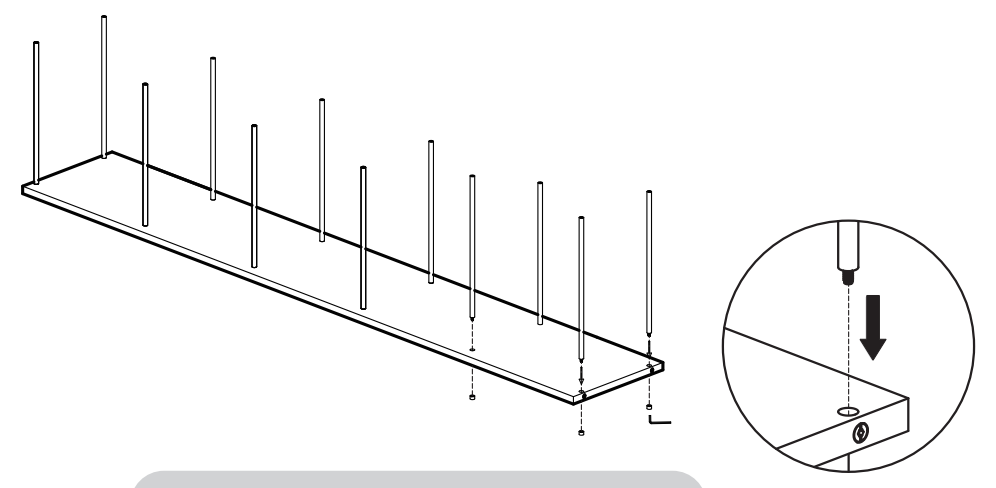

保证螺纹杆垂直穿过插销通孔，并锁紧

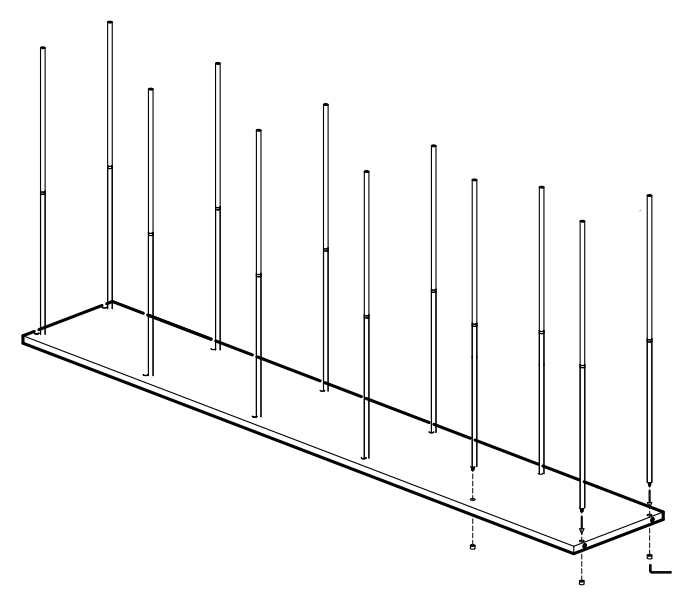

保证螺纹杆垂直穿过插销通孔，并锁紧

04 安装层板

沿通孔方向将连接钢管穿过层板，安装好层板。

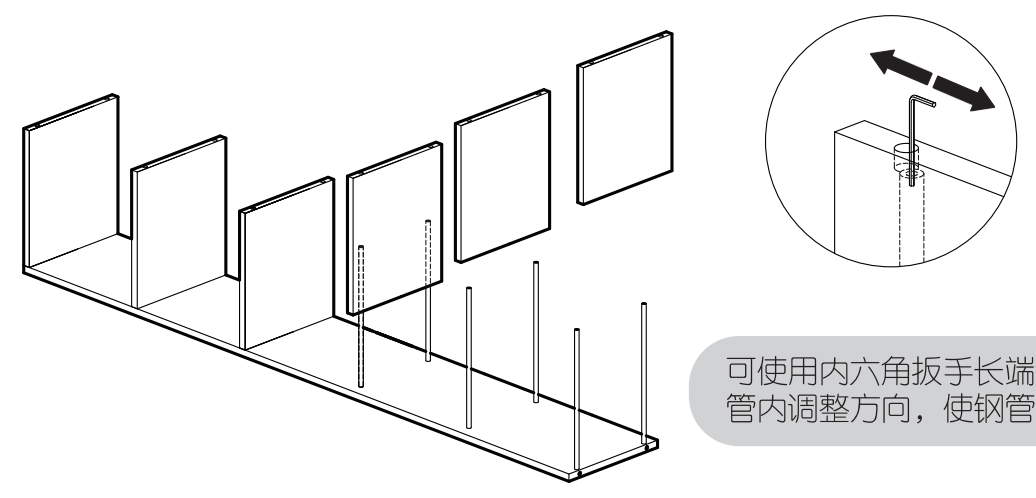

可使用内六角扳手长端伸进连接钢管内调整方向，使钢管穿过层板

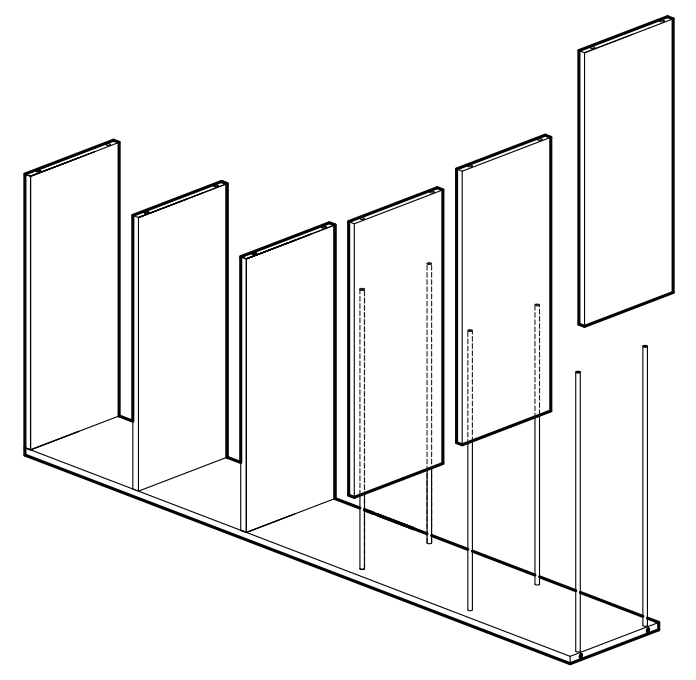

宽型

反面：

05 安装侧板

将另一块装好插销的侧板，水平放在层板上，一一对准钢管和侧板上的通孔，使露出的钢管刚好嵌入沉孔内。用内六角圆头螺栓锁紧。

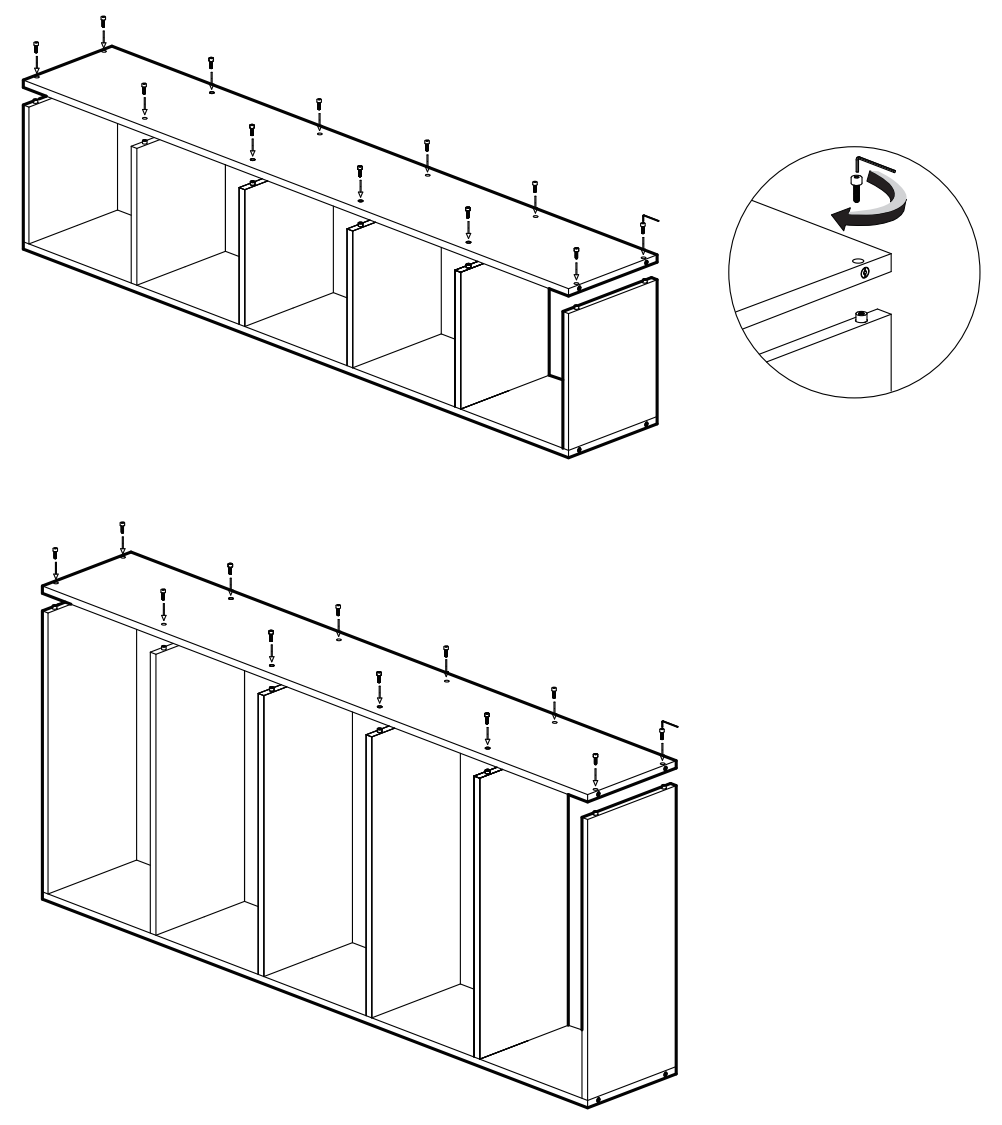

宽型

06 安装地钉，组装完成

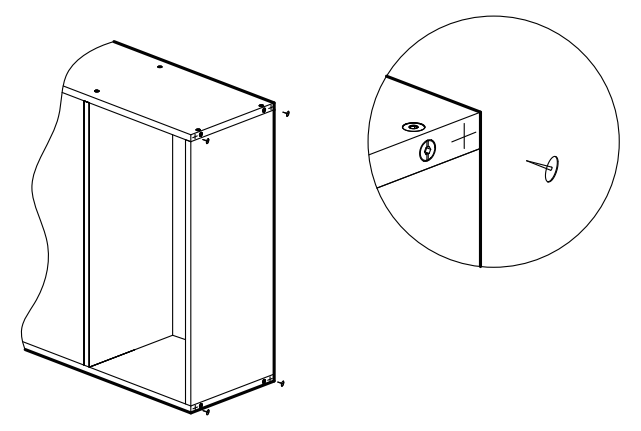

在接触地面的两个侧板上，靠近前后两侧敲上地钉，防止柜体直接接触地面，摩擦损坏

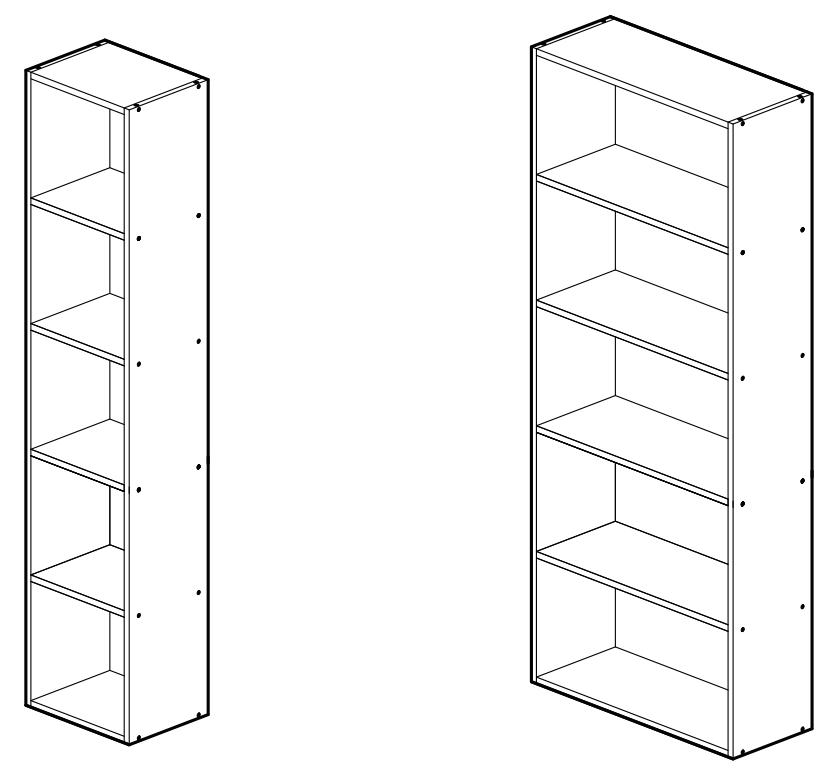

07 建议

1. 产品组装完成后请使用配套的角码将本产品固定在墙体上，保证使用安全。

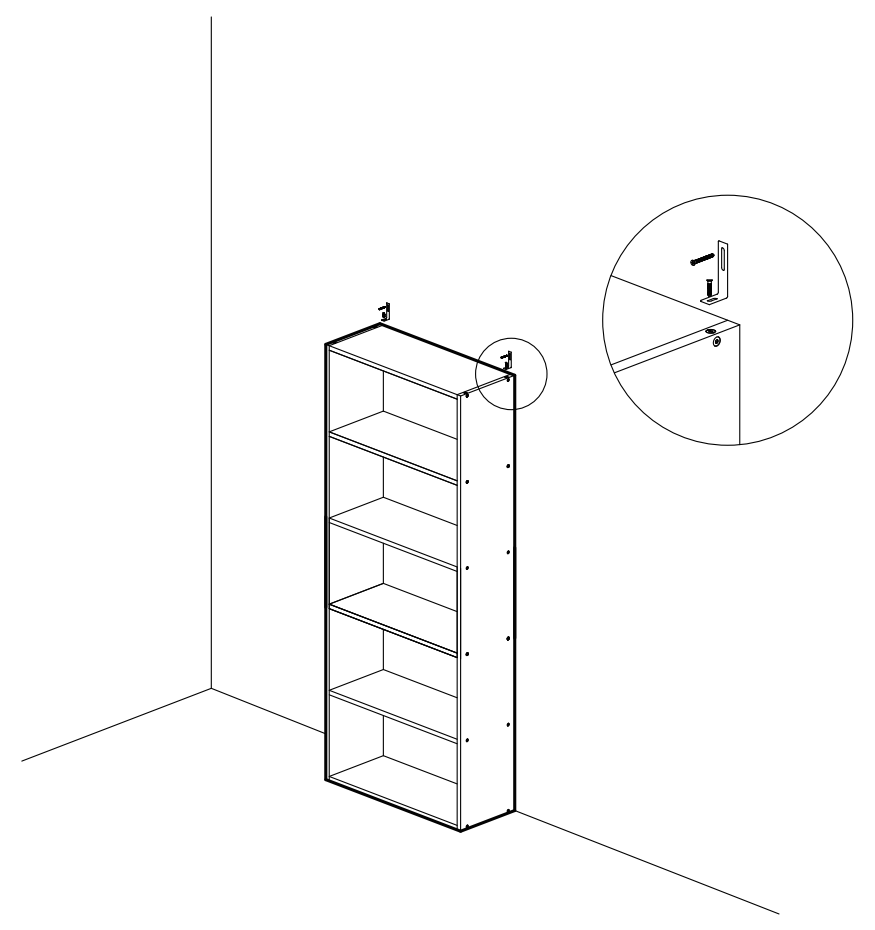

2. 用户可根据需要购买同系列不同产品进行组合、使用。组合示例：

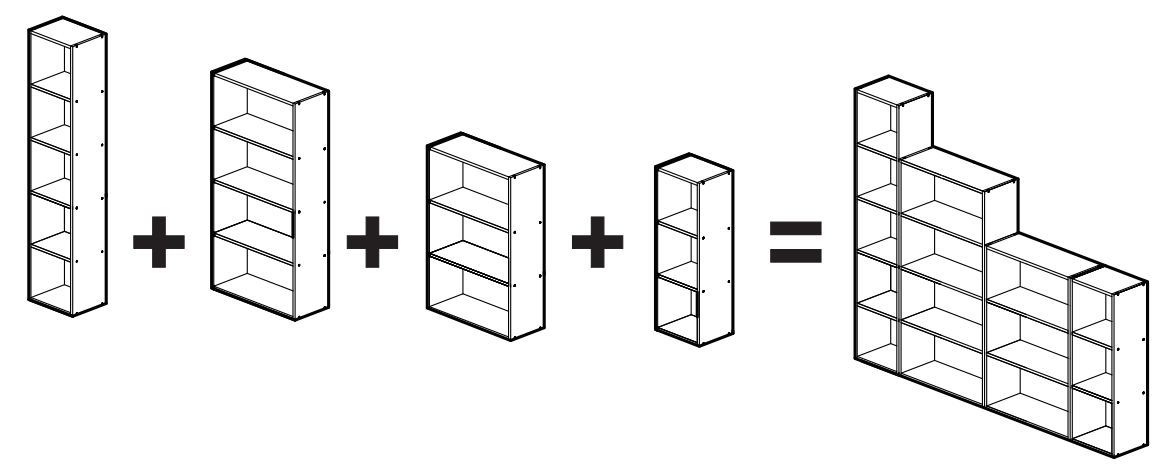

使用服务

日常维护

1. 板件脏污时，先用拧干的软湿布加入少量中性洗涤剂擦净板件，再用软干布擦干。
2. 尽量保持空气畅通。使用时不能将水喷溅在板件上。若板件表面有水迹或冷凝水蒸气需及时擦干。

注意事项

1. 板面黏有染色物时请及时清洗。
2. 请勿在板面上用利器刮擦或清洗。
3. 请勿在板面上重压，以防止造成破损。

保修说明

适用产品型号：A618、A619、A620、A621、A795、A796

自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（保证配件齐全、包装完好），可享7日内无理由退换货，任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。

本产品保修期1年，柜体连接五金件等配件保修期1年。

以下情况不在保修范畴内：

1、您的产品已过规定保修期。

2、您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。

3、您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。

4、您无法提供购买订单号。

5、因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请访问松霖官方网站 www.solux.cn

或者拨打松霖客服热线：400-667-6665

维修记录

01 送修时间： 交验时间：
故障现象： 故障原因：

故障处理情况：

维修人员：________
维修时间：________

02 送修时间： 交验时间：
故障现象： 故障原因：

故障处理情况：

维修人员：________
维修时间：________