


# SOLUX

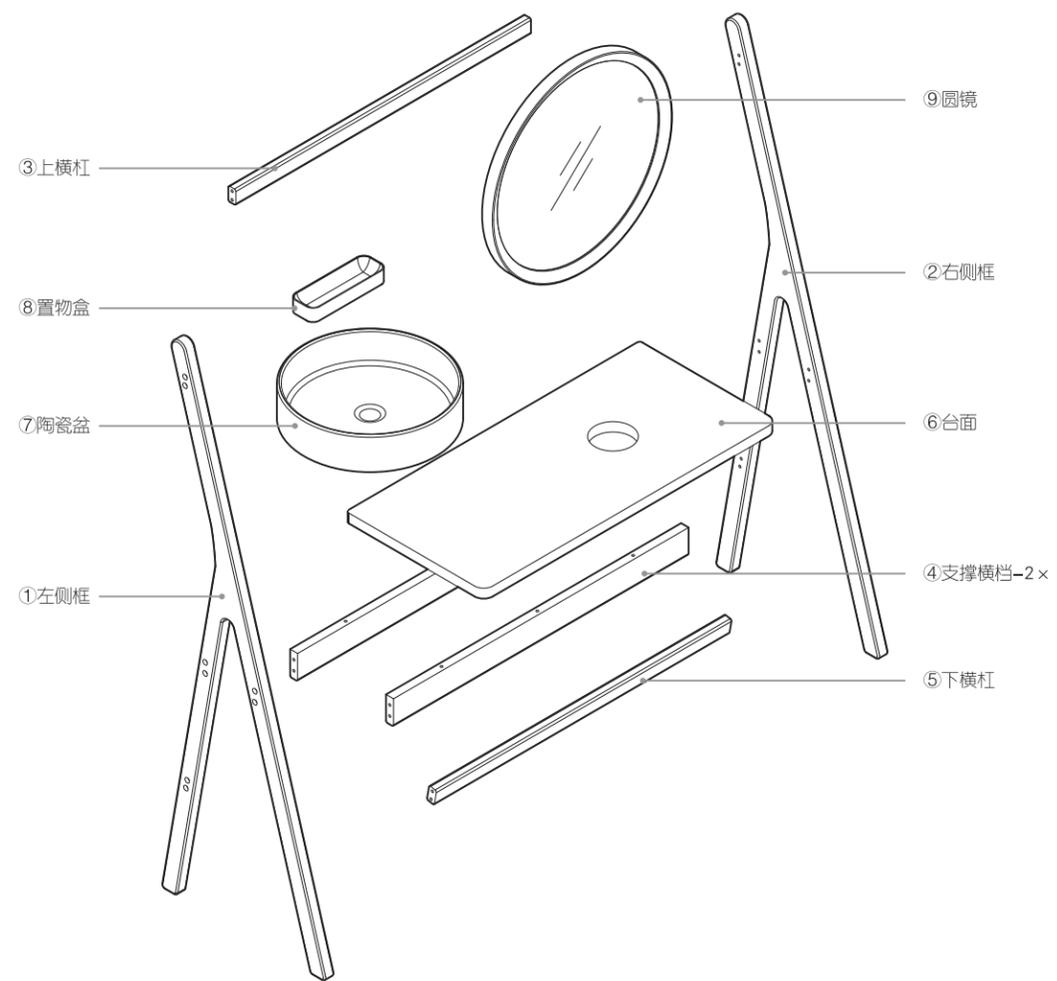

安装攻略 | 浴室柜


A671

封底

封面

## 安装准备

### 自备安装工具

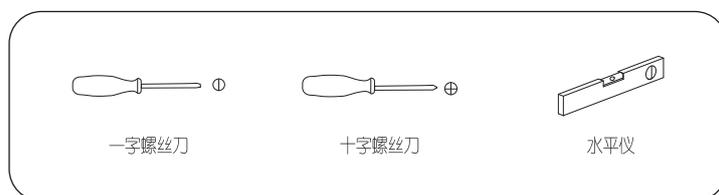

一字螺丝刀

十字螺丝刀


水平仪

### 安装注意事项


1. 浴室柜的尺寸为:长1050mm\*深544mm\*高1795mm。
2. 适用暗装龙头中心高度安装在980-1030mm之间。
3. 适用墙排中心孔位置至地面距离在585-615mm之间。
4. 安装过程中有疑问请联系SOLUX售后服务电话: 400-667-6665。

## 零件清单

### 01 主柜零件清单

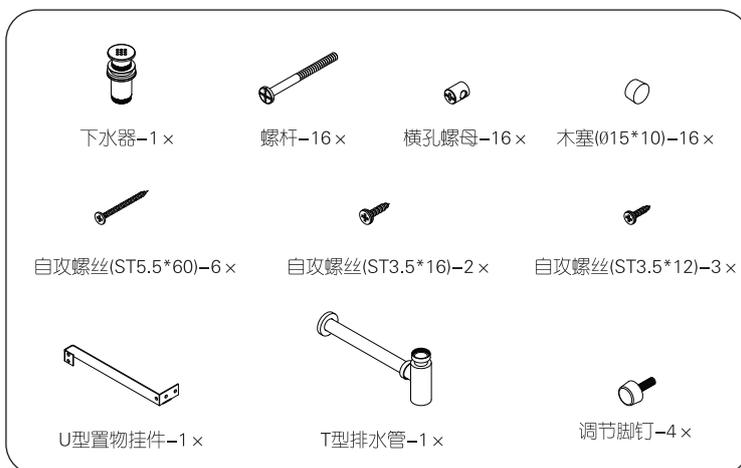


### 02 圆镜零件清单

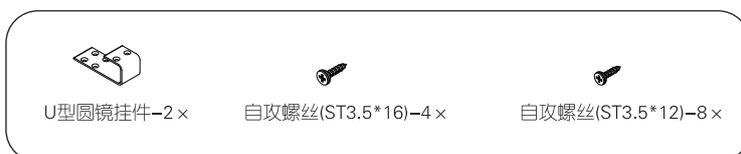

### 03 爆炸图详见封面

# 安装 攻略

## 01 调节脚钉安装

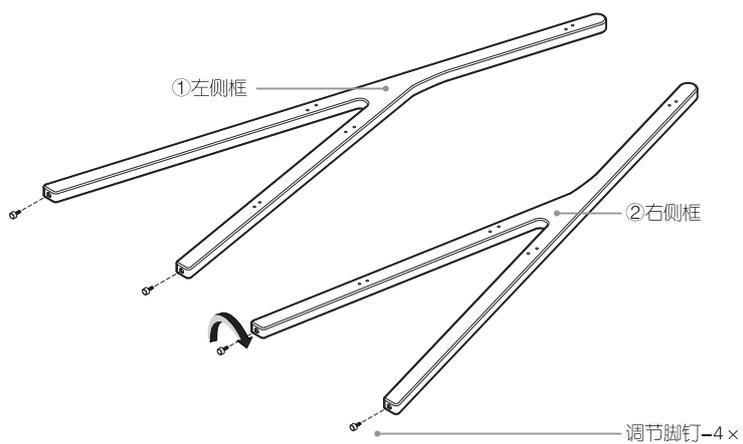


将脚钉旋入预埋好的螺母内

# 02 左侧框与横杠，支撑横档的安装


注意此部件有引孔的朝后

板件宽面有孔的朝上

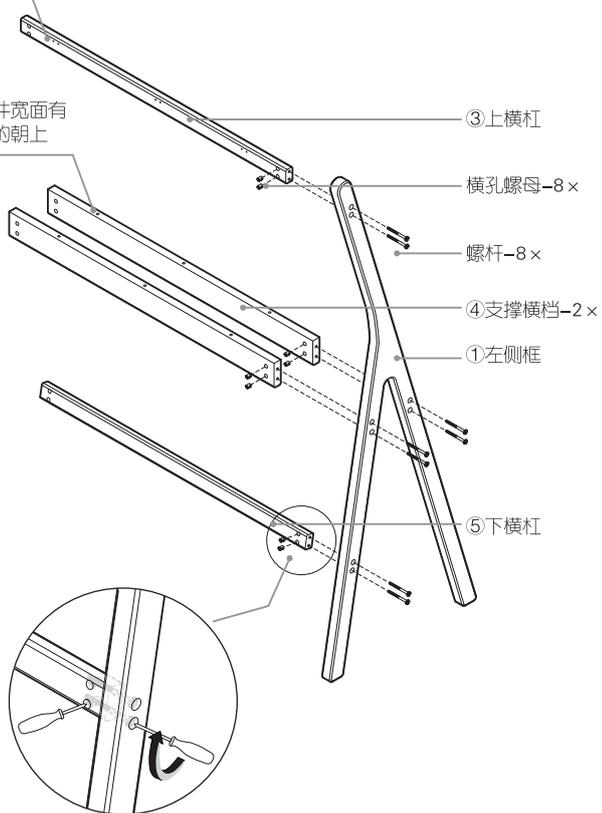


# 03

## 右侧框与横杠，支撑横档的安装

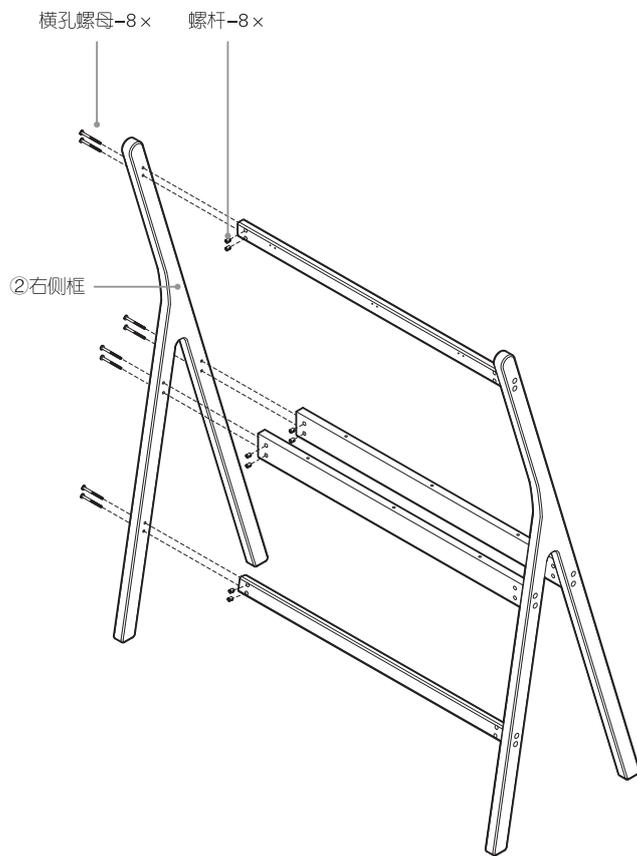


# 04

圆镜与挂件安装

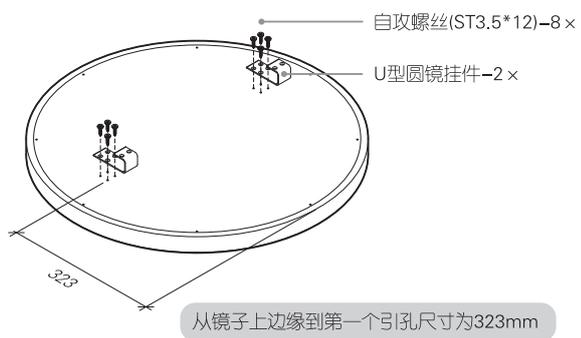


# 05

圆镜的安装

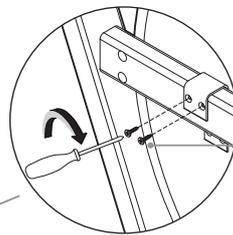


自攻螺丝(ST3.5\*16)-4 x

根据引孔位置，直接锁入螺丝

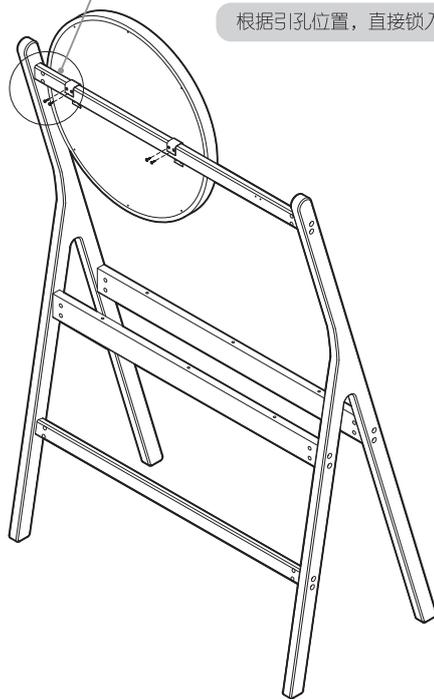

# 06

## 置物盒与挂件安装

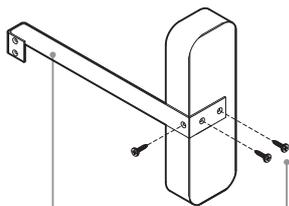

U型置物挂件-1 x


自攻螺丝(ST3.5\*12)-3 x

根据置物盒引孔位置，锁入自攻螺丝


# 07

## 置物盒的安装

自攻螺丝(ST3.5\*16)-2 ×

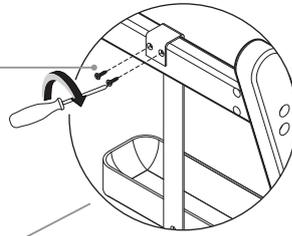


根据引孔位置，直接锁入螺丝

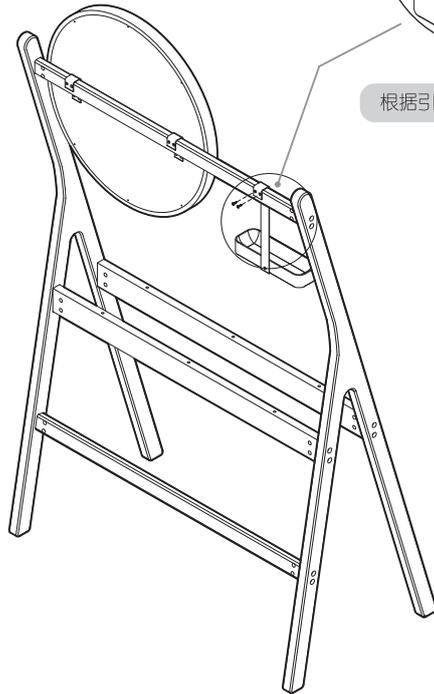


# 08

台面的安装


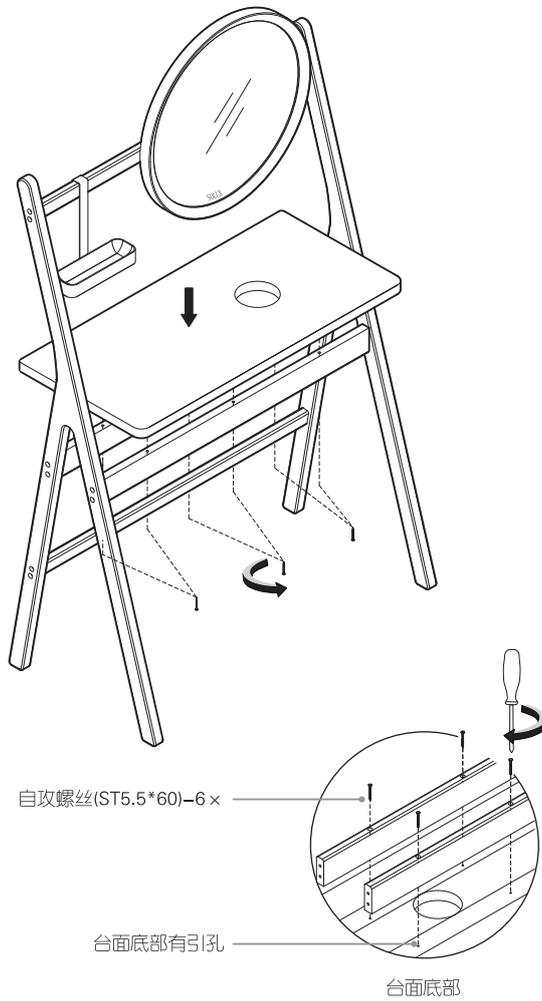


# 09

## 陶瓷盆与下水器的安装

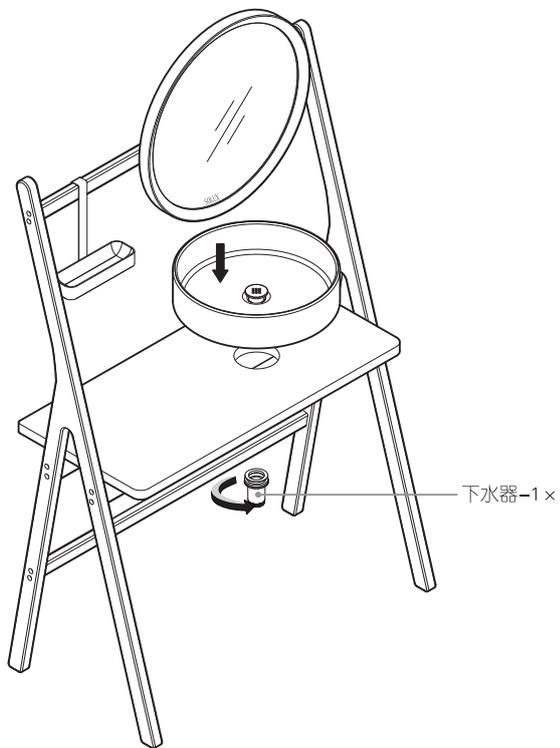


# 10 T型排水管的安装

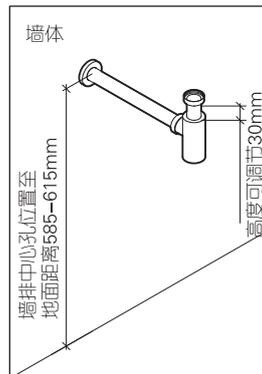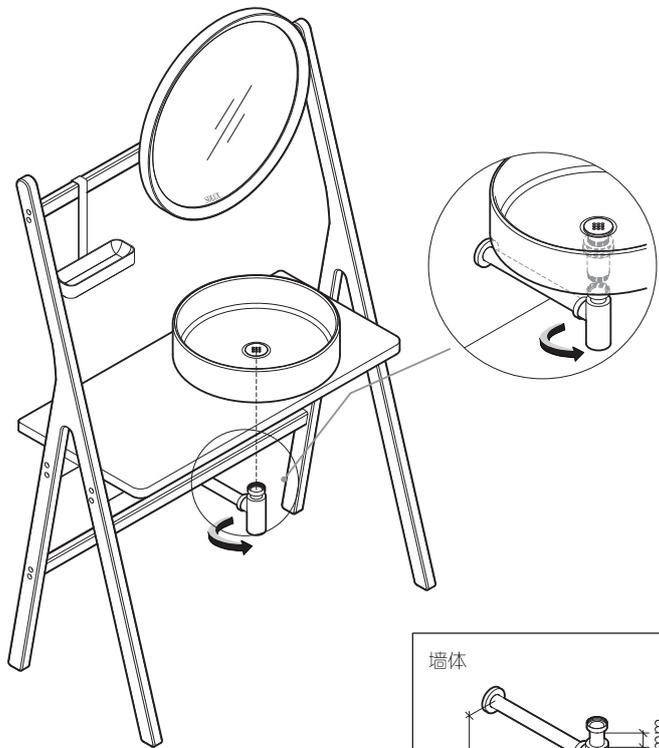

# 11


## 木塞的安装

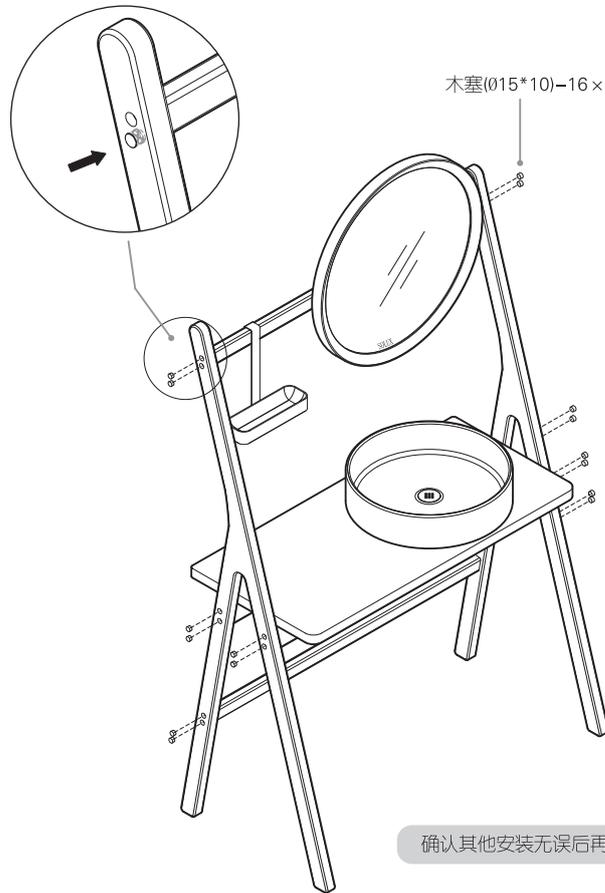

# 12

调节脚钉调节


安装后摆放好，检查产品是否摇摆，如有不稳，可调节柜脚底部的调节脚钉，使其稳固

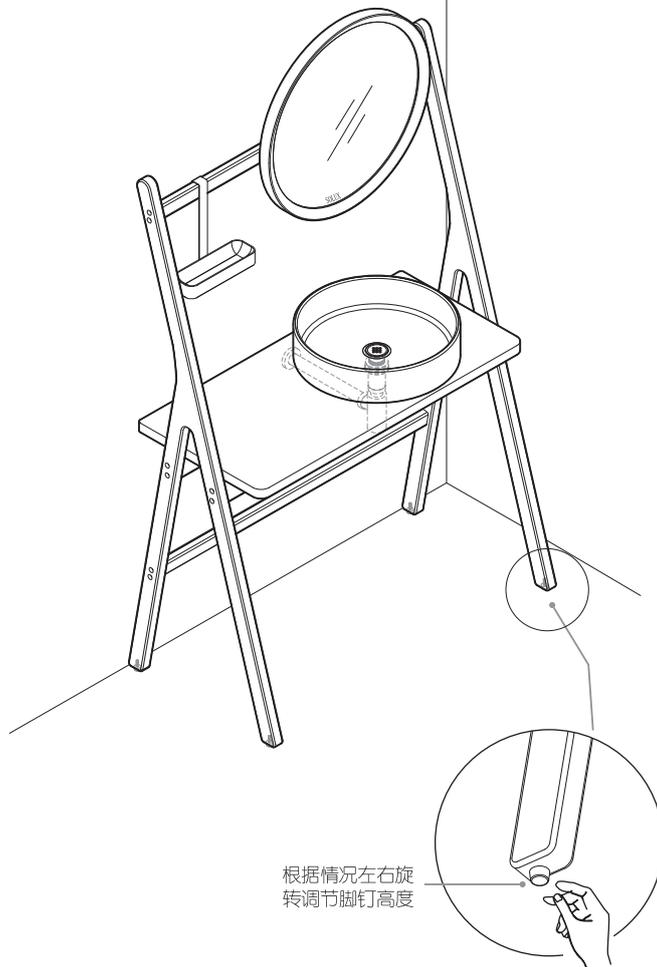

根据情况左右旋转调节脚钉高度

# 13 排水检查

检查排水管是否漏水，如有漏水，请检查①②③是否旋紧，旋紧后即不漏水

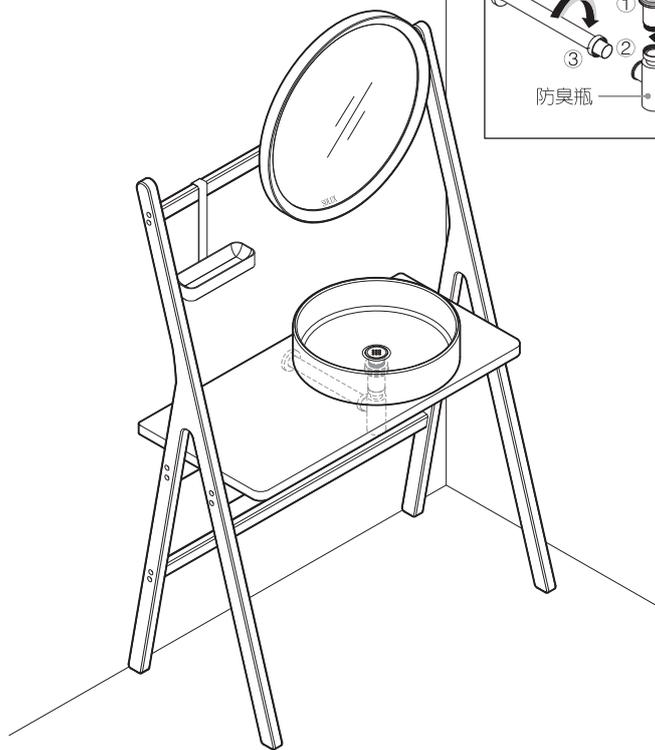

# 14

安装完毕

