SOLUX

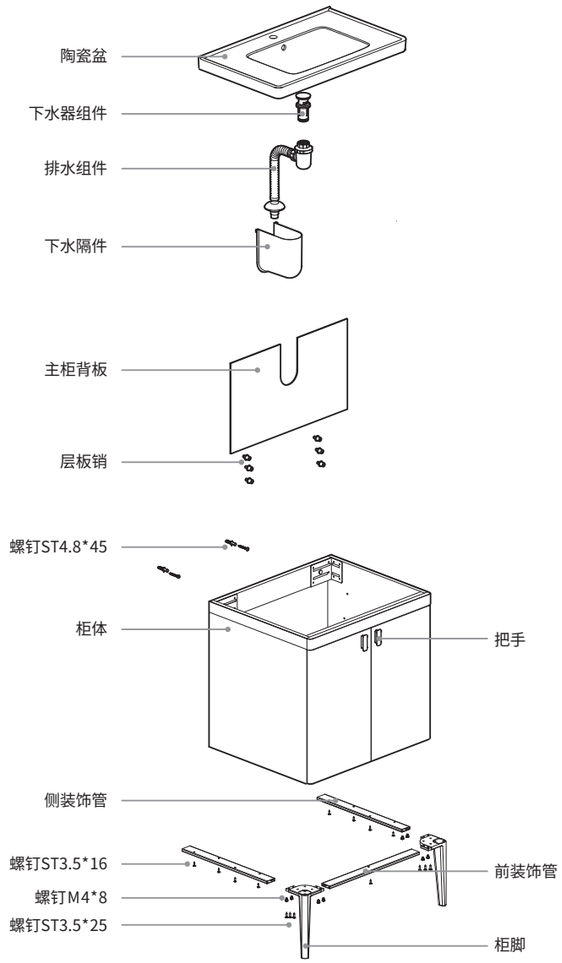

使用服务 | 浴室柜

A656

封底

封面

安装准备

自备安装工具

防护镜


水平仪

铁锤

铅笔

十字螺丝刀

卷尺

玻璃胶枪

电钻

Ø8mm冲击钻头

安装注意事项

1. 浴室柜尺寸630*510*850，排水组件可用于墙排及地排，排水组件适用于连接40-50mm直径的下水管。
2. 在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
3. 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。
4. 当您在钻孔、安装时，请注意安全。
5. 为方便龙头的安装，建议您在将柜体锁在墙上前，先安装好龙头。
6. 浴室柜打完玻璃胶需要过24小时之后才能使用，且不要与水接触。
7. 安装过程中有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

零件清单

01 主柜零件清单

下水器组件-1×

排水组件-1×

铰链装饰盖-2×

锁墙螺钉-2×

膨胀管-2×

螺钉ST3.5*16-9×

螺钉M4*8-8×

螺钉ST3.5*25-6×

侧下装饰管-2×

前下装饰管-1×

柜脚-2×

02 爆炸图详见封面

安装步骤

01 拆柜门

按压铰链组件尾部的卡扣使铰链组件分离，然后拿下柜门

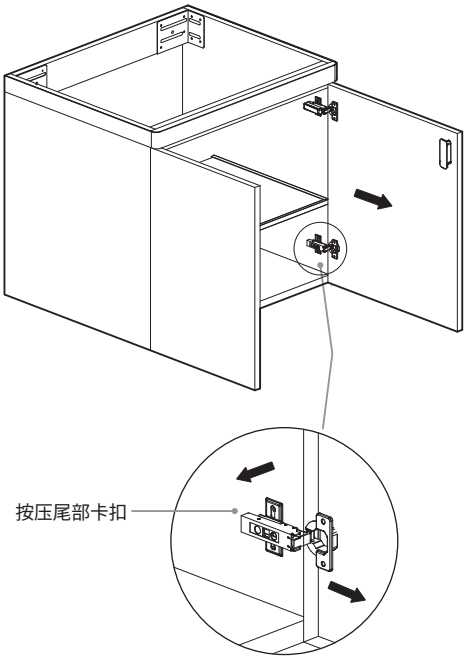

02 拆层板

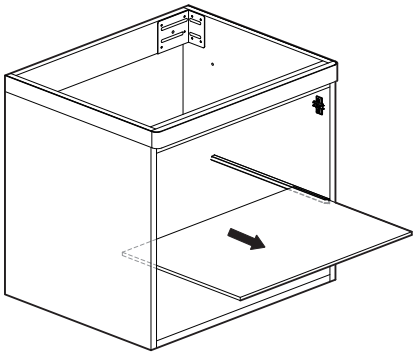

03 用螺丝刀旋下前后两颗螺钉，拆下两边的层板托

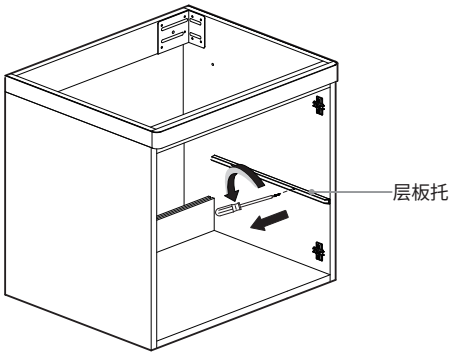

04 安装柜脚

1. 将两个柜脚分别插入前下装饰管中，用螺钉锁紧，然后将两根侧下装饰管插入柜脚另一端

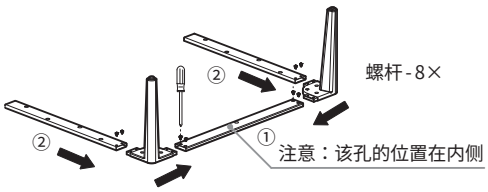

2. 将柜子翻转将柜脚锁在柜子上

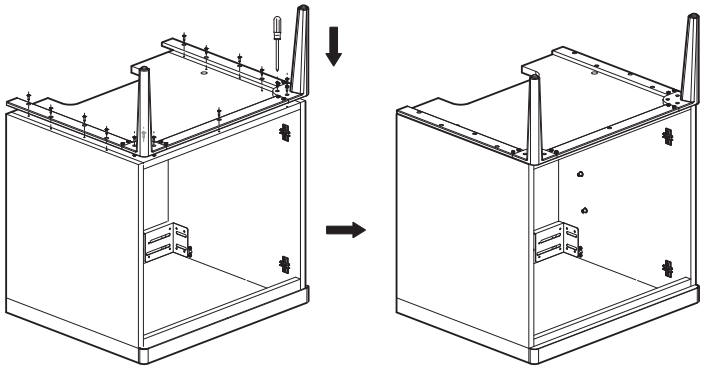

05 标示安装孔

1. 将柜体移到靠墙摆放位置
2. 调整脚垫至柜体水平
3. 确认摆放位置无误后，标示安装孔位置

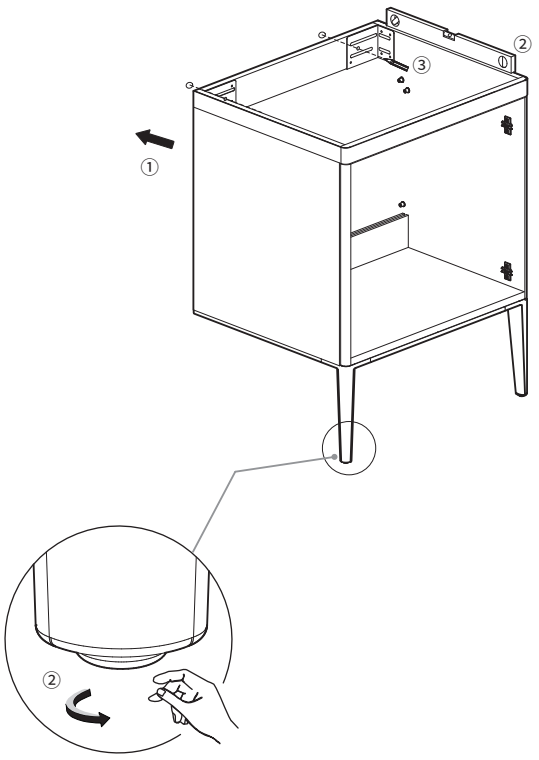

06 钻安装孔

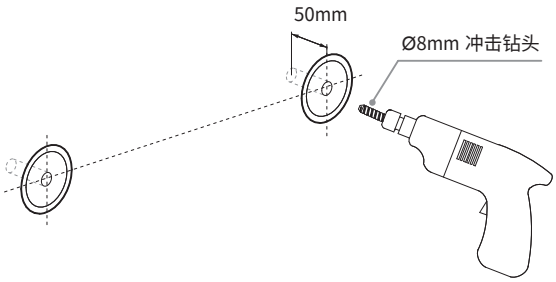

将柜体移出，根据标示钻安装孔

07 将膨胀管敲入安装孔，与墙面平齐

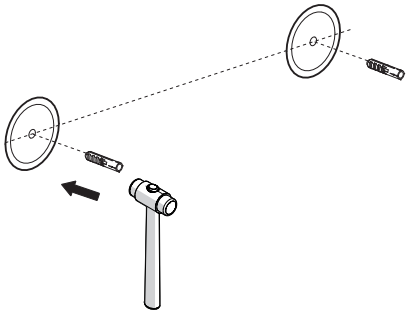

08 将浴室柜移到摆放位置及将浴室柜固定于墙体

1. 将柜体移到标记安装孔位置
2. 用螺将柜体固定于墙上

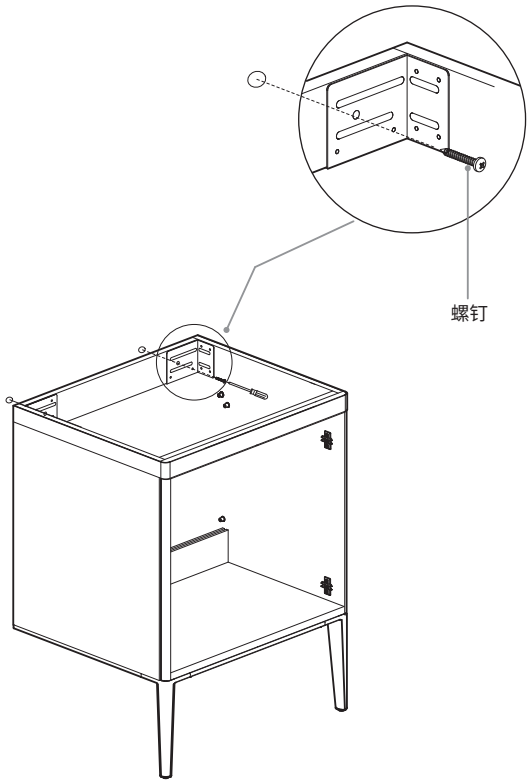

09 安装下水器

取下下水器安装螺母及垫片，
将下水器套入陶瓷盆下水孔，
旋紧垫片及螺母

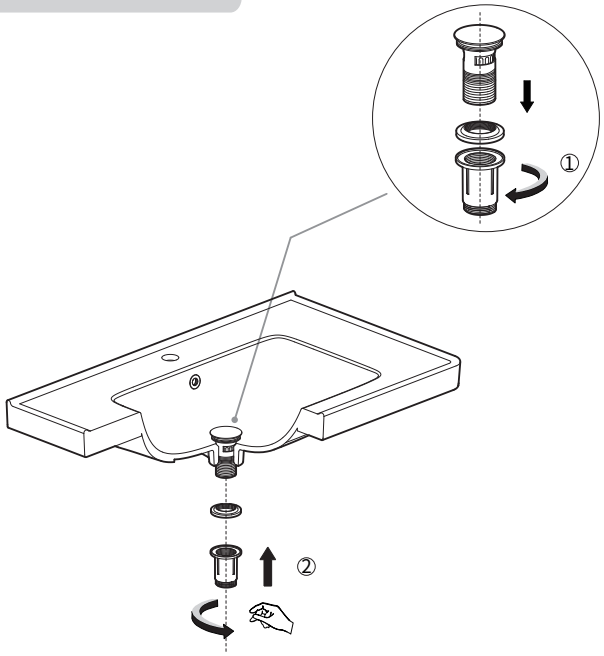

10 安装排水组件

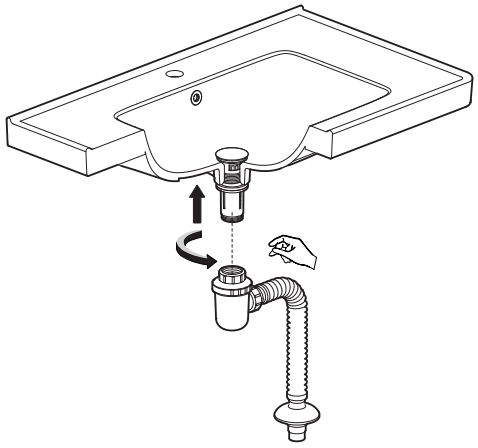

11 安装陶瓷盆

在柜子上边四周涂玻璃胶并将陶瓷盆居中装在柜子上，擦拭溢出的玻璃胶（建议此时将面盆龙头安装在陶瓷盆上）

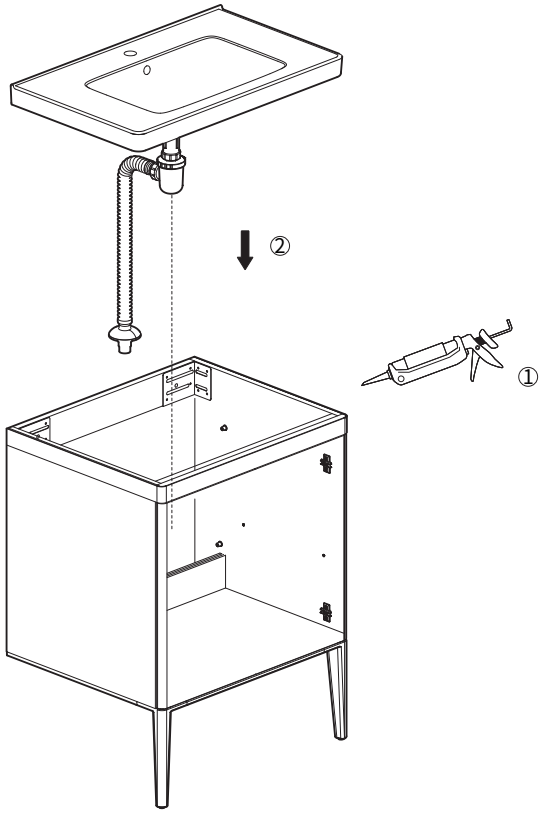

12 安装排水组件

① 地排安装

安装排水组件前，请先将密封盖及密封垫向上推到底（建议此时将冷热进水管接入角阀。）

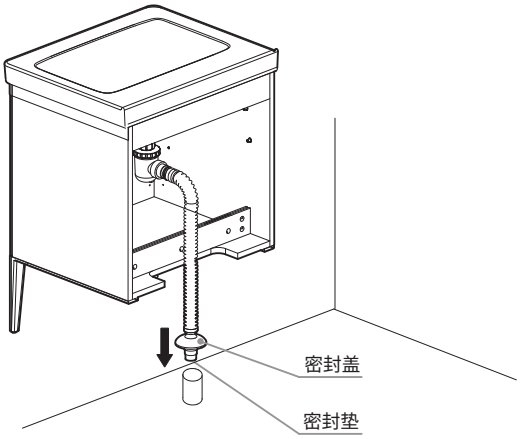

② 墙排安装

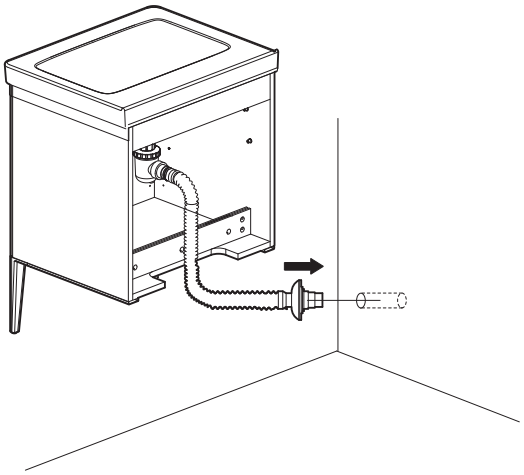

13 装背板

装背板前，放水确认下水器、排水管（龙头与角阀）各连接处不漏水

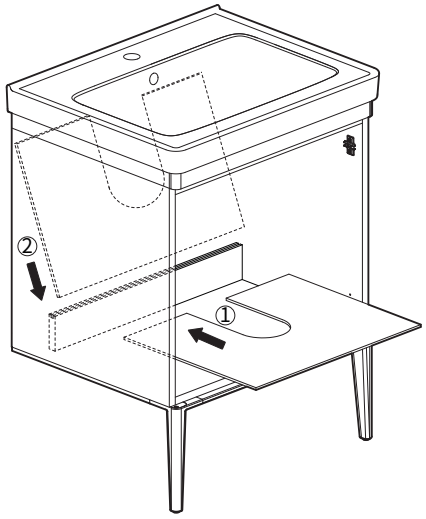

14 装下水隔件

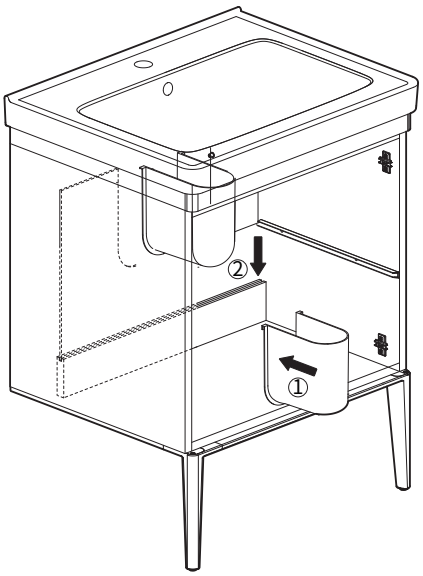

15 安装层板托

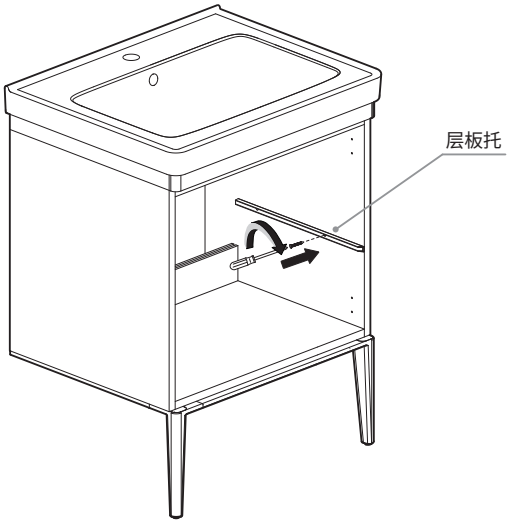

16 安装层板

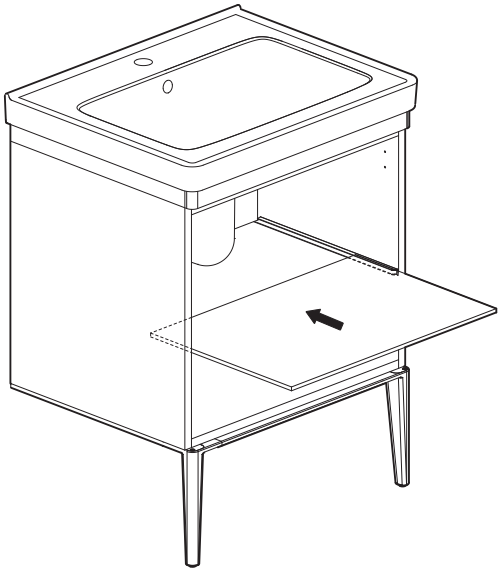

17 安装柜门

将柜门上的铰链扣在柜体上，
然后将铰链装饰盖扣上

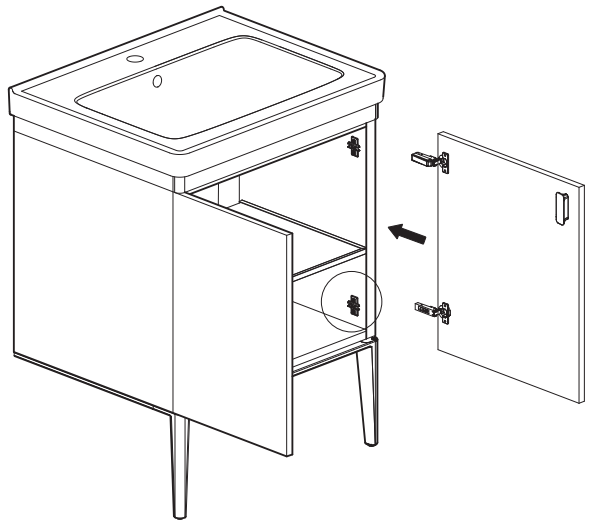

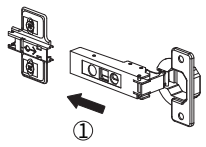

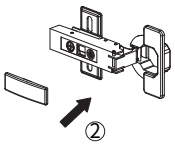

18 安装把手

① 将反装在柜门上的把手取下来

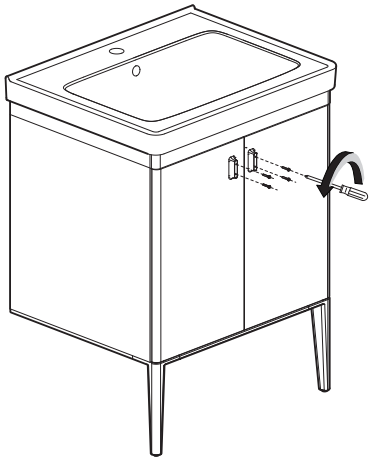

② 从正面将把手锁在柜门上

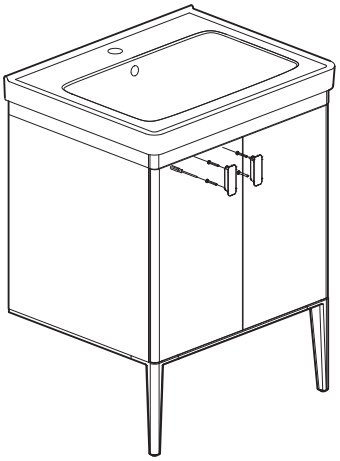
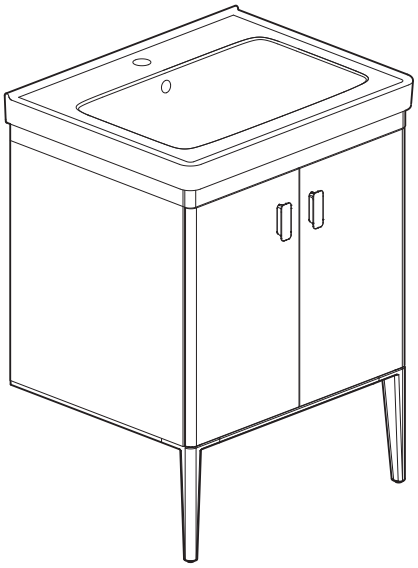
19 安装完成