


# SOLUX

松霖家居

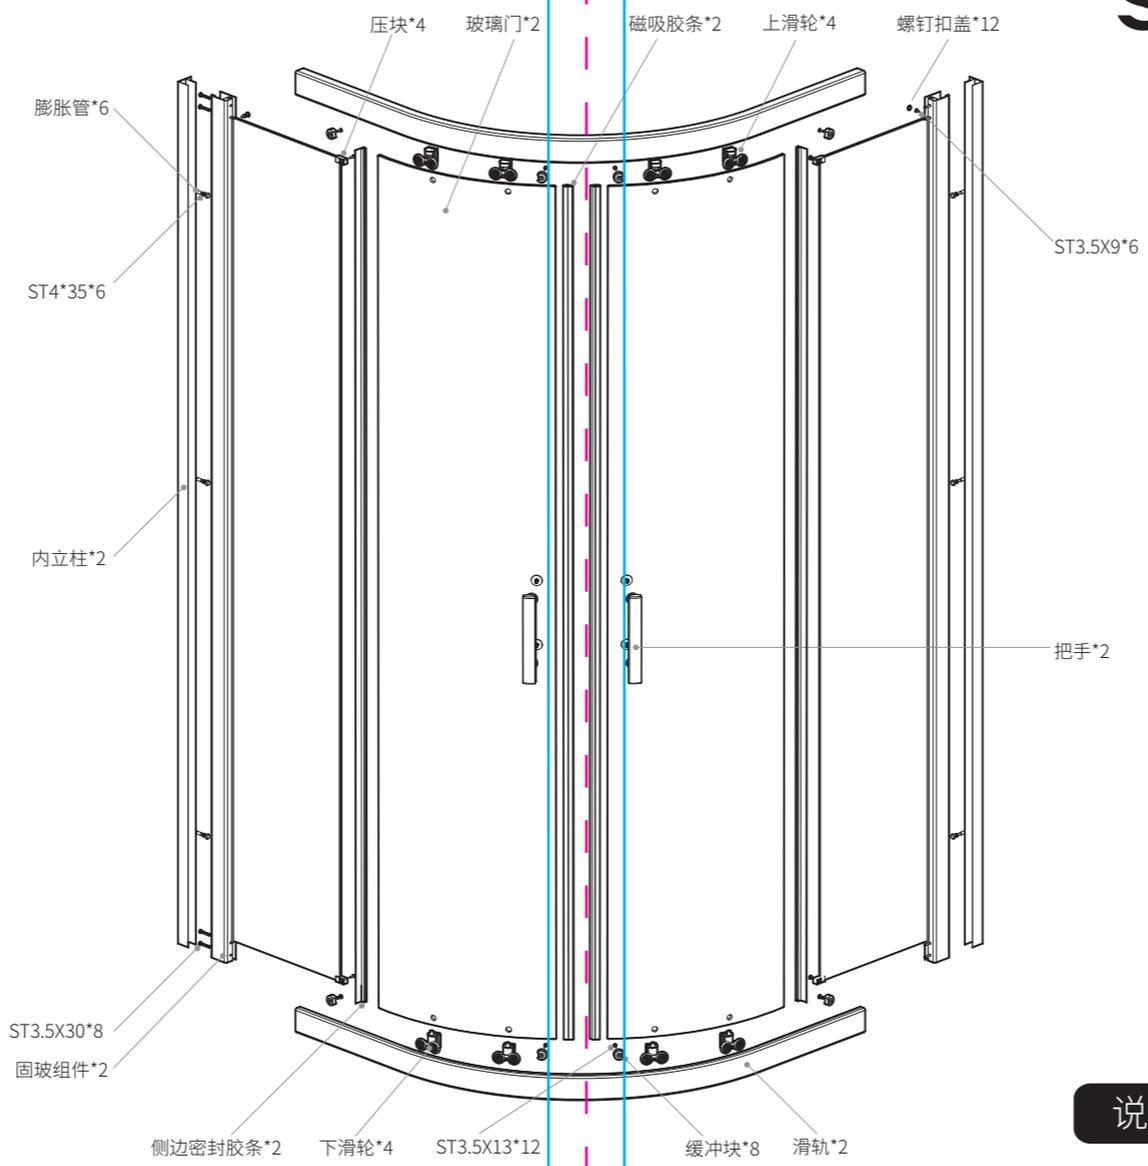

说明书 | 淋浴房

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。  
图示仅作为安装指引, 产品以实物为准。

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号
					100g双胶纸		
							品名
							说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计	廖玉生	2018/02/24	工艺		重量		
审核				版本	A	比例	
批准						第1张	共25张
							<b>SOLUX</b>




## 安装准备

### 自备安装工具



### SOLUX配备的安装工具

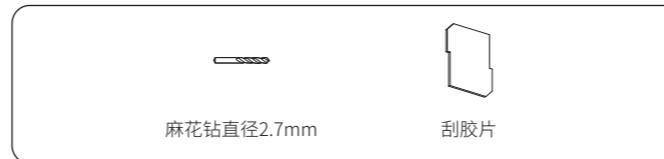

### 安装注意事项

1. 安装前, 请确认安装位置地面上有挡水石且挡水石内外都有地漏。
2. 安装前, 请确认您家单面墙倾斜度不超过10mm, 即两面墙壁底部宽度和2米高处的宽度差不超过20mm。
3. 安装过程中, 请佩戴手套和防护眼镜。
4. 在墙上钻任何孔时, 请确保钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆。
5. 清点物料时, 请不要先把玻璃抬出纸箱。
6. 抬玻璃时需要特别注意, 不要让玻璃的边角碰到地板或墙壁。
7. 使用电钻在瓷砖上钻孔时, 先将电钻调到平钻档, 钻透瓷砖后再调到冲击档。
8. 尽量使用手动螺丝刀锁螺钉, 如果使用电动螺丝刀, 请先把扭力调到最大值的一半, 再按需求逐级增加。
9. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话: 400-667-6665


### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

						材料：	料号	
						100g双胶纸		
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准						第3张 共25张		

安装  
步骤

01 确认挡水石尺寸

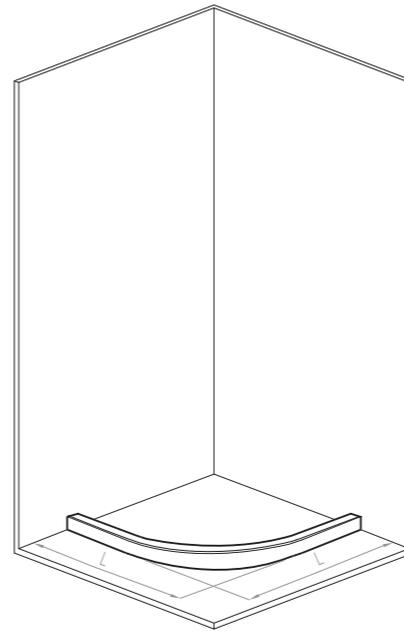

型号	L
B534	900mm
B679	1000mm


用卷尺测量, 确认挡水石尺寸

技术要求


- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号		
					100g双胶纸				
							品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例			
批准							第4张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

# 02 外立柱位置划线

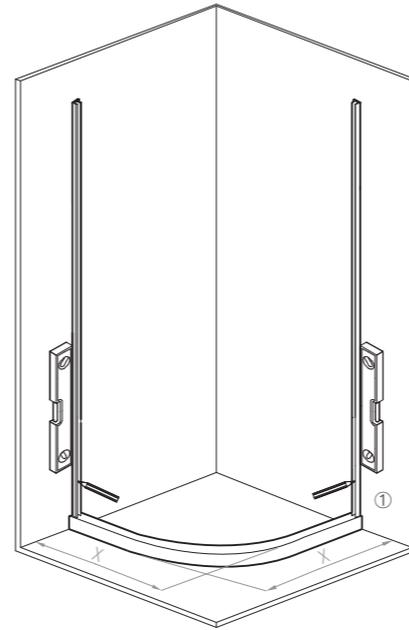

型号	X
B534	880mm
B679	980mm

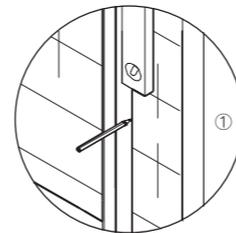


将铝型材放置在X位置处,使用水平仪使铝型材处于竖直状态,用铅笔在铝型材外侧划线;

### 技术要求


- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计	廖玉生		工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第5张 共25张	

# 03 标记预打孔位置

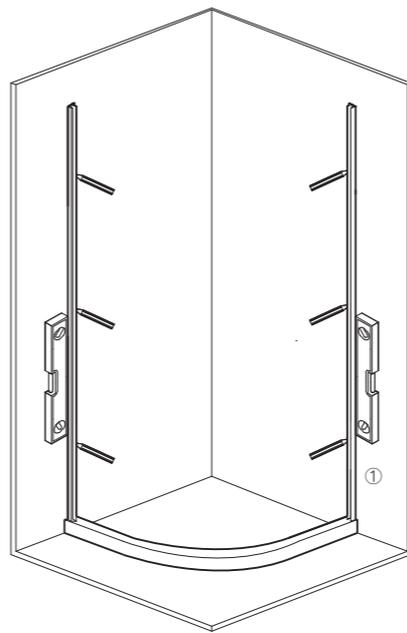

利用水平仪将内立柱竖直放置在划线位置，  
使用记号笔将内立柱上六个孔位标记在墙上；


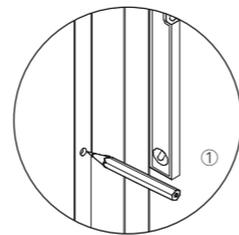


## 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第6张 共25张	

# 04 安装膨胀管

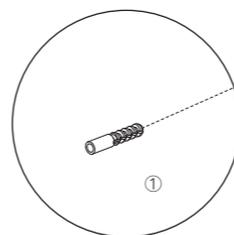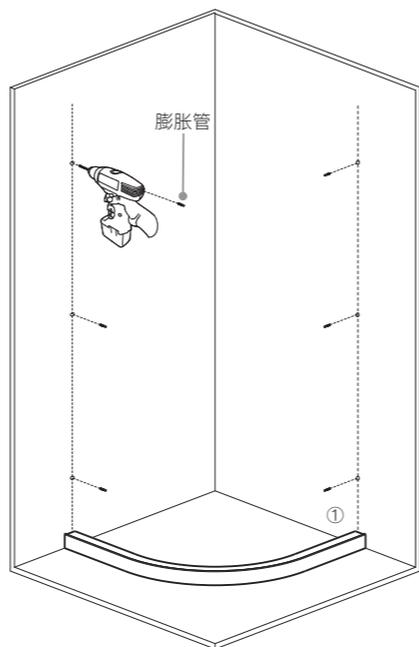



- ①用冲击钻在对应孔位钻Ø6的孔;
- ②将膨胀管完全敲入孔内, 不凸出墙面;

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第7张 共25张	

# 05 安装固玻组与滑轨

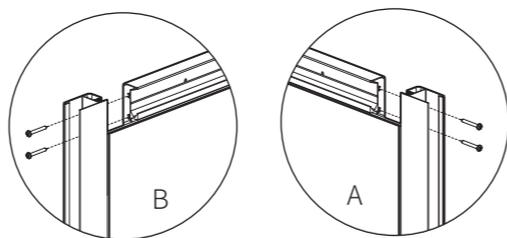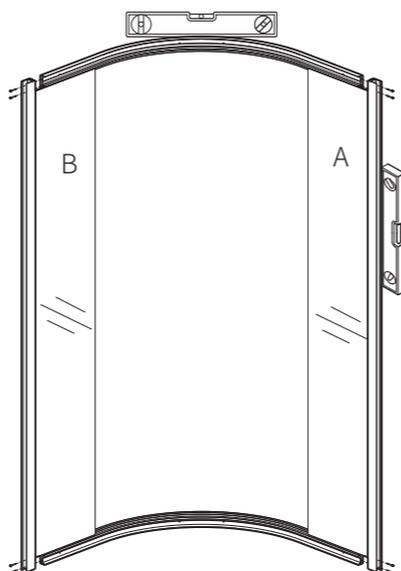

先用水平仪确保整体框架的水平度和垂直度,然后用ST3.5\*30的十字槽盘头螺钉将两根导轨和2块固玻组件锁紧(注意:玻璃上的图文印刷面朝内);


## 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷


					材料：		料号		
					100g双胶纸				
							品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例			
批准							第8张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

# 06

## 安装玻璃压块

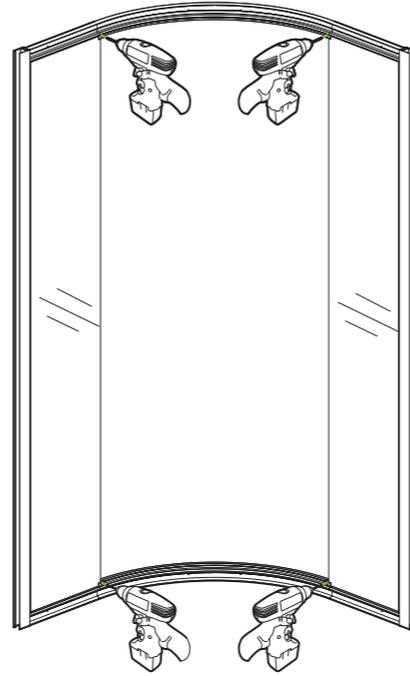

-  螺钉ST3.5\*13\*4
-  压块\*4

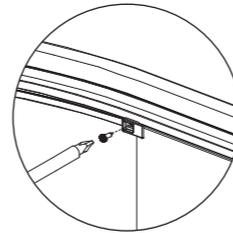


将压块卡入玻璃, 固定好压块位置,  
用ST3.5\*13螺丝将压块固定在滑轨上。

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：  100g双胶纸	料号	
						品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计	廖玉生		工艺		重量		<b>SOLUX</b>
审核				版本	A	比例	
批准					第9张 共25张		

# 07 安装内立柱

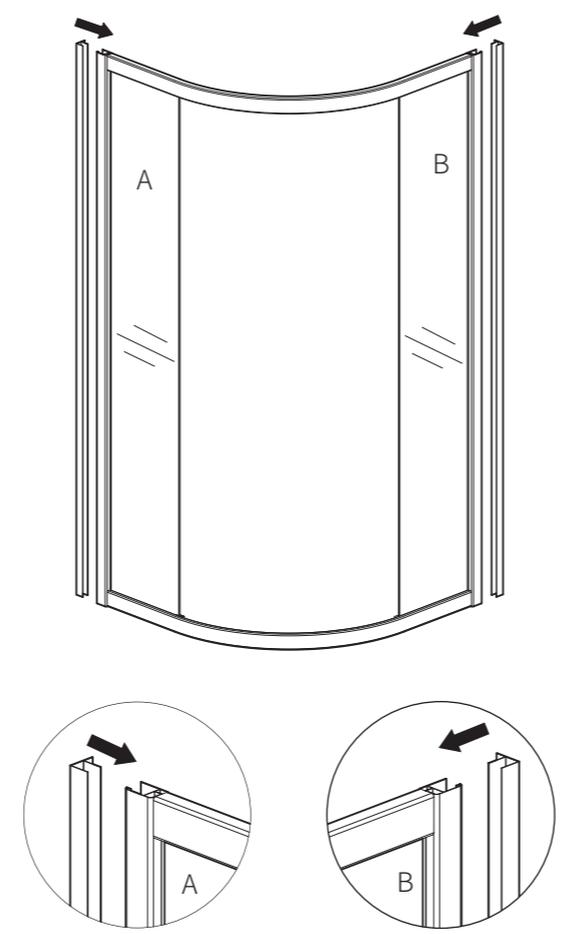

将内立柱套入整体框架;



### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

						材料：		料号	
						100g双胶纸			
								品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>	
批准							第10张 共25张		

# 08

固定内立柱

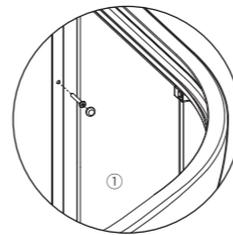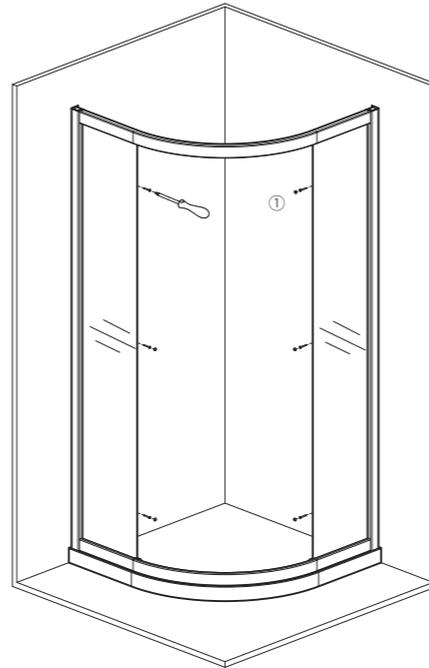

框架整体放上挡水石并靠墙，将内立柱孔位对准已钻孔位，用ST4X35螺钉锁入膨胀管内固定，最后盖上扣盖；



### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号
					100g双胶纸		
							品名
标记	处数	更改内容	签名	日期			说明书
设计	廖玉生		工艺			重量	
审核				版本	A	比例	
批准						第11张 共25张	

**SOLUX**

# 09 调节框架水平度

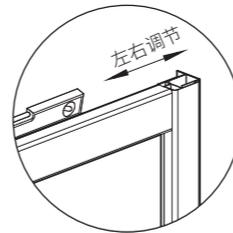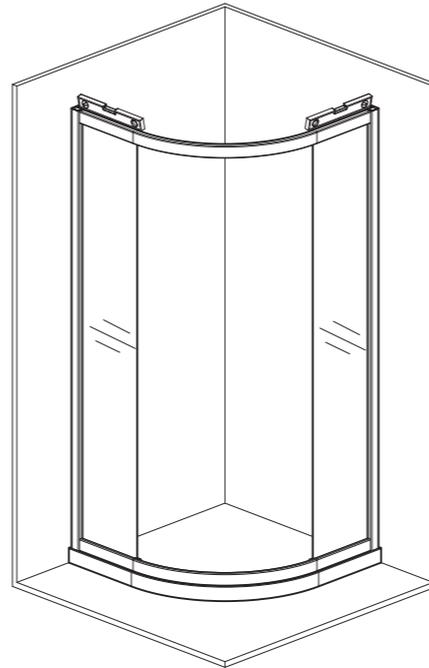


将水平仪放置于导轨上方，左右调节框体，使水平仪气泡处于中间位置；

## 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号		
					100g双胶纸				
							品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例			
批准							第12张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

# 10 固定框架

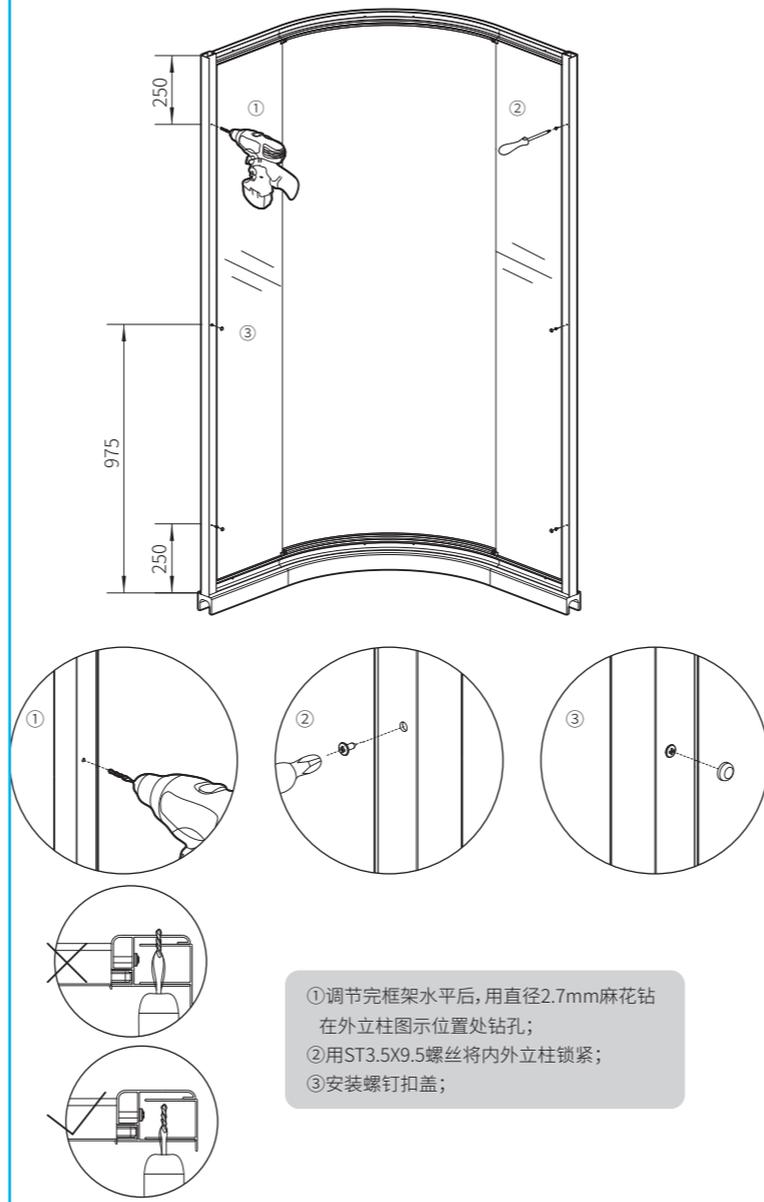


## 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		
批准								
						第13张	共25张	
								<b>SOLUX</b>

# 11 安装缓冲块

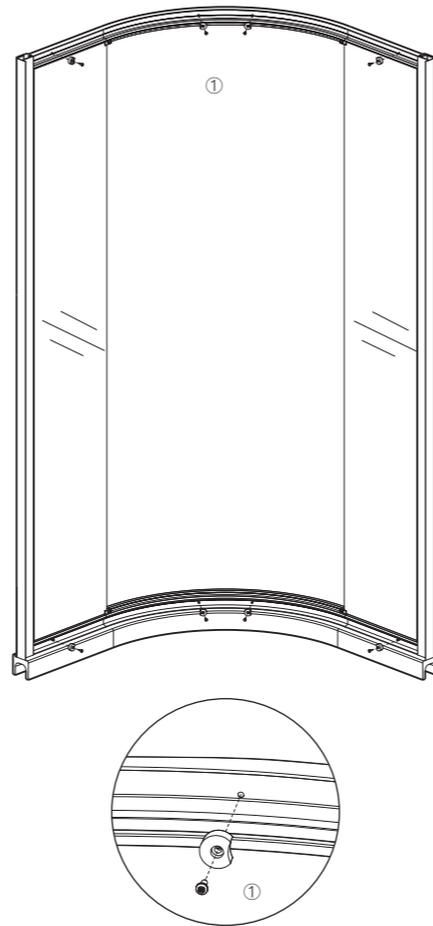


在上下滑轨的预留孔上安装8个缓冲块；

## 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号		
					100g双胶纸		品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期		重量			
设计		廖玉生	工艺		版本	A	比例		
审核									
批准							第14张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

# 12 安装滑轮

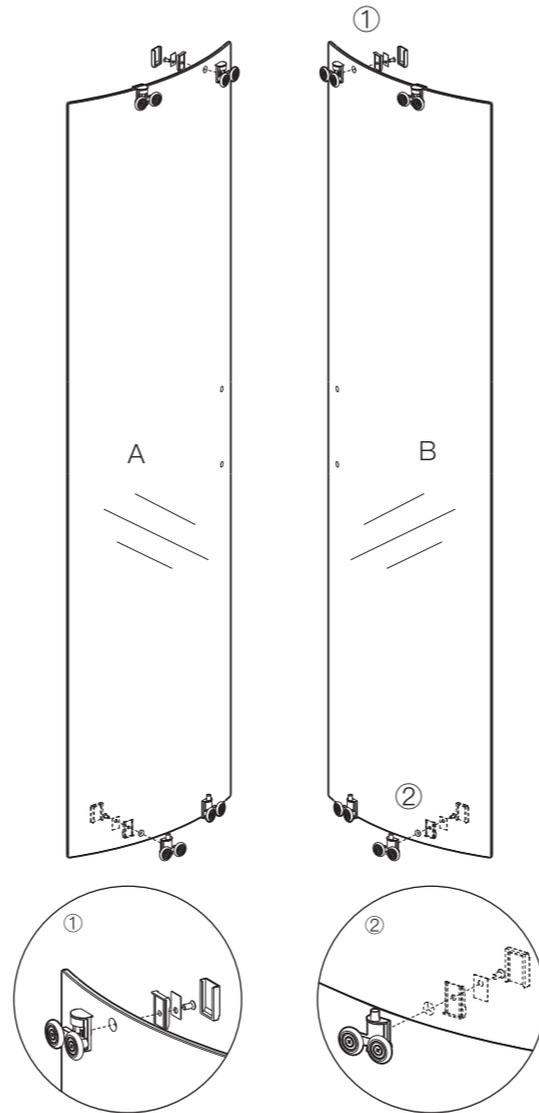

在两块玻璃门上安装上下滑轮(注意:图文印刷面朝内);



## 技术要求

- 1、印刷颜色: 黑色
- 2、规格: 190\*110/28P
- 3、骑马钉装订, 封面封底单面印刷, 内页双面印刷

					材料:		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第15张 共25张	



# 14 安装玻璃门上的F形挡水胶条和磁吸

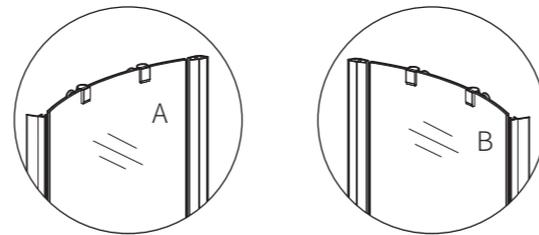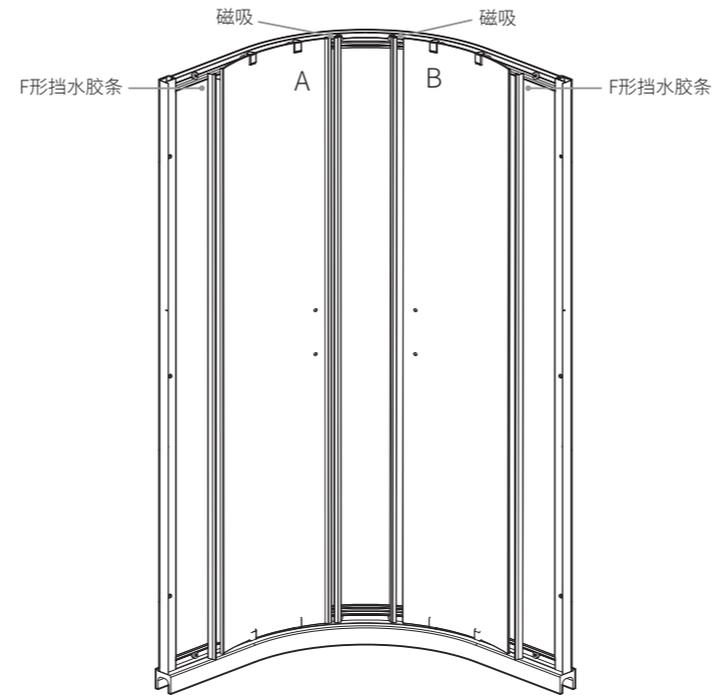

在玻璃门上安装F形挡水胶条和磁吸。



### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号
					100g双胶纸		
							品名
							说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期			
设计		廖玉生	工艺			重量	
审核				版本	A	比例	
批准							
					第17张 共25张		
							<b>SOLUX</b>

# 15

安装把手

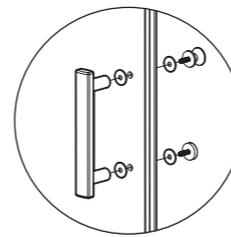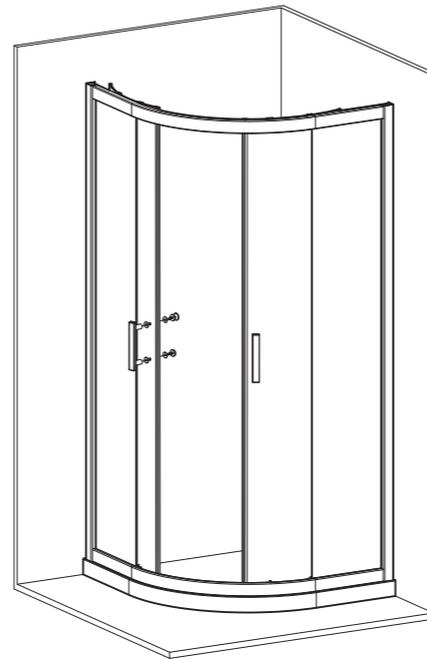

依照图示方法安装玻璃门把手。



### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计	廖玉生		工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第18张 共28张	

# 16

调节门玻垂直

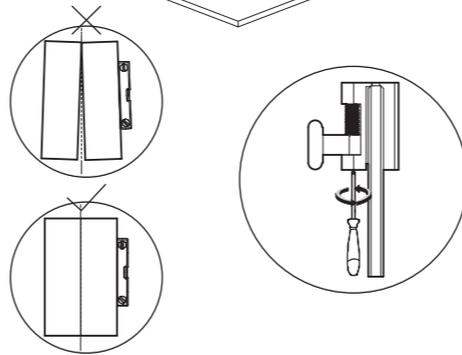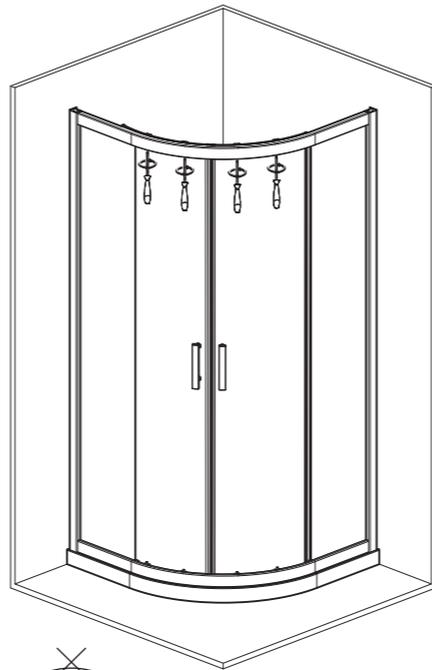

用十字螺丝刀调节对应上滑轮的螺丝,使两玻璃门处于垂直状态,且磁吸贴合紧密无缝隙。


### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号		
					100g双胶纸				
							品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例			
批准							第19张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

# 17

打玻璃胶

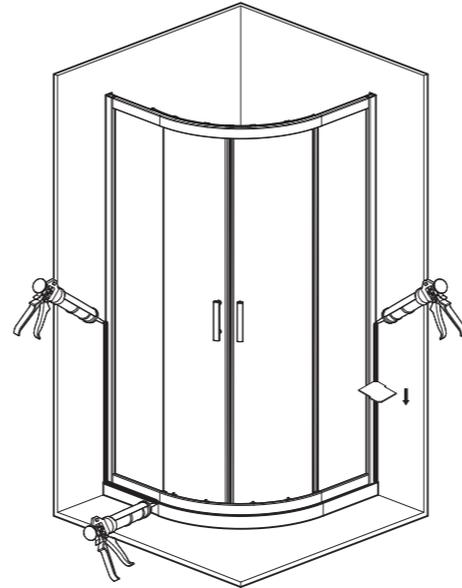

- ①用胶枪将淋浴房铝型材外围均匀打上玻璃胶(打胶24小时后方可使用);
- ②用刮胶片将多余玻璃胶刮除,并将玻璃胶修整均匀;用刮胶片将多余玻璃胶刮除,并将玻璃胶修整均匀;

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号		
					100g双胶纸				
							品名	说明书	
标记	处数	更改内容	签名	日期					
设计		廖玉生	工艺			重量			
审核				版本	A	比例			
批准							第20张	共25张	
								<b>SOLUX</b>	

## 使用 维护

### 日常使用

- 1.淋浴房放置一段时间后，首次打开时，吸力会比较大。
- 2.淋浴时，请把门玻闭合，以免水溅到外面。
- 3.清洗淋浴房玻璃时，可直接用清水喷洒在玻璃表面，再使用柔软的干毛巾擦拭干净即可。
- 4.请勿攀爬淋浴房或在淋浴房上悬挂重物。

### 日常维护

- 1.磁吸胶条调节
  - 定期调节磁吸胶条，使得磁吸胶条之间完全闭合，保证淋浴房的密封性。
2. 玻璃的保养
  - 清洗玻璃时，请使用柔软的干毛巾擦拭。如有轻微的污垢，请用柔软的干毛巾或海绵沾中性清洁剂 进行清洗，在清除顽垢时，请用酒精清除。
  - 不要使用以下物品对淋浴房进行清洁：酸性、碱性溶剂、药品（如盐酸）、丙酮稀释剂等溶剂、去污粉等，否则会对人体产生不良影响，并且会致使淋浴房产品出现一些不良状况。
  - 不要用尖锐物打击或撞击淋浴房玻璃表面，以免出现破损。
3. 铝材的保养
  - 可以使用配送的毛刷清洗铝材表面的污垢。
  - 不要用尖锐物体刻画表面或使用钢丝球清洗表面。
4. 其它配件的保养
  - 使用柔软的干毛巾擦拭把手。

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		
批准								
					第21张 共25张		<b>SOLUX</b>	

## 保修说明

您购买的产品型号是： B534  B679

自您签收之日起，在不影响二次销售的情况下（保证配件齐全、包装完好），可享7日内无理由退换货，任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，您可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线帮您办理售后维修事宜。

淋浴房保修3年。

以下情况不在保修范畴内：

- 1、您的产品已过规定保修期。
- 2、您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
- 3、您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
- 4、您无法提供购买订单号。
- 5、因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请访问松霖官方网站 [www.solux.cn](http://www.solux.cn)

或者拨打松霖客服热线：400-667-6665

制 造 商：厦门松霖家居有限公司

地 址：厦门市海沧区坪埕北路3号

执行标准：QB/T 2584-2007

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料：		料号	
					100g双胶纸			
							品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计		廖玉生	工艺			重量		
审核				版本	A	比例		<b>SOLUX</b>
批准							第22张 共25张	

## 维修记录

01

送修时间:

交验时间:

故障现象:

故障原因:

故障处理情况:

维修人员: \_\_\_\_\_

维修时间: \_\_\_\_\_

02

送修时间:

交验时间:

故障现象:

故障原因:

故障处理情况:

维修人员: \_\_\_\_\_

维修时间: \_\_\_\_\_

### 技术要求

- 1、印刷颜色：黑色
- 2、规格：190\*110/28P
- 3、骑马钉装订，封面封底单面印刷，内页双面印刷

					材料:		料号	
					100g双胶纸		品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期		重量		
设计		廖玉生	工艺		版本	A	比例	
审核								
批准							第23张	共25张
								<b>SOLUX</b>



