


SOLUX

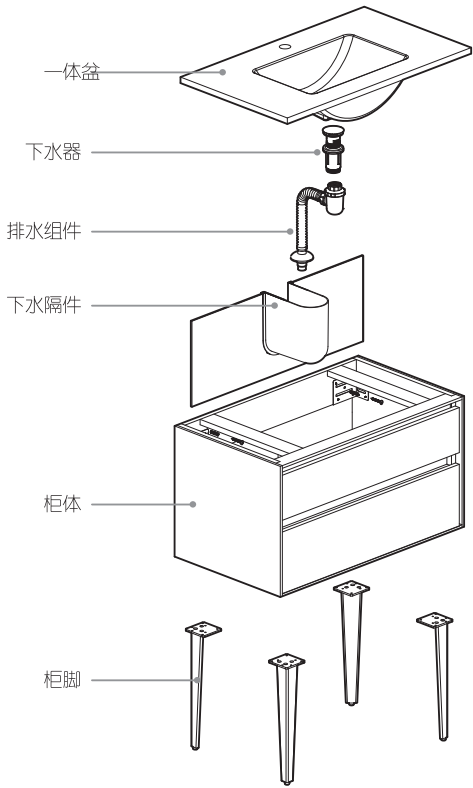

安装攻略 | 浴室柜

B298 | B299 | B300
B301 | B302 | B303

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

封底

封面

安装准备

自备安装工具



安装注意事项

1. 产品尺寸：

型号	尺寸
B298（宝石蓝）	800 × 850 × 460mm
B299（象牙白）	800 × 850 × 460mm
B300（摩卡棕）	800 × 850 × 460mm
B301（宝石蓝）	1000 × 850 × 460mm
B302（象牙白）	1000 × 850 × 460mm
B303（摩卡棕）	1000 × 850 × 460mm

- 2. 本说明书安装步骤图示为B298，其他型号同理；
- 3. 在墙上钻任何孔时，请确保在您准备钻孔的地方没有隐蔽的管道和电缆；
- 4. 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能；
- 5. 当您在钻孔、安装时，请注意安全；
- 6. 为方便龙头的安装，建议您在将柜体锁在墙上前，先安装好龙头；
- 7. 浴室柜打完玻璃胶需要过24小时之后才能使用；
- 8. 安装过程中如有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

零件
清单

01

主柜零件清单



膨胀管-2 ×



锁墙螺钉-2 ×




下水器组件-1 ×



柜脚-4 ×



柜脚螺钉-16 ×




排水组件-1 ×

02


主体清单详
见封面封底

01

安装柜脚

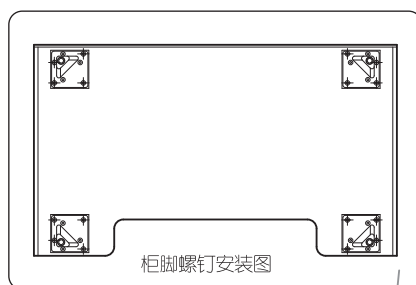


安装柜脚螺钉时，请安装在上图标示“+”的孔上。

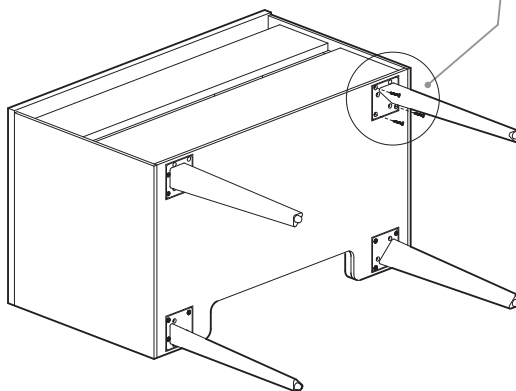

02 安装下水隔件


1. 将背板装入柜体中,放置于背拉条与插销之间。
2. 下水隔件套进背板。

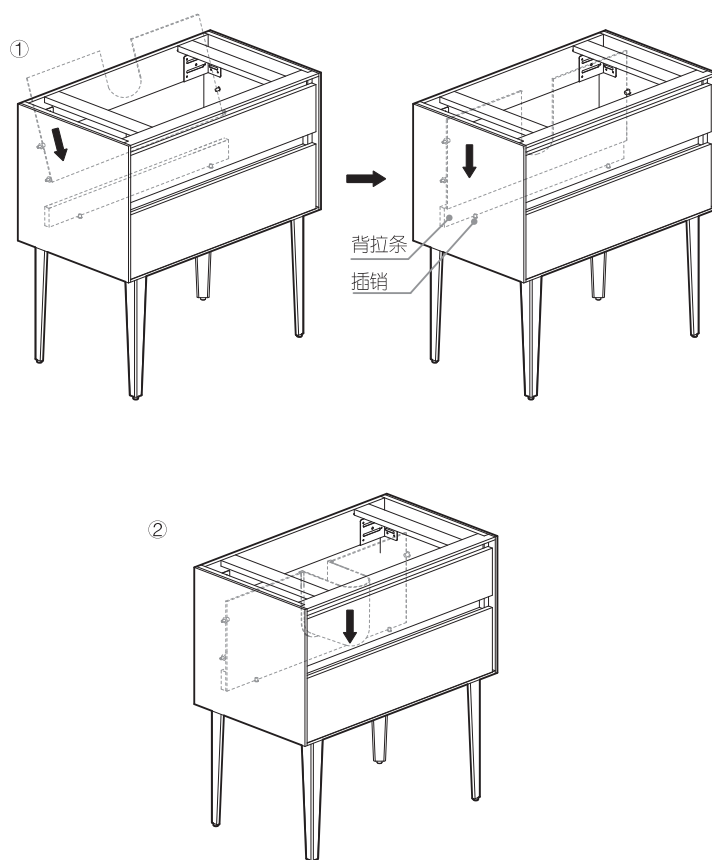

03


标示安装孔

1. 将柜体移到靠墙摆放位置。
2. 放置水平尺，调节脚钉，将柜体调节至水平位置。
3. 通过锁墙孔标示安装孔位置以及画出标记线。

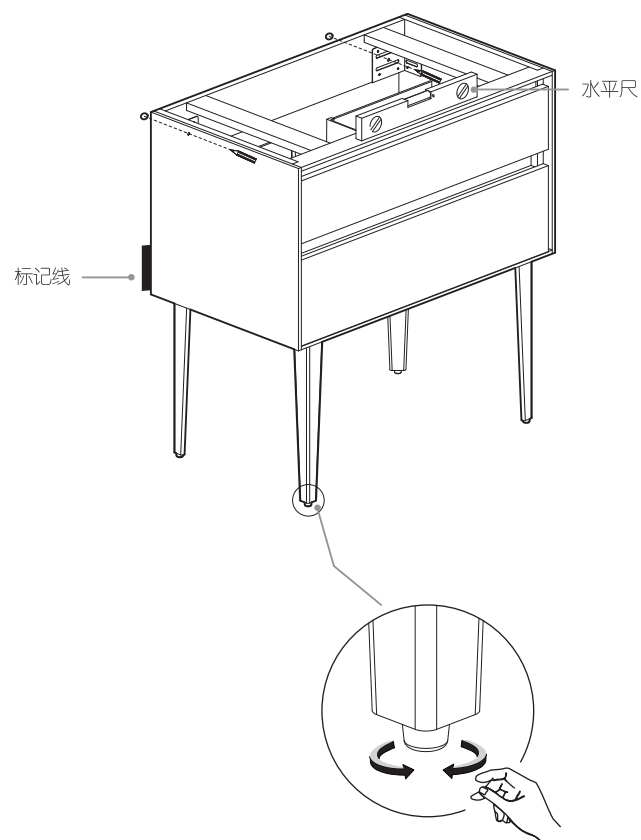


04

将柜体移开钻安装孔

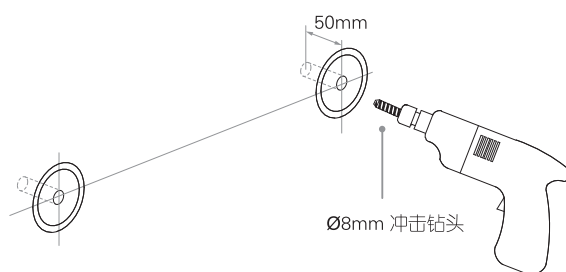

05


将膨胀管敲入安装孔，
与墙面平齐

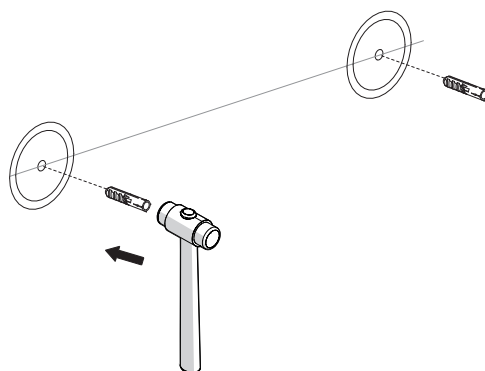

06

将浴室柜移到摆放位置 并将浴室柜固定于墙体



1. 将柜体移到标记安装孔位置（需对齐标示线）。
2. 用螺钉将柜体固定于墙体。

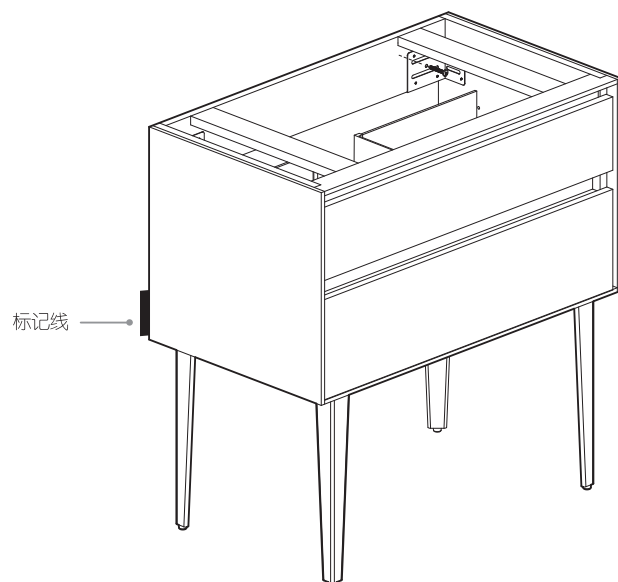

07


安装下水器

1. 取下下水器安装螺母及垫片。
2. 将下水器套入一体盆下水孔。
3. 将垫片及螺母安装在下水器中并旋紧。

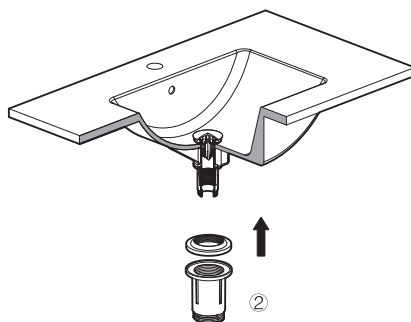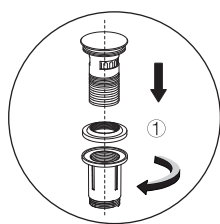


08

安装排水组件

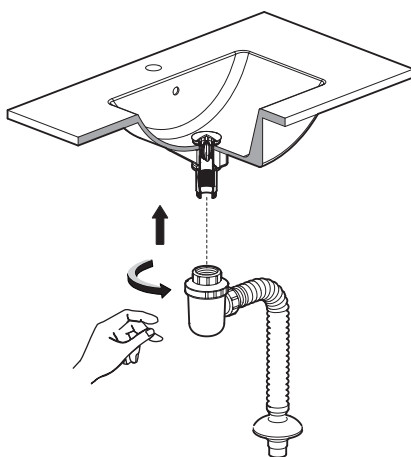

09 放置一体盆

将柜体上边四周涂一圈玻璃胶，将一体盆安放在柜体上面(一体盆与柜体左右侧板各有2.5mm距离)，然后将溢出来的玻璃胶擦拭干净。

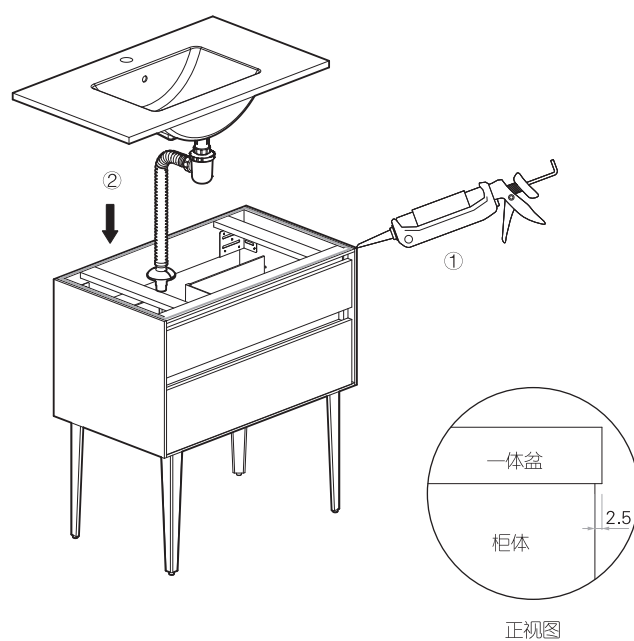


10

放置排水组件


①地排安装

安装排水组件前请先将密封盖及密封垫向上推到底，然后插入排水管，（建议此时将冷热进水管接入角阀。）

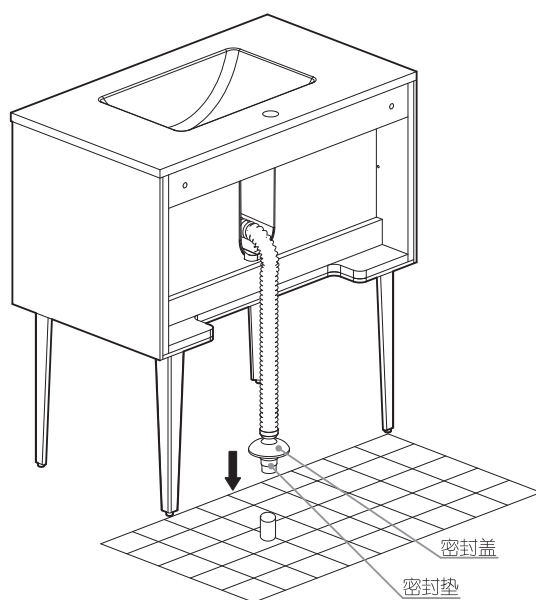

②墙排安装


安装完成，放水确认下水器、排水各连接处不漏水，浴室柜使用详细请参考《使用服务》。

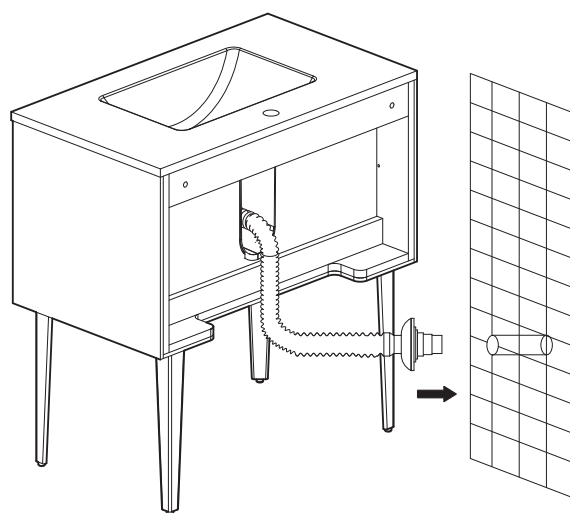

11

涂一体盆玻璃胶

将柜体靠墙摆放好后，在台面与
墙壁之间的交线上涂玻璃胶。

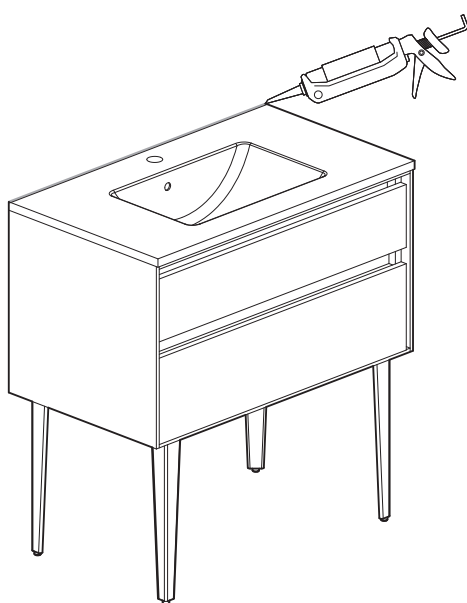

12

安装完毕

