

正面

松霖感应龙头

SOLUX

安装攻略

安装准备

自备安装工具

自备电池

安装注意事项

- 本产品适用安装孔径范围为: $\varnothing 33 - 38\text{mm}$, 推荐安装孔径范围为: $\varnothing 34 - 36\text{mm}$, 工作压力: $0.1 - 0.6\text{MPa}$, 最大工作压力 $0.2 - 0.5\text{MPa}$, 工作电压: $\text{DC } 4.6 - 6\text{V}$, 对面板感应距离: 150mm (对手感应距离大于 80mm)。
- 控制盒内有电子线路, 安装时避免强烈撞击, 以免造成损坏。
- 安装前, 请务必先清除地体预埋水管内的杂质及污泥, 以免影响出水功能。
- 在墙上钻任何孔时, 请确保在预埋管钻孔的地方没有隐藏的管路和电线。
- 当您在钻孔、安装时, 请注意安全。
- 如在安装过程中有疑问, 请拨打在线客服热线: 400-667-8665。

安装步骤

01 插入龙头主体组件

将面盆龙头主体插入面盆安装孔。

02 安装固定龙头主体组件

依次装入硅胶垫片、金属垫片和塑料压紧螺母, 旋紧塑料压紧螺母。

03 安装电池

用十字螺丝刀, 将控制盒盖板打开, 安装4节5号 (1.5V) 碱性电池, 安装完四节, 将控制盒盖板重新锁紧。

注意:

- 请确保电池正负极装入正确。
- 电池须为正规厂家生产的, 品牌优选5号5号 (1.5V) 碱性电池。

04 连接电子控制盒与龙头主体组件感应信号线

安装数据线时, 请对准孔位插入后, 将两线槽嵌紧, 使两条数据线牢固连接。
注意: 安装时请对准数据线接头孔位, 无法插入时, 请勿强行用力, 以免损坏数据线头。

05 连接电子控制盒与龙头主体组件进水管

将进水管接头插入电子控制盒出水嘴接头内。

反面

06 检查角阀

检查角阀出水是否异常, 并放出适量水清洗管道, 注意清洗过程中水流量不宜过大, 以免水花飞溅。

07 连接电子控制盒与角阀进水管

将进水编织管一端插入电子控制盒的进水管, 将进水编织管另一端插入冷水角阀, 并用活动扳手紧固。
(注意: 适当用力旋紧即可切不可过分用力)

08 试水

打开角阀开关进行试水, 检查各个连接部位是否出现漏水现象。

09 钻孔及安装膨胀管


- 请选择适宜的位置安装电子控制盒, 用卷尺测量, 电子控制盒离底边至少 470mm , 以免受潮进水引起短路, 并对钻孔位置画线。
- 请使用 $\varnothing 6\text{mm}$ 钻头, 对画好的位置进行钻孔, 深度为 36mm 。
- 通过木楔或橡胶锤将膨胀管打入钻好的孔中。

10 安装电子控制盒

11 安装完毕

感应器, 龙头主体, 电子控制盒, 感应信号线, 进水管

正面

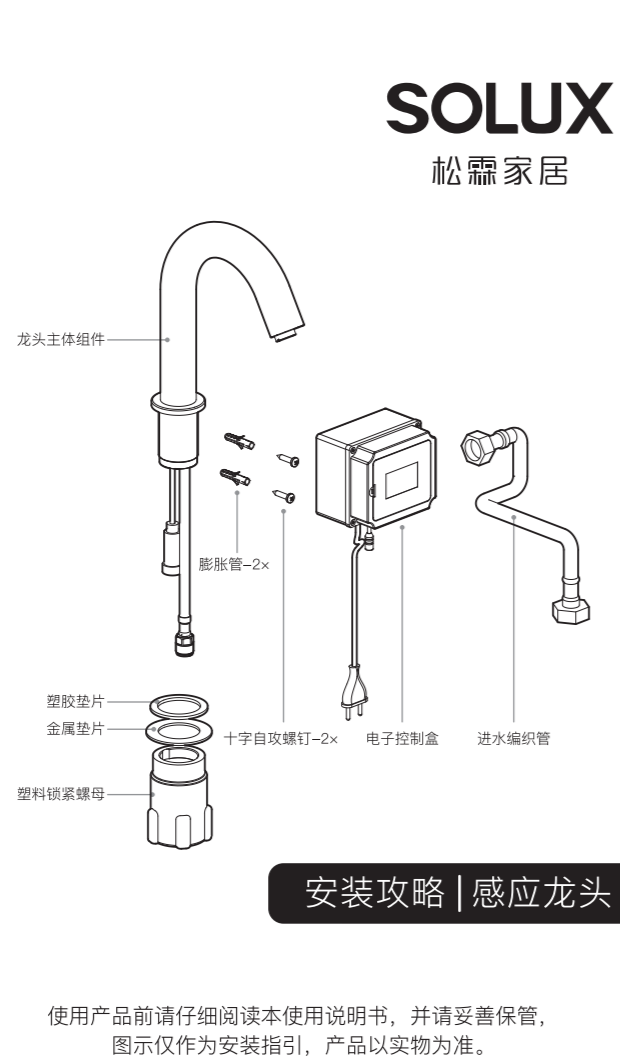

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。指示仅作为安装指引，产品以实物为准。

安装准备

自备安装工具：


- 十字螺丝刀
- 活动扳手
- φ8mm 电钻
- 铅笔
- 橡胶锤

安装注意事项：

- 本产品适用安装孔径范围为：φ33~38mm；墙穿安装孔径范围为：φ34~39mm；工作压力：0.1~0.08MPa；推荐工作压力0.2~0.08MPa；工作电压：AC 220V/50Hz；感应距离为：150mm（对手感应距离约80mm）。
- 控制盒内有电子线路，安装时避免强烈撞击，以免造成损坏。
- 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污垢，以免影响出水功能。
- 在墙上标记钻孔时，请确保位置准备钻孔的地方没有隐藏的管道和电线。
- 如需定制，请联系：400-667-6665。
- 如有安装过程中有任何疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6665。


安装步骤

01 插入龙头主体组件




将龙头主体组件插入预先安装孔。

02 固定龙头主体组件

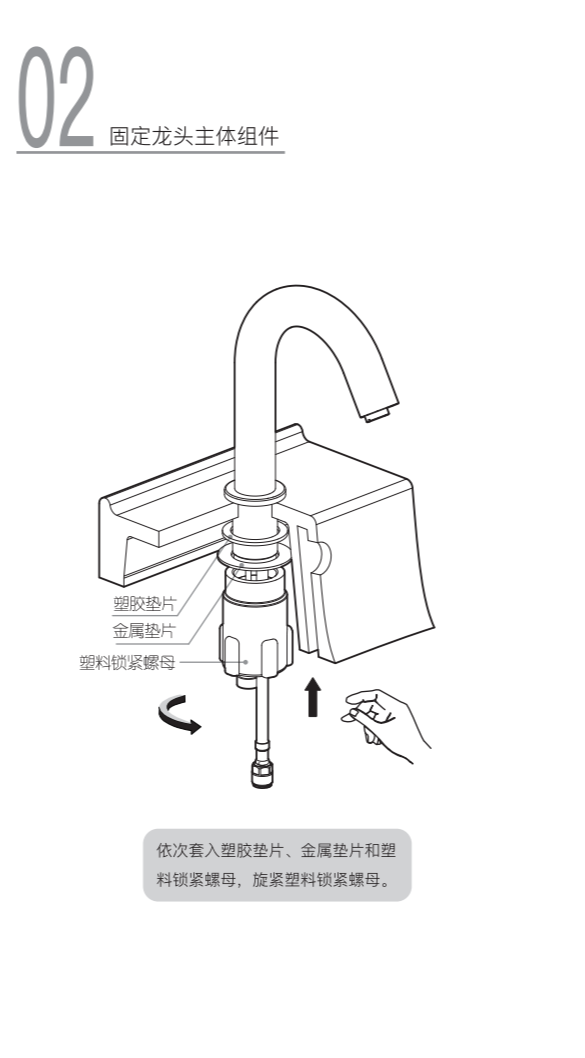


依次插入橡胶垫圈、金属垫片和塑料固定螺母，轻敲塑料固定螺母。

03 连接电子控制盒与龙头主体组件感应信号线

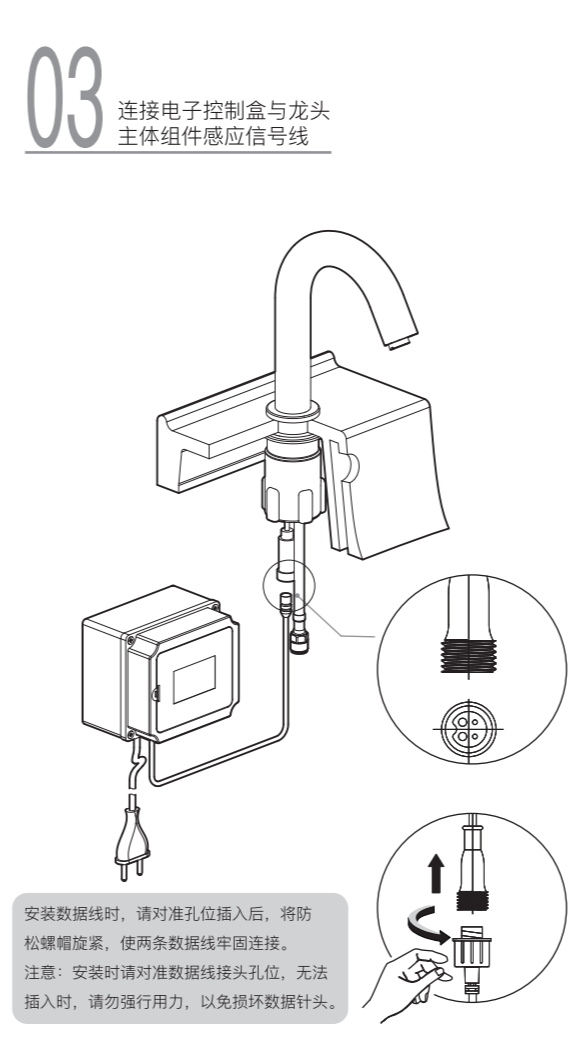


安装数据线时，请对号入座插入后，请勿松螺母旋紧，使用多数数据线连接。注意：安装时请勿触碰数据线接头孔位，无法插入时，请勿强行用力，以免损坏数据线。

04 连接电子控制盒与龙头主体组件进水管

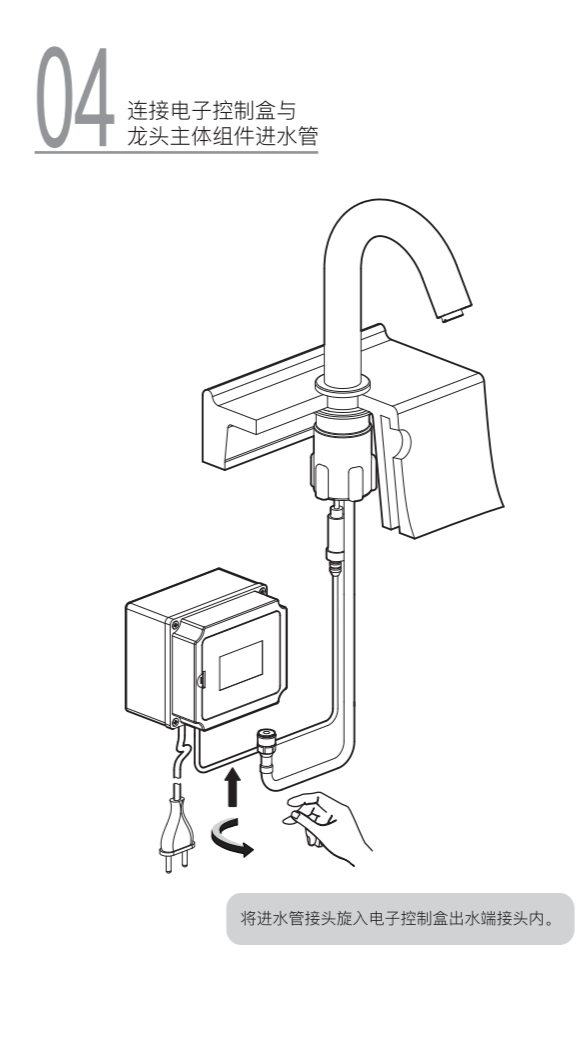

将进水管接头插入电子控制盒出水嘴接头内。


05 检查角阀

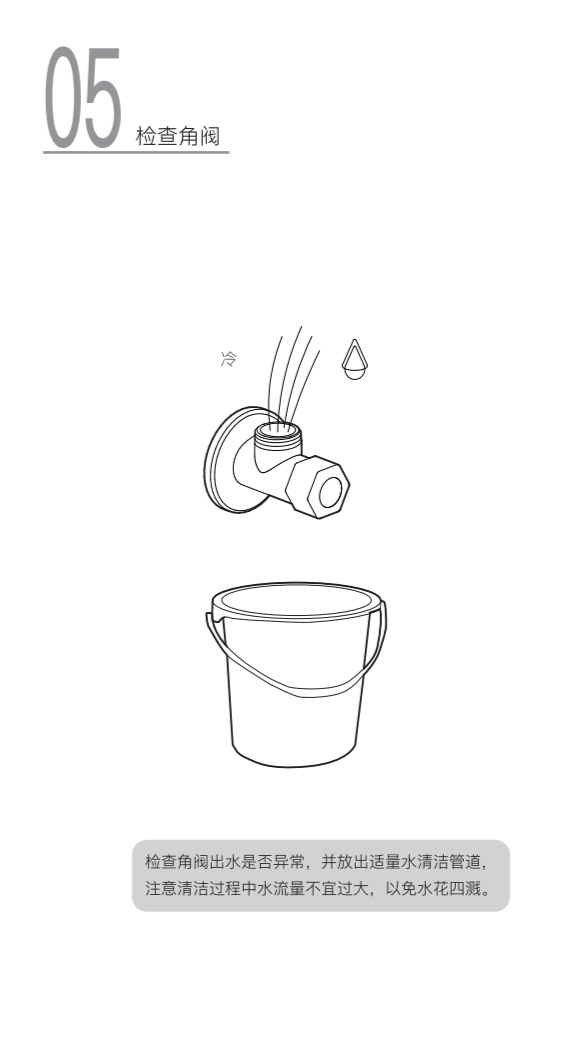

检查角阀出水是否拧紧，并放出少量水清洗管道。注意：清洗过程中水流不宜过大，以免水花四溅。


反面

06 连接电子控制盒与角阀进水管

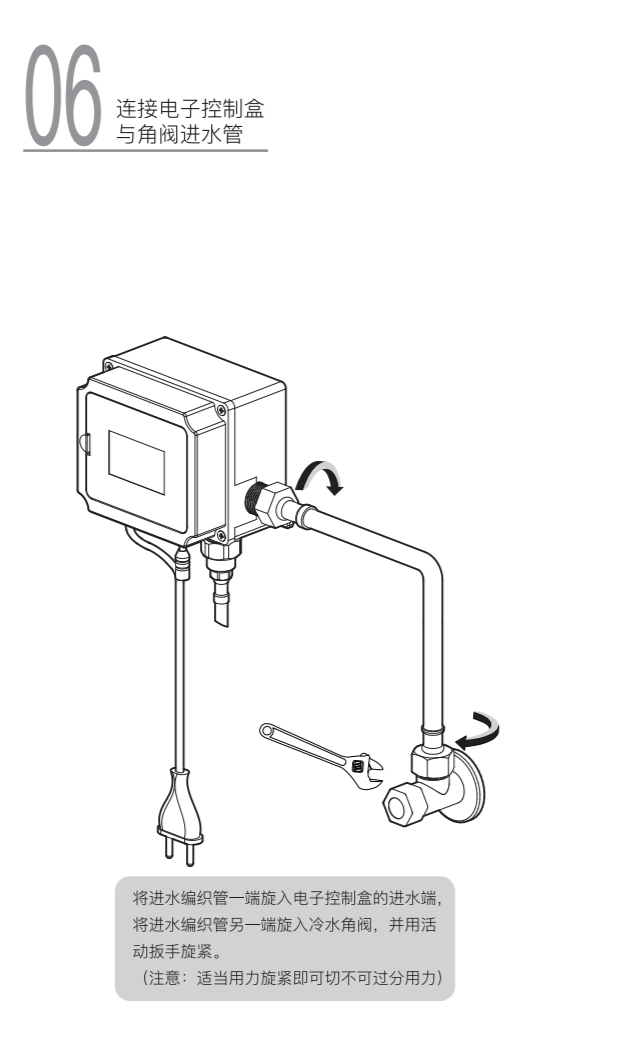

将进水管软管一端插入电子控制盒的进水管，将进水管软管另一端插入冷水角阀，并用活动扳手拧紧。
【注意：请勿用力过猛，以免损坏软管】


07 试水

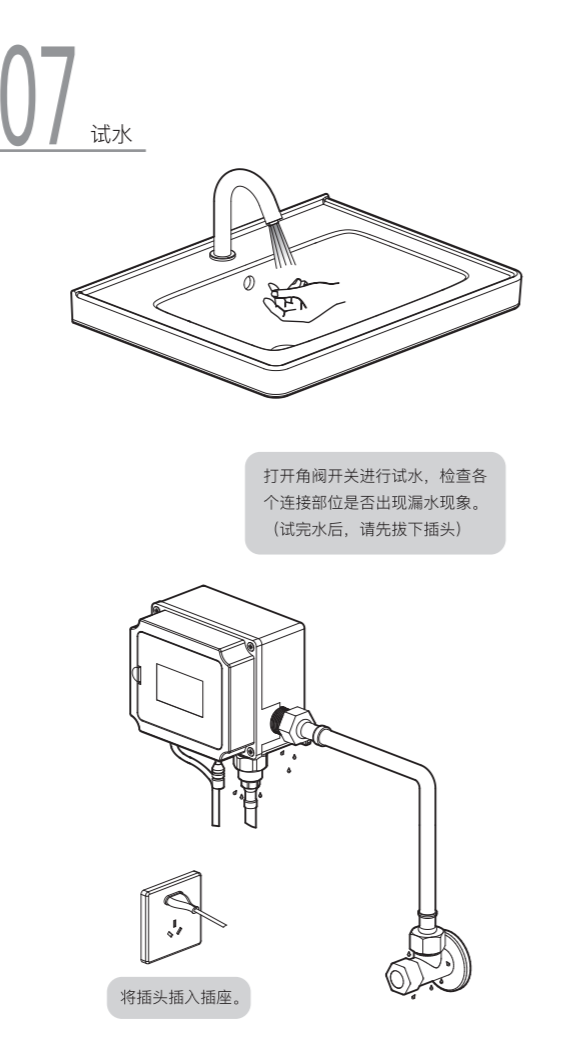

打开角阀开关进行试水，检查各个连接部位是否出现漏水现象。（试水失败，请检查下步骤）

将插头插入插座。


08 标记支撑座安装位置

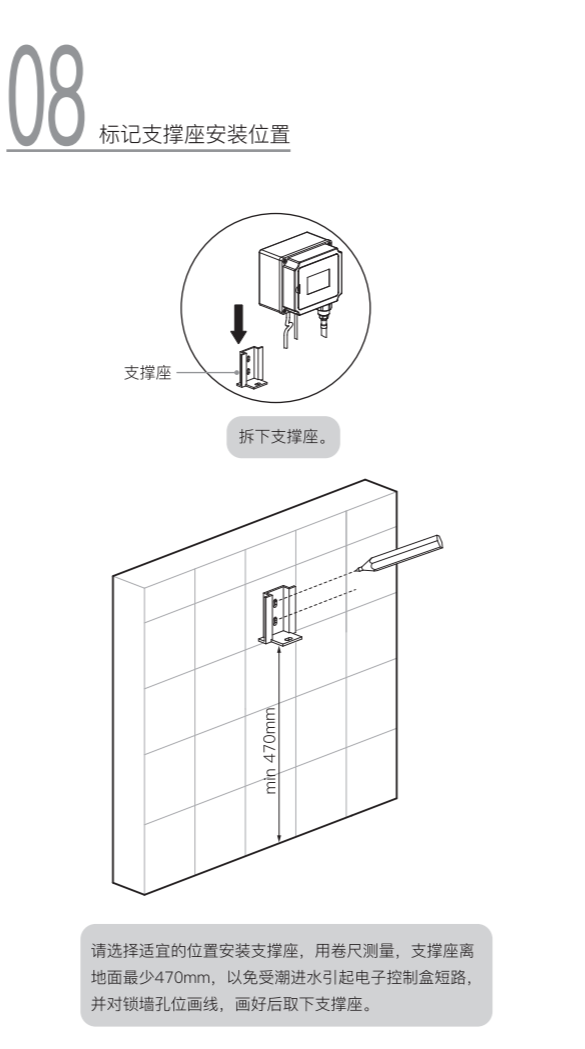

取下支撑座。

请选择最佳的位置安装支撑座，用卷尺测量，支撑座离墙面至少40mm，以免安装时水管与电子控制盒碰撞。并对准螺孔位置，画好后续下支撑座。

09 安装支撑座

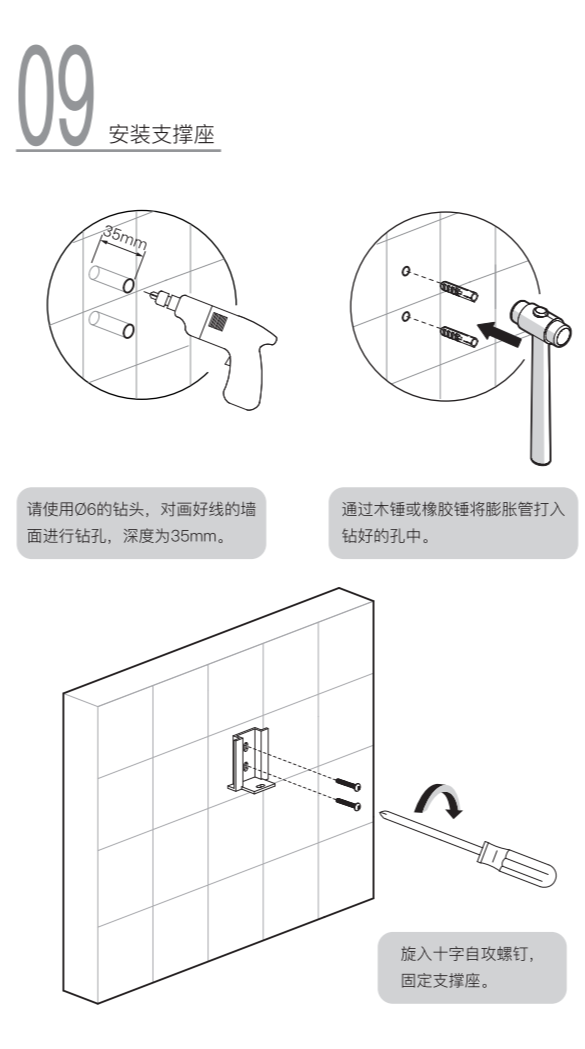


请使用0.8的钻头，对准好螺孔位置进行钻孔，深度为35mm。

通过木锤或橡胶锤将膨胀管打入标记的孔中。


插入十字自攻螺钉，固定支撑座。

10 安装电子控制盒

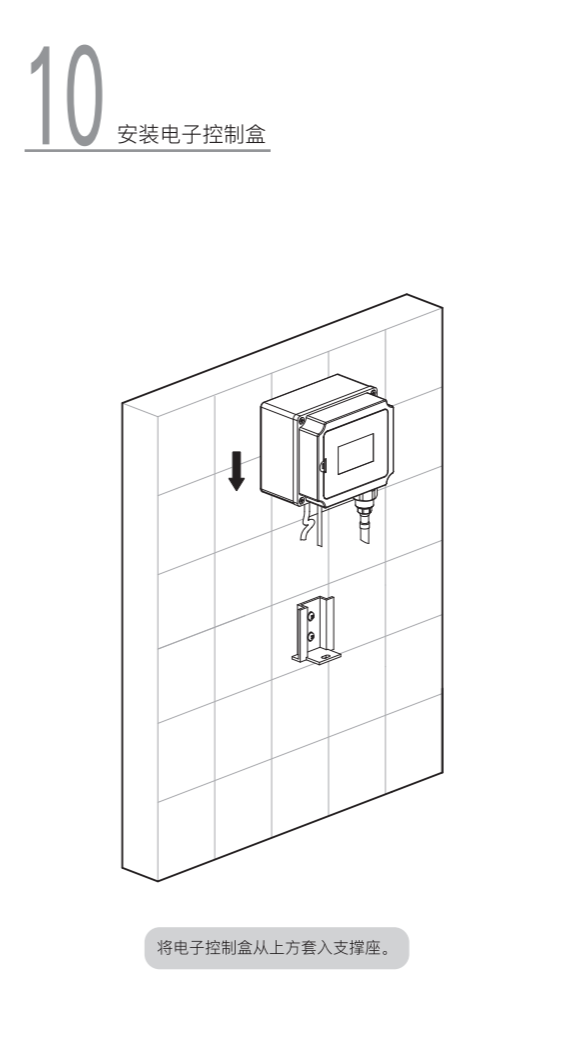


将电子控制盒从上方套入支撑座。

11 安装完毕

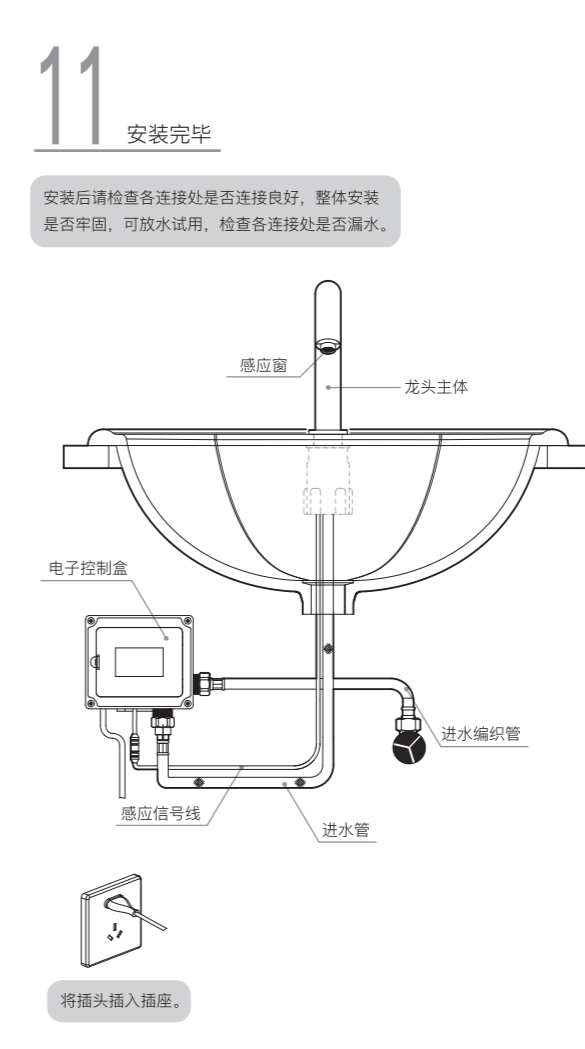

实际安装时请检查各连接处是否拧紧良好，整体安装是否牢固。安装水试水，检查各连接处是否漏水。

将插头插入插座。



厦门松霖家居有限公司
地址：厦门市海沧区林埭北路3号
服务热线：400-667-6665
solux.cn