


正面

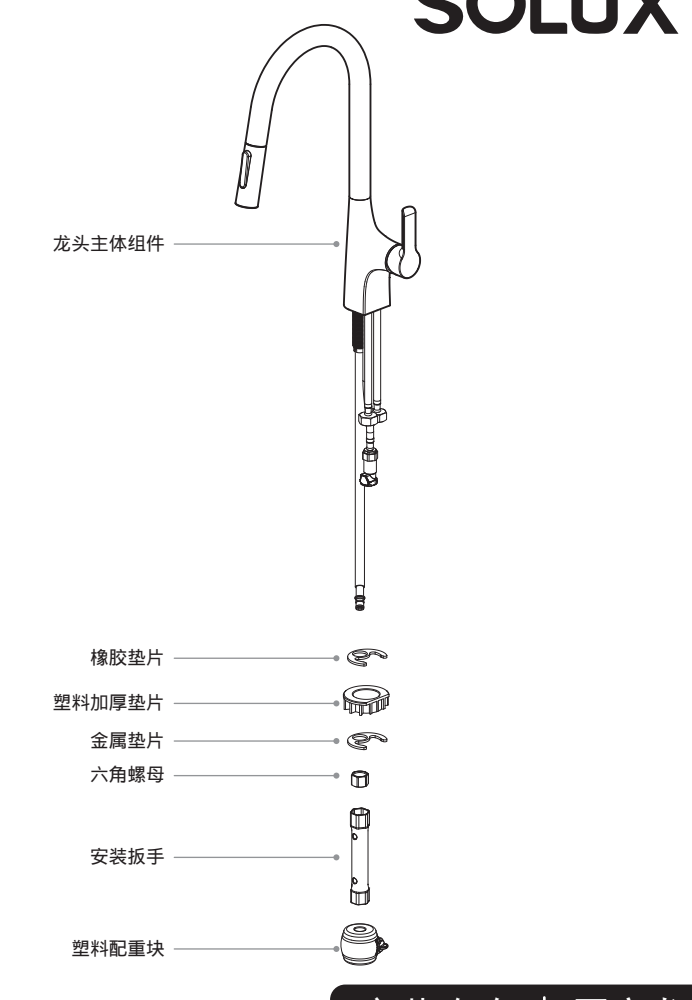

SOLUX

龙头主体组件

橡胶垫片
塑料加厚垫片
金属垫片
六角螺母
安装扳手
塑料配重块

安装攻略 | 厨房龙头

A184

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

安装准备

自备安装工具

活动扳手 十字螺丝刀

SOLUX配备安装工具

安装扳手 2.5mm内六角扳手


安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试, 请勿自行拆卸。
2. 本产品适合水道工作压力0.1 - 0.5MPa, 推荐工作压力0.2 - 0.5MPa; 冷水温度4 - 29℃, 热水温度最高85℃, 建议热水温度65 - 68℃。
3. 本产品适用台面安装孔径为 $\varnothing 34 - \varnothing 43\text{mm}$, 推荐台面安装孔径为 $\varnothing 34 - \varnothing 35\text{mm}$ 。
4. 安装前请务必先放水清除主体水管内杂质及污物。
5. 如在安装过程中有疑问, 请拨打电话客服热线: 400-667-6666。

安装攻略

01 安装龙头主体组件


1. 将花洒连同抽拉管从支撑臂整体抽出。
2. 将龙头主体组件插入水槽安装孔。

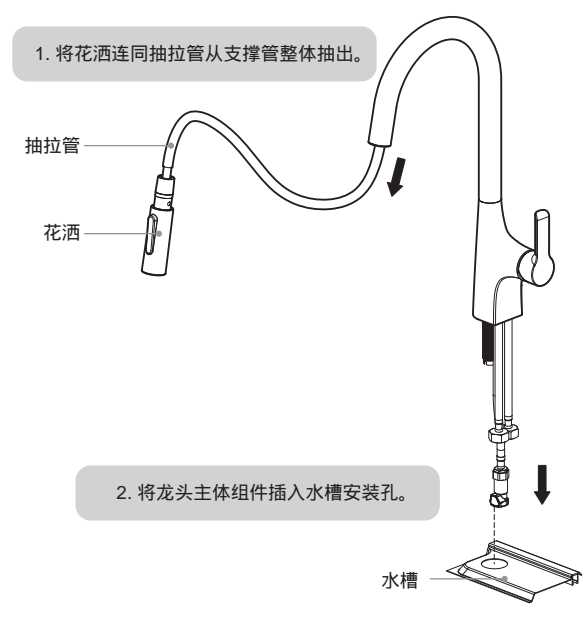

抽拉管
花洒
水槽

02 装入垫片、螺母, 并旋紧螺母, 最后将抽拉管穿入至居中虚线位置。

1. 依次装入橡胶垫片、塑料加厚垫片和金属垫片。
2. 将六角螺母套入, 先徒手拧紧, 再用安装扳手旋紧。

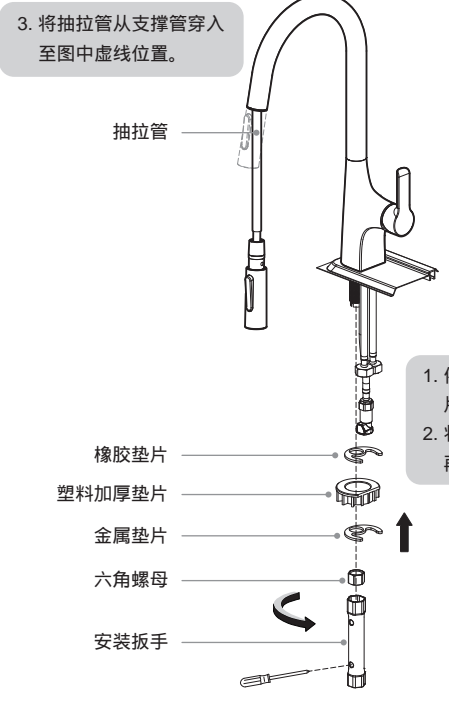


抽拉管
橡胶垫片
塑料加厚垫片
金属垫片
六角螺母
安装扳手

注意: 将螺丝刀插入底部的小圆孔中, 可更容易拧紧六角螺母, 使主体不易晃动。

反面


03 安装塑料配重块

1. 将塑料配重块从抽拉管下端往上穿, 然后将抽拉管下端的快捷接头 (b) 插入龙头主体组件混合出水管快捷接头 (a)。

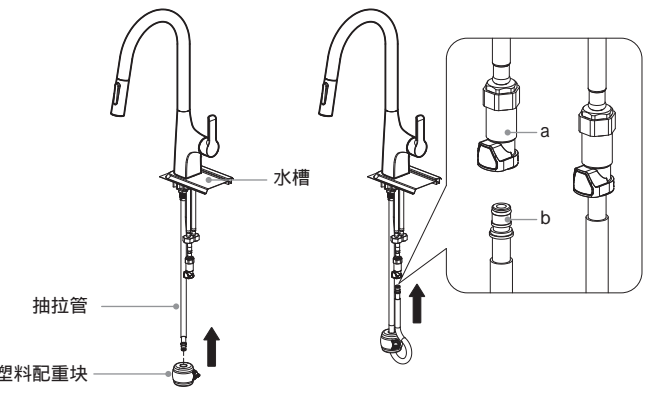


抽拉管
塑料配重块

2. 将塑料配重块置于如图有弧上的直线段, 并顺时针旋紧塑料配重块上的螺栓 (c)。

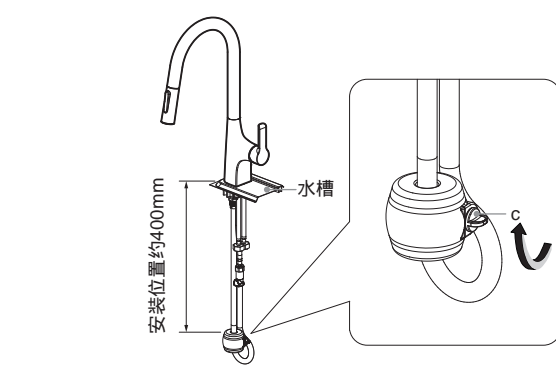

注意: 塑料配重块位置于如图有弧上的直线段。

04 检查角阀, 并连接角阀




红色热水进水管
蓝色冷水进水管


1. 检查角阀出水是否异常, 并放出适量水清洁管道。注意清洁过程中水流不宜过大, 以免水花飞溅。
2. 将红色编织管接入热水角阀, 蓝色编织管接入冷水角阀, 并用活动扳手旋紧。(注意: 适当用力旋紧即可, 切不可过分用力)。

05 试水 (冷水/热水)

1. 打开角阀开关进行试水, 检查各个连接部位是否出现漏水现象。
2. 打开把手, 把手朝前, 此时, 龙头应出热水, 如出冷水, 请检查红色编织的管是否接反。
3. 打开把手, 把手朝后, 此时, 龙头应出冷水, 如出热水, 请检查蓝色编织管是否接反。

注意: 试水时小心热水烫伤。

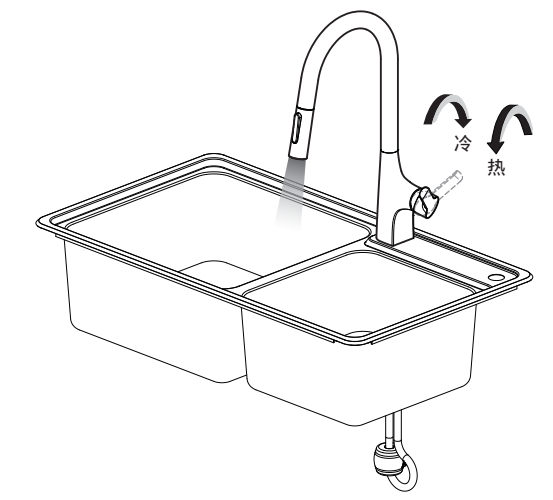



厦门松霖卫浴有限公司
地址: 厦门市集美区杏林北路3号
服务热线: 400-667-6666
soLUX.cn